

Radio-réveil lumineux



fr Mode d'emploi

140722AB5X5XIV - 2024-03

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau réveil numérique simule la lumière du lever du jour et vous réveillera avec la radio ou une sonnerie. Et pour vous endormir, il baisse la lumière et le son.

Nous vous souhaitons un bon réveil.

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Sommaire

2 À propos de ce mode d'emploi

3 Consignes de sécurité

5 Déclaration de conformité

5 Caractéristiques techniques

6 Vue générale (contenu de la livraison)

9 Mise en service

9 Insérer la pile de sauvegarde

9 Mettre en place et brancher l'appareil

9 Régler l'heure

10 Régler l'alarme

11 Lorsque l'heure de l'alarme se rapproche, ...

12 Utiliser la minuterie sommeil

12 Commande manuelle de la lumière

12 Régler la luminosité

12 Choisir la couleur de la lumière

13 Écouter la radio

13 Allumer et éteindre la radio

13 Régler le volume

13 Rechercher et mémoriser des stations

13 Régler la luminosité de l'écran

14 Problèmes / solutions

14 Entretien

15 Élimination

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est adapté comme réveil et pour écouter la radio à l'intérieur, dans des locaux secs. La lumière est prévue en tant que décoration, elle ne convient pas pour éclairer une pièce.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
- Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Cet article contient une pile bouton au lithium (pile de sauvegarde). Débarrassez-vous immédiatement des piles usagées. En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- La pile ne doit être insérée et remplacée que par des adultes.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou l'adaptateur secteur présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Ne confiez les réparations de l'appareil ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé ou au service client.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant...
 - ... en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation;
 - ... si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps;
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni ou un modèle présentant les mêmes caractéristiques techniques. N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer. N'utilisez pas l'adaptateur secteur pour d'autres appareils.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide, p. ex. des vases, sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil car vous pourriez toucher des pièces sous tension.

Avvertissement: risque d'incendie

- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou autres. Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Sinon, une surchauffe peut se produire dans l'appareil.

L'article contient des piles au lithium (piles boutons). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez

impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.
- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

- Ne placez pas le radio-réveil près d'un système de climatisation, d'un chauffage ou d'une installation radio. Évitez notamment d'exposer l'appareil à des températures très élevées ou très basses, à un fort ensoleillement, à des vibrations ou à des chocs.
- Le haut-parleur du radio-réveil contient un aimant puissant. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes EC, etc. à distance car les pistes magnétiques pourraient être endommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques, les montres et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme, à distance du radio-réveil.

Caractéristiques techniques

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article.
Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.




Déclaration de conformité

Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur https://commaxx-certificates.com/doc/688840_doc.pdf

Modèle:	688 840
Alimentation:	230 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée:	8 W
Enceinte:	2,5 W
Plage de fréquences radio:	FM (OUC) 87,5 - 108 MHz
Éclairage:	LED (non remplaçable)
Température ambiante:	de -10 à +50 °C

Adaptateur secteur:

Modèle:	K13A120100G
Fabricant:	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd., Commercial register no. 914419005940102216, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Donguan City, Guangdong Province, China (Chine)


Classe de protection:	II 
Entrée:	220-240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A
Sortie:	12,0 V  1,0 A 12,0 W (le symbole ~ signifie courant alternatif) (le symbole  signifie courant continu)

Efficacité en fonctionnement Ø:	83 %
à faible charge (10 %):	72 %
Puissance absorbée à charge nulle:	0,07 W

Pile de sauvegarde:	CR2032/3 V (Li)
Énergie nominale:	0,66 Wh (test selon UN 38.3)




Vue générale (contenu de la livraison)

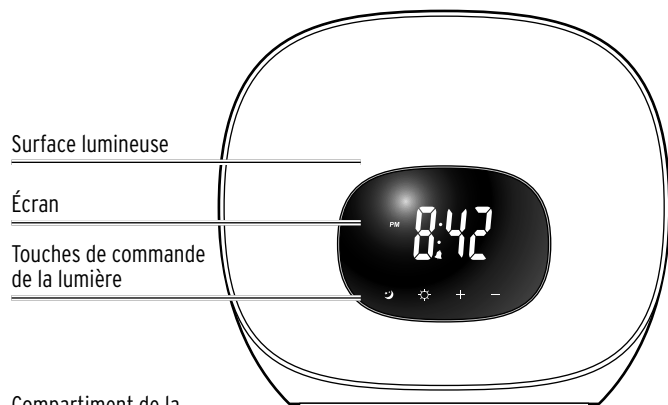


Compartiment de la pile de sauvegarde

Touches de commande de la radio

Touches de commande du réveil

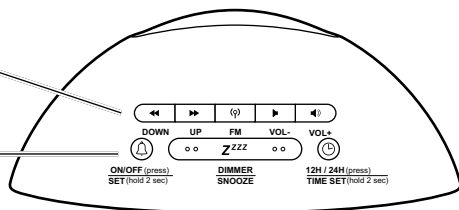

Ne figure pas sur l'illustration:
1x pile CR2032 (déjà insérée)

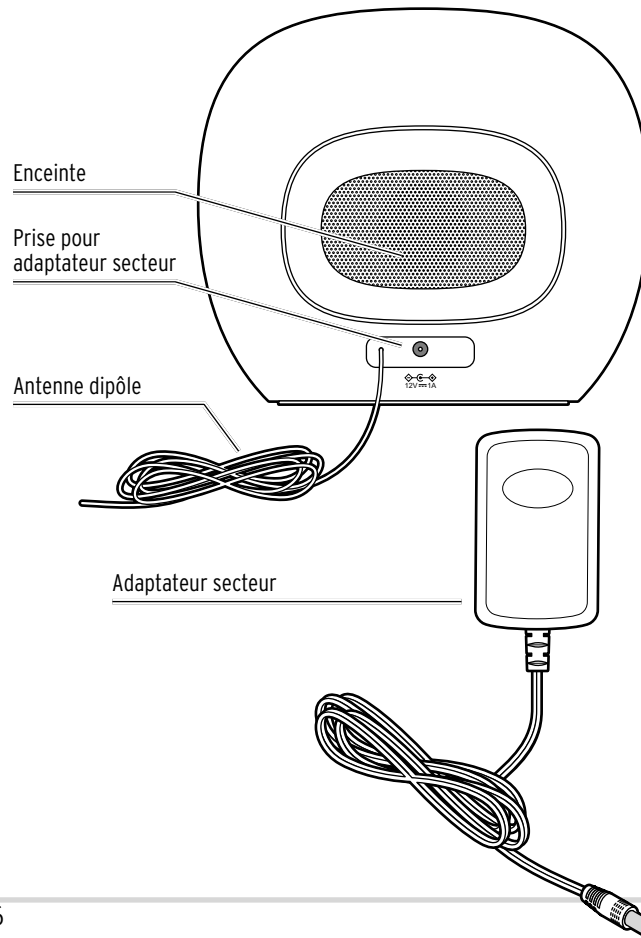

 **FM** Réglages de la radio


 **UP** Recherche de stations en avant

 **DOWN** Recherche de stations en arrière


 **VOL-** Baisser le volume

 **VOL+** Monter le volume


Touches de commande de la radio



Touches de commande du réveil



 **ON/OFF --- SET**
Réglages du réveil


 **12H/24H --- TIME SET**
Réglages de l'horloge

ZZZZ DIMMER --- SNOOZE
Varier l'intensité lumineuse /
interrompt le signal d'alarme

Touches de commande de la lumière




 **Minuterie sommeil**

 **Réglages de la lumière de nuit / des couleurs**

 Diminuer la luminosité

 Augmenter la luminosité

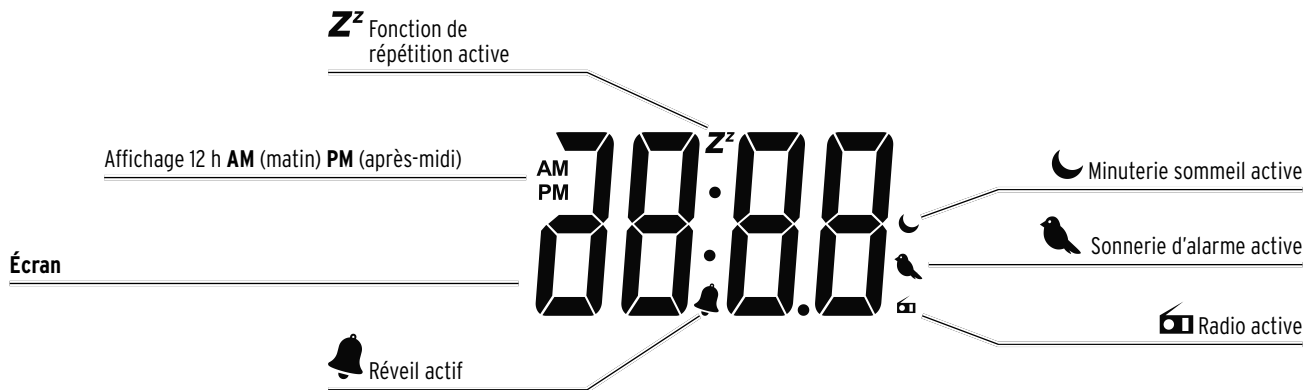

Mise en service

Activer / changer la pile de sauvegarde

La pile de sauvegarde permet de mémoriser pendant au moins 12 heures le réglage de l'heure et de l'alarme, ainsi que les stations présélectionnées en cas de panne de courant ou lorsque l'appareil est débranché.



L'écran reste entièrement éteint pendant ce temps.

La pile de sauvegarde n'est pas nécessaire au fonctionnement. Un fonctionnement sur pile seule, sans branchement au secteur, n'est pas possible. Seule l'heure continue de fonctionner en arrière-plan.

Le compartiment à pile se trouve en-dessous de l'appareil.


▷ **Aktiver la pile:** à la livraison, la pile de sauvegarde est déjà insérée. Retirez-en la bande isolante.

▷ **Changer la pile:**



AVERTISSEMENT - risque de blessure

• Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

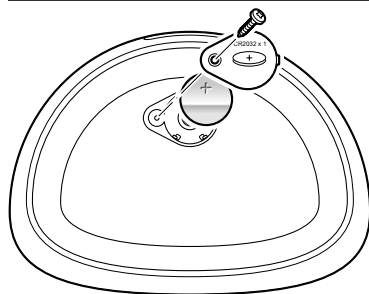

1. Desserrez la vis et retirez le couvercle du compartiment à pile.
2. Retirez la pile usagée et insérez la pile comme illustré en respectant la bonne polarité. Le pôle positif doit être en haut.





3. Remettez le couvercle du compartiment à pile correctement en place et resserrez la vis.

Mettre en place et brancher l'appareil

▷ Retirez le film de protection de l'écran.

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Déroulez entièrement l'antenne dipôle. Fixez l'extrémité la plus haut possible à un mur ou à un meuble, p. ex. avec un ruban adhésif.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant aisément accessible.
0:00 clignote à l'écran.

Régler l'heure


- ▷ Pour passer de l'affichage 12 h à l'affichage 24 h, appuyez brièvement sur la touche  **12H/24H**
- ▷ Pour régler l'heure, ...
1. ... appuyez d'abord quelques secondes sur  **TIME SET** jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
 2. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour régler les heures par paliers. Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur  **TIME SET**. Les minutes clignent.
 3. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour régler les minutes par paliers. Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement. Pour sauvegarder l'heure, maintenez la touche  **TIME SET**

enfoncée jusqu'à ce que plus rien ne clignote.



Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant env. 5 secondes, l'appareil sauvegarde automatiquement et revient à l'affichage normal.

L'heure est réglée.






Si vous appuyez brièvement sur  **TIME SET** en cours de réglage, vous pourrez passer des heures aux minutes, et inversement.

Régler l'alarme


▷ Pour allumer ou éteindre la fonction réveil, appuyez brièvement sur la touche  **ON/OFF**. Le symbole  apparaît à l'écran quand le réveil est activé.

▷ Pour régler l'heure de l'alarme, ...

1. ... appuyez d'abord quelques secondes sur  **SET** jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
2. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour régler les heures par paliers. Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement.
Validez votre réglage en appuyant brièvement sur  **SET**.
Les minutes clignotent.
3. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour régler les minutes par paliers. Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement.
Validez votre réglage en appuyant brièvement sur  **SET**.
Le réglage des sons clignote.


Les sons 1 - 7 représentent différentes sonneries (le symbole  apparaît à l'écran), *le son 8* étant la radio (le symbole  apparaît à l'écran).

4. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour régler les numéros du son par paliers; le son en question est joué brièvement.
Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement.
... appuyez plusieurs fois sur **▶ VOL-** ou **◀ VOL+** pour régler le volume de l'alarme.

Validez votre réglage en appuyant brièvement sur  **SET**. Le symbole sélectionné s'affiche à nouveau, le réglage du mode de réveil clignote.

Vous pouvez régler le mode de réveil sur **1** (lumière de réveil + alarme), **2** (alarme uniquement) et **3** (lumière de réveil uniquement).


5. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP**, pour choisir le mode de réveil souhaité. Si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres défilent rapidement.


Validez votre réglage en appuyant brièvement sur  **SET**.

La durée de la lumière de réveil clignote.

Modes de réveil **1** et **3**: la lumière de réveil démarre, selon le temps réglé, 10, 20 ou 30 minutes avant que l'alarme sonne. Pendant ce temps, elle devient de plus en plus vive sur 10 niveaux.

Vous pouvez ignorer ce point si vous choisissez le mode de réveil **2**.


6. ... appuyez plusieurs fois sur **◀◀ DOWN** ou **▶▶ UP** pour choisir entre **0:10 - 0:20 - 0:30**.
7. Pour sauvegarder les réglages de l'alarme, maintenez la touche  **SET** enfoncée jusqu'à ce que plus rien ne clignote.
Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant env. 5 secondes, l'appareil sauvegarde automatiquement et revient à l'affichage normal.
L'alarme est réglée.

 Si vous souhaitez utiliser l'alarme pour vous faire un rappel, il faut qu'il y ait suffisamment de temps entre l'heure actuelle et l'heure de l'alarme pour que la lumière puisse monter progressivement en 10, 20 ou 30 minutes. Sinon - p. ex. heure actuelle 6:45, alarme 7:00 - la phase de réveil de 30 minutes sera trop longue et la lumière ne sera pas activée.


Lorsque l'heure de réveil approche, ...

Phase de réveil:

la lumière de réveil s'allume 10, 20 ou 30 minutes avant l'alarme au niveau le plus faible et devient de plus en plus vive en 10 niveaux. L'intensité est maximum au moment où l'alarme retentit.

Pour les modes de réveil 1 et 3, toutes les autres touches sont bloquées dans cette phase, sauf  **ON/OFF**, pour éteindre la fonction de réveil.

Heure de réveil:

À l'heure de réveil prévue, soit la sonnerie choisie retentit pendant env. 1 heure en augmentant de volume, soit la radio se met en marche pour env. 1 heure sur la station qui a été réglée.  clignote à l'écran.

Phase de répétition de l'alarme:



▷ Pour interrompre l'alarme pour env. 10 minutes, appuyez sur



ZZZZ SNOOZE.

Le symbole **ZZ** s'affiche à l'écran.




La lumière reste activée sans être gradable et l'alarme redémarre 10 minutes plus tard.


La fonction Snooze peut être répétée autant de fois que désiré pendant la durée de réveil d'1 heure.



▷ Pour annuler la fonction Snooze, appuyez brièvement sur  **ON/OFF**. L'alarme s'arrête, le symbole  reste affiché à l'écran, vous serez réveillé(e) également le lendemain à la même heure.


 Si vous appuyez sur une autre touche alors que la fonction Snooze est activée, l'appareil passera certes à la fonction correspondante, mais la fonction Snooze ne sera pas désactivée (p.ex. vous appuyez sur  **FM**, l'appareil passe en mode radio, mais le signal d'alarme retentira comme prévu 10 minutes plus tard).

Arrêter l'alarme/la fonction réveil:

▷ Pour arrêter l'alarme, appuyez au choix sur la touche  **DOWN**,  **UP** ou  **ON/OFF**.

L'alarme s'arrête, la lumière s'éteint automatiquement au bout d'une heure. Le symbole  reste affiché à l'écran, vous serez réveillé(e) également le lendemain à la même heure.

▷ Pour arrêter l'alarme et désactiver la fonction réveil, appuyez 2x brièvement sur  **ON/OFF**. L'alarme s'arrête, le symbole  disparaît, la lumière s'éteint automatiquement au bout d'une heure.



▷ Pour éteindre la lumière avant que l'heure se soit écoulée, tapez brièvement sur  devant en bas de l'écran. Pour tamiser la lumière avant que l'heure se soit écoulée, tapez le cas échéant plusieurs fois brièvement sur **+ ou -** devant en bas de l'écran.


Utiliser la minuterie sommeil


Si vous utilisez la minuterie sommeil, l'intensité de la lumière démarrera à son maximum et diminuera progressivement sur 10 niveaux pour s'éteindre finalement à l'heure voulue. Vous pouvez régler une durée de 10, 20 ou 30 minutes.

Si la radio est allumée pendant la période d'endormissement, elle s'éteindra en même temps que la lumière à la fin de la période. Le volume sonore, ne baisse pas en intensité.

▷ Pour régler la minuterie sommeil, ...

1. ... tapez brièvement sur  sur le devant, en bas de l'écran. L'écran affiche alors la durée pré-réglée de **10** minutes et le symbole  clignote.
2. ... tapez plusieurs fois sur **+** ou **-** sur le devant, en bas de l'écran, pour régler la minuterie sommeil ou sélectionnez **OFF** pour désactiver la fonction.

Au bout d'env. 5 secondes, l'affichage retourne au mode normal d'affichage de l'heure, l'intensité de la lumière est à son maximum et commence à diminuer progressivement. Le symbole  reste allumé en permanence.

 Si vous modifiez l'intensité de la lumière manuellement pendant le temps d'endormissement à l'aide des touches **+** ou **-**, la gradation automatique est interrompue et la lumière restera au niveau de luminosité réglé manuellement.

La fonction minuterie sommeil ne sera toutefois pas désactivée et la lumière et la radio s'éteindront comme prévu une fois le temps écoulé.



▷ Pour annuler la fonction minuterie sommeil, tapez brièvement sur . Le symbole  s'éteint.

Commande manuelle de la lumière





Régler la luminosité

Vous pouvez régler manuellement la lumière sur 10 niveaux de luminosité.

Condition: la lumière de réveil/l'alarme n'est pas active.





1. Pour allumer la lumière, tapez brièvement sur , sur le devant, en bas de l'écran. L'intensité de la lumière monte rapidement au niveau auquel elle était réglée avant d'être éteinte.
2. Pour que la luminosité ...
... augmente par paliers, tapez plusieurs fois brièvement sur **+**.
... diminue, tapez plusieurs fois brièvement sur **-**.
3. Pour éteindre la lumière, tapez brièvement sur .
La lumière baisse rapidement jusqu'à s'éteindre complètement.

Choisir la couleur de la lumière



- ▷ Pour démarrer le changement automatique de couleur, mettez votre doigt plus longtemps sur .
- ▷ Pour interrompre ou reprendre le changement automatique de couleur, tapez brièvement sur .
- ▷ Pour sélectionner manuellement une autre couleur, tapez plusieurs fois brièvement sur **+** ou sur **-**.
- ▷ Pour retourner à la lumière blanche, commencez par éteindre la lumière en mettant votre doigt plus longtemps sur  puis rallumez-la en tapant brièvement sur .

Écouter la radio

Allumer et éteindre la radio




- ▷ Pour allumer la radio, appuyez brièvement sur  **FM** en haut de l'appareil.
Le symbole  apparaît et l'écran affiche d'abord la fréquence radio réglée pendant quelques secondes, puis à nouveau l'heure.
- ▷ Pour éteindre la radio, appuyez brièvement sur  **FM** en haut de l'appareil.
Le symbole  disparaît de l'écran.

Régler le volume

- ▷ Pour augmenter le volume progressivement, appuyez plusieurs fois sur  **VOL+**. Pour un défilement rapide, maintenez la touche enfoncée.
- ▷ Pour baisser le volume progressivement, appuyez plusieurs fois sur  **VOL-**. Pour un défilement rapide, maintenez la touche enfoncée.

Rechercher et mémoriser des stations

Il est possible de mémoriser automatiquement jusqu'à 40 stations - dans la mesure où elles sont disponibles.







- ▷ Pour lancer la recherche automatique des stations, appuyez d'abord brièvement sur  **DOWN** ou  **UP**, puis maintenez la touche  **FM** enfoncée.

Vous pouvez suivre le défilement des fréquences sur l'écran.

Dès que l'appareil a trouvé une station, il la place dans un emplacement mémoire (**P1** à **P40**).

Les stations précédemment mémorisées sont écrasées.


Lorsque la recherche est terminée, l'heure s'affiche à nouveau et la radio diffuse la station de l'emplacement mémoire 1.

- ▷ Pour rappeler les stations mémorisées les unes après les autres, appuyez brièvement sur  **DOWN** ou  **UP**.
- ▷ Pour mémoriser manuellement une autre station sur un emplacement mémoire déjà utilisé, choisissez d'abord l'emplacement en appuyant brièvement sur  **DOWN** ou  **UP** puis maintenez la touche  **DOWN** ou  **UP** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence défile et continuez jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche. La nouvelle station est alors automatiquement mémorisée dans l'emplacement mémoire.

Régler la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler l'écran sur 4 niveaux de luminosité (100-75-50-25-0 %) ou bien l'éteindre.

Condition: la lumière de réveil/l'alarme n'est pas active.

- ▷ Pour régler la luminosité de l'écran par paliers, appuyez plusieurs fois sur  **DIMMER** sur le dessus de l'appareil.

Problèmes / solutions

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none">• La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée au secteur?
La pile sert uniquement à sauvegarder les réglages enregistrés mais ne permet pas de faire marcher l'appareil. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• La fonction réveil ne fonctionne pas ou pas à la bonne heure. | <ul style="list-style-type: none">• L'heure de réveil a-t-elle été réglée et l'alarme activée? Le symbole s'affiche-t-il à l'écran?• La radio est-elle bien programmée sur une fréquence?• La pile de sauvegarde est-elle en place? Sinon, tous les réglages seront perdus en cas de coupure de courant. |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Son de mauvaise qualité/ radio avec perturbations | <ul style="list-style-type: none">• Essayez d'utiliser ◀◀ DOWN ou ▶▶ UP pour régler l'émetteur avec plus de précision.• Réorientez l'antenne dipôle.• Y a-t-il à proximité d'autres appareils électriques qui pourraient être à l'origine de perturbations? Si nécessaire, installez l'appareil à un autre endroit. |
|---|---|
-

Entretien



AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

REMARQUE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

▷ Si nécessaire, essayez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 688 840

Fabriqué par:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)