


# Tente pour plantes

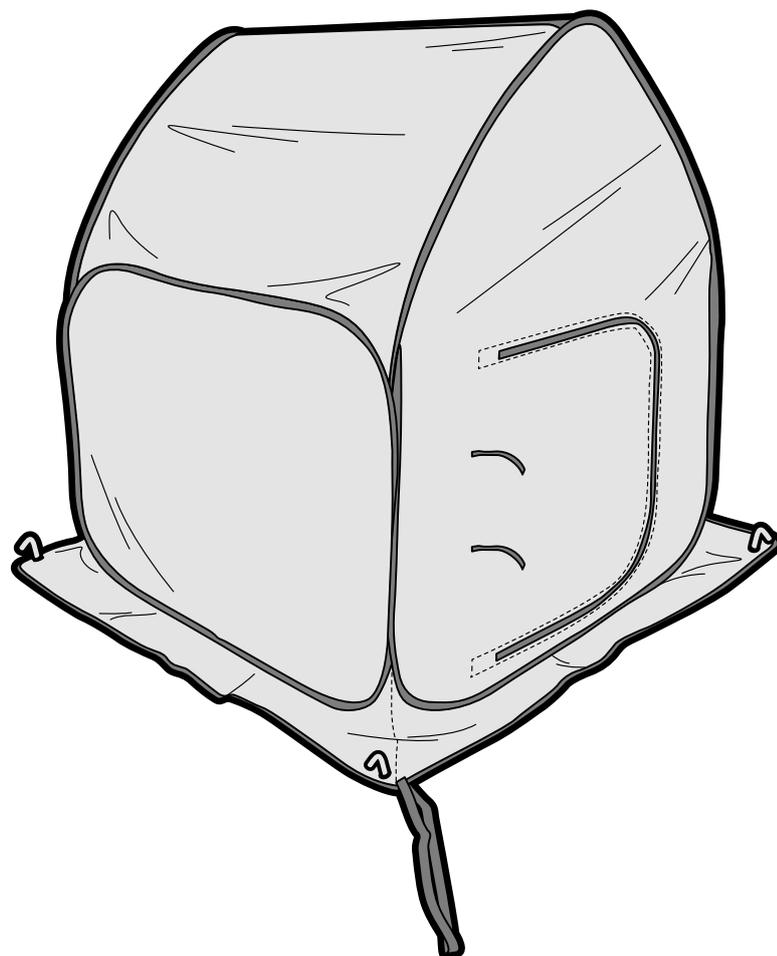

[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

Attention! À lire absolument avant de déballer l'article! Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

---

## Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle tente pour plantes avec sa bâche transparente protégera vos plantes en pot en hiver et servira également de serre au printemps et en été. Lancez votre nouvelle tente pour plantes en l'air et elle se montera toute seule. Quelques gestes vous suffiront pour la monter complètement.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

## L'équipe Tchibo

### Pour votre sécurité



#### DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

#### DANGER: risque d'incendie, de foudre et de chaleur

- Gardez à l'esprit que la bâche de tente est en matériau inflammable:
  - Ne mettez pas de réchaud ou d'appareil de chauffage près de l'article.
  - Tenez les flammes nues, comme les réchauds à propane, les bougies ou les lampes à pétrole, à distance suffisante de l'article.
  - Ne fumez pas à l'intérieur de la tente.
- Ne faites jamais de feu ni de barbecue à l'intérieur de la tente! Risque d'intoxication au monoxyde de carbone!
- Pendant un orage, ne montez ou démontez pas la tente et ne restez pas à l'intérieur.
- Attention! En plein soleil, les températures peuvent monter rapidement à plus de 60 °C à l'intérieur de la tente.
  - Ne laissez jamais des enfants ou des animaux sous la tente sans surveillance.
  - Ouvrez l'entrée sans trop tarder afin de faire rentrer l'air.

#### PRUDENCE - risque de blessure

- Risque de trébuchement sur les sardines. Avertissez-en également les enfants.
- La tente repliée est sous tension et peut se déplier brutalement. Fixez-la toujours avec l'élastique fourni.
- Assurez-vous qu'il n'y a ni personne, ni animal, ni objet fragile à proximité de l'endroit où vous voulez déplier la tente.

#### REMARQUE - risque de détérioration

- Ne vous accrochez pas à l'intérieur de l'article. Il risquerait de se renverser ou de s'endommager.
- **Respectez les consignes de stabilité statique!**

## Domaine d'utilisation

L'article est destiné à être utilisé à l'extérieur pour abriter les plantes en pot. Il n'est pas approprié pour abriter des personnes à long terme, ni comme tente de jeu pour enfants.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

La tente ne doit pas être montée ni utilisée dans des conditions météorologiques extrêmes telles que forte tempête ou importantes chutes de neige. La tente et les accessoires ne permettent pas un montage dans le sable.

## Nettoyage et rangement

- Essuyez la bâche avec un chiffon microfibre humide. Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. La bâche n'est pas destinée à un lavage en machine, elle ne doit pas non plus être nettoyée à l'aide de produits chimiques, ni passer au sèche-linge ou encore être repassée.
- Vérifiez régulièrement si la bâche comporte des signes de détérioration ou des zones non étanches. Les fissures et les trous peuvent être réparés en utilisant les matériaux appropriés disponibles dans les commerces spécialisés. En début de saison, il est recommandé d'inspecter minutieusement toutes les pièces de la tente - et notamment les coutures et les fermetures à glissière.
- Si vous souhaitez démonter la tente et la stocker: avant de démonter et de ranger la tente, nettoyez soigneusement toutes les pièces et laissez-les sécher entièrement avant de les ranger pour éviter toute apparition de tâches d'humidité ou de moisissure.
- Rangez toujours les sardines dans la petite poche prévue à cet effet. Les pointes coupantes des sardines et les éventuelles taches de corrosion pourraient endommager la bâche.
- L'exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu vieillir le matériau de la tente, ce qui peut aussi à terme entraîner une décoloration et une fatigue du matériau. Ainsi, lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre tente dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé. Évitez l'exposition directe au soleil ou à la chaleur des appareils de chauffage.


## Consignes de stabilité statique

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne montez pas votre tente sous des arbres. Risque lié à la foudre!
- Montez la tente de sorte que l'ouverture ne soit pas face au vent. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité du vent. En cas d'utilisation sur un sol mou (pelouse, terre), fixez toujours la tente avec les sardines fournies. En cas d'utilisation sur un sol dur (balcon ou terrasse), lestez le sol de la tente avec des bacs à fleurs ou autres.
- Résistance de la tente au vent ...  
(condition préalable: la tente est sécurisée par les sardines comme indiqué et/ou lestée avec des bacs fleurs ou autres sur le sol de la tente) ... jusqu'à force 5 (échelle de Beaufort = env. 40 km/h). En présence de vitesses de vent plus élevées, à partir de force 6 (échelle de Beaufort, alerte de tempête/d'ouragan), démontez la tente. En présence de vents moyens, nous recommandons de fermer les ouvertures pour éviter que la pression du vent à l'intérieur ne soit pas trop forte.
- La bâche transparente n'est pas destinée à être utilisée à l'extérieur tout au long de l'année. Elle résiste à des températures comprises entre -15 °C et +60 °C et à un rayonnement solaire d'indice UV 5 maximum. Au printemps et en été, pendant les jours ensoleillés affichant des températures extérieures supérieures à +10 °C, la chaleur à l'intérieur de la tente peut rapidement atteindre +60 °C et plus. De telles températures sont dommageables tant pour la tente elle-même que pour les plantes, les personnes et les animaux qui se trouvent à l'intérieur. Nous recommandons donc, à partir d'une température extérieure de +10 °C, de laisser la porte ouverte pour faire entrer le vent, et de surveiller la température intérieure. **Si la température intérieure atteint +40 °C, la tente pour plantes ne doit plus être utilisée.** Vous protégerez ainsi la bâche des puissants rayons UV et prolongerez la durée de vie de la tente.
- La tente peut supporter une charge de neige maximum de 5 kg. Enlevez la neige du toit à l'aide d'un balai p. ex. avant qu'elle ne s'accumule trop et n'endommage la tente.

## Liste des pièces détachées


1 x

1

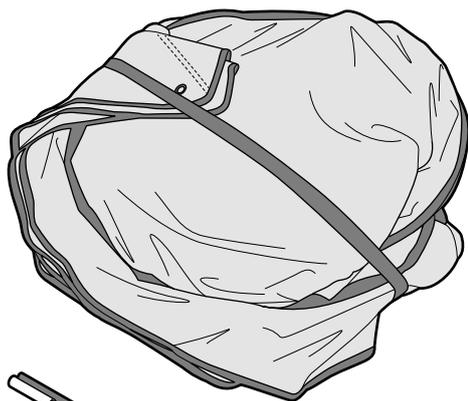


1 x

2

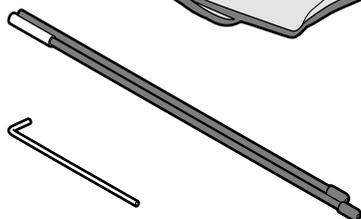


4 x

3




Pour le montage, il vous faut:




## Montage

1

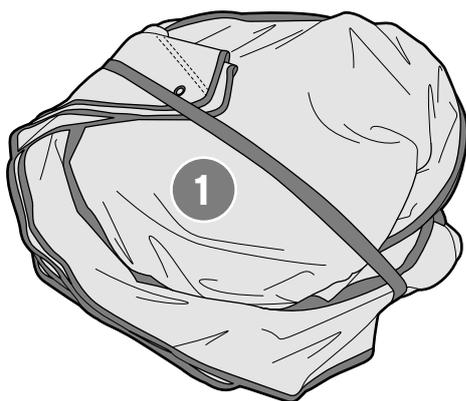


- ▷ Sortez la tente **1** de son sac de rangement.
- ▷ D'une main, tenez bien la tente, car elle est sous tension! - et retirez de l'autre l'élastique.



2

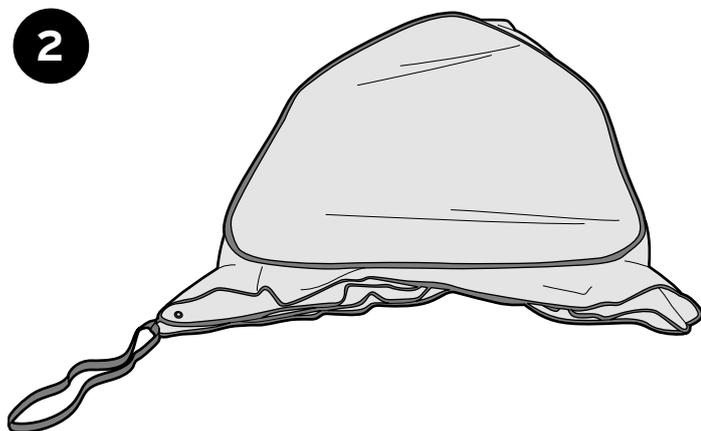

- ▷ Lancez la tente en l'air à une distance de 1 à 2 m. La tente se déplie automatiquement et repose alors à plat sur le sol.

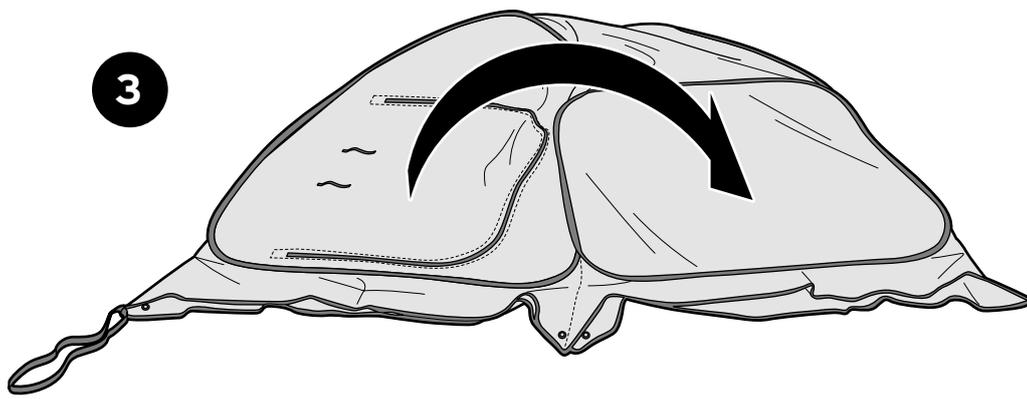

▷ Dépliez la tente et mettez-la en position verticale en écartant les bords.

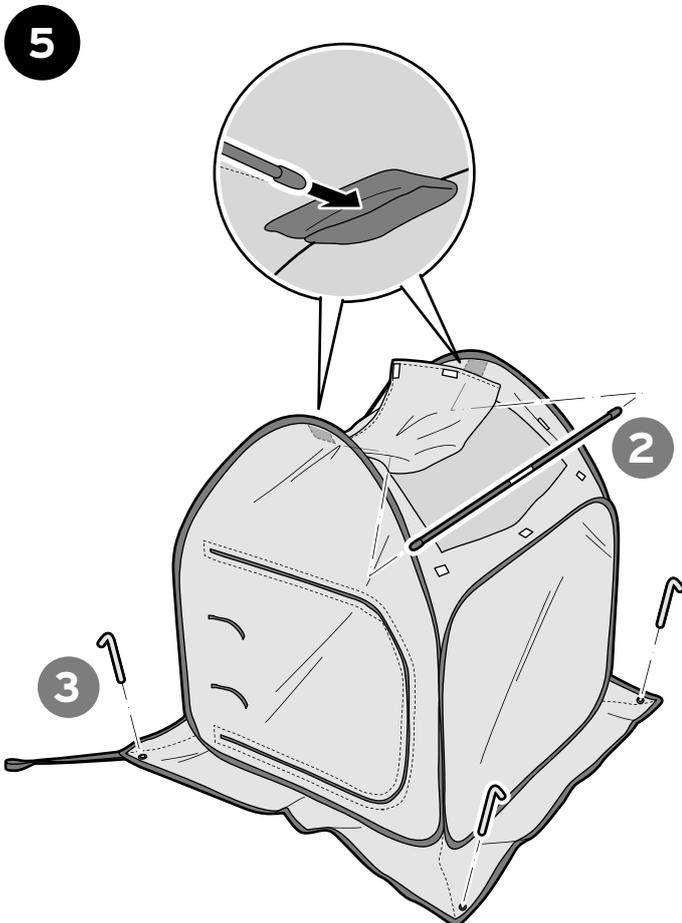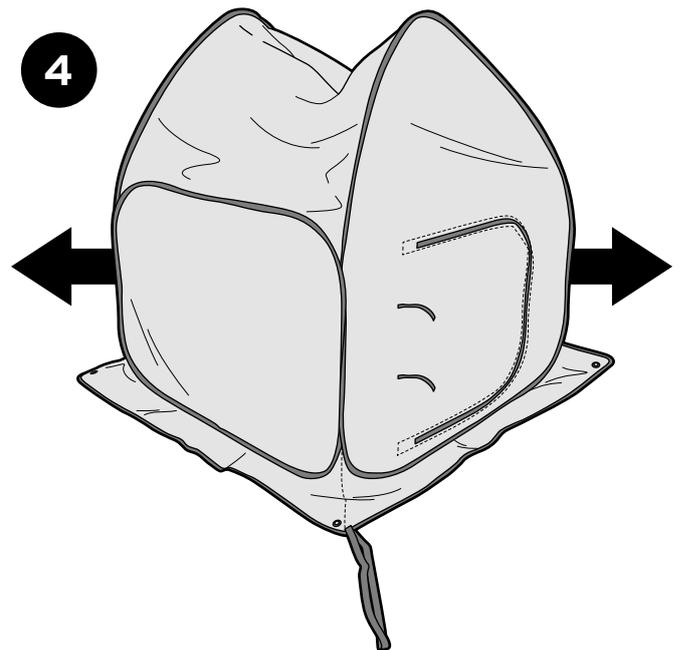


▷ Ouvrez la fenêtre du toit.

▷ Assemblez la baguette faîtière **2**. Passez la baguette faîtière dans les poches situées à l'intérieur du toit de la tente.


▷ Refermez la fenêtre du toit.

▷ Sécurisez toujours la tente avec les sardines fournies **3**. Enfoncez les sardines un peu en biais dans le sol afin de garantir une meilleure résistance.


## Démontage

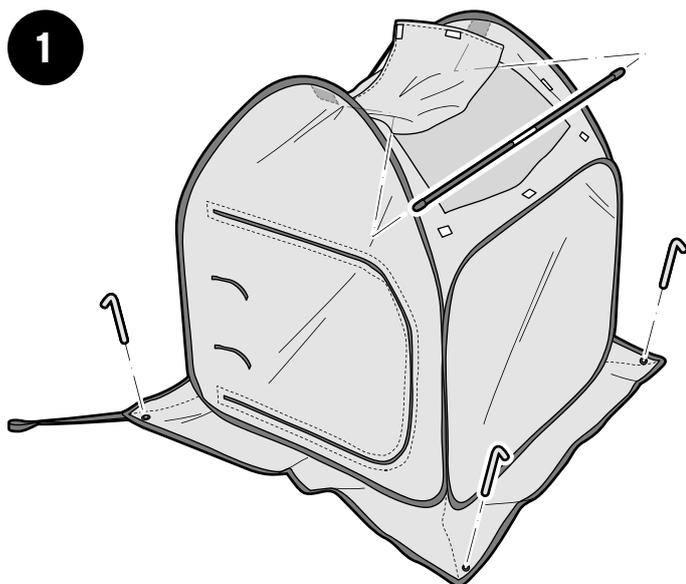


- ▷ Fermez la porte.
- ▷ Retirez les sardines.
- ▷ Ouvrez la fenêtre du toit.  
Retirez la baguette faitière  
et repliez-la.
- ▷ Refermez la fenêtre du toit.

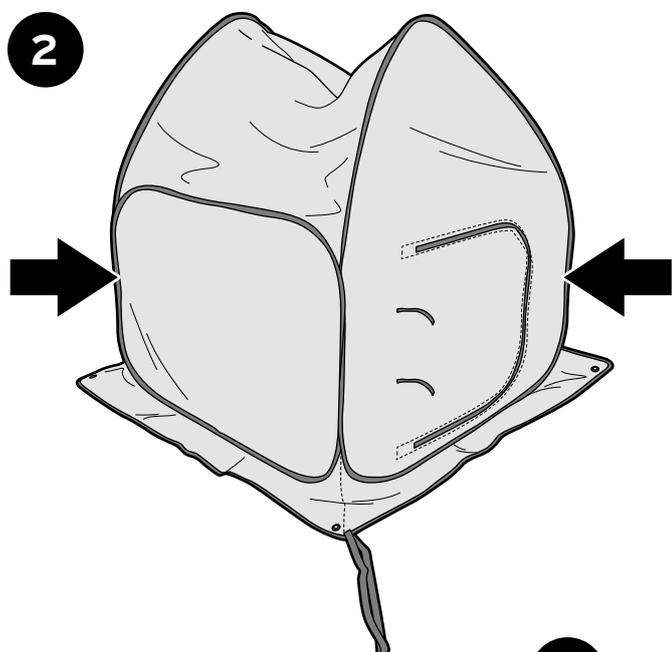

- ▷ Repliez la tente en rapprochant les bords,  
puis couchez-la sur le sol.
- ▷ Repliez la tente encore une fois en deux.

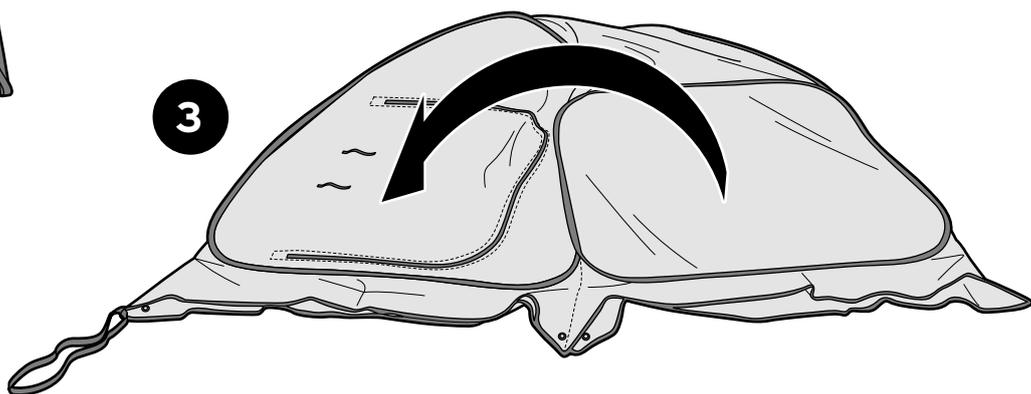


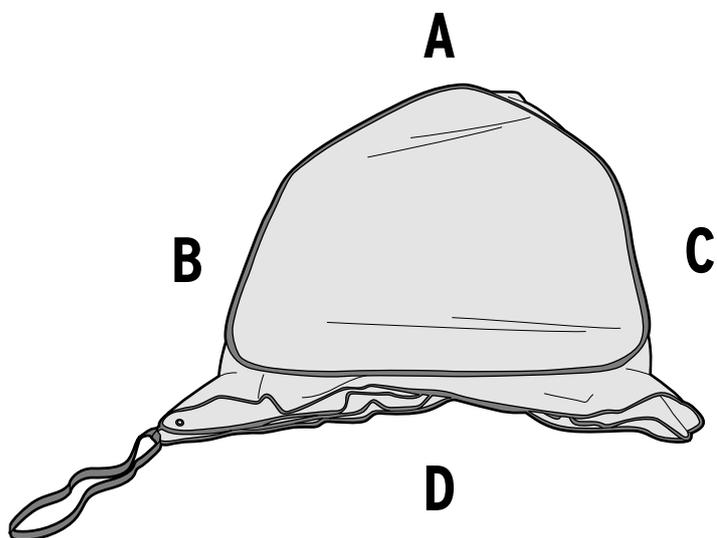

La tente repose maintenant à plat sur le sol.  
 Pour pouvoir la replier de manière à ce qu'elle  
 tienne dans le sac, procédez comme suit:


- ▷ Agenouillez-vous sur le bord inférieur **D** et ramenez vers vous le sommet **A** de la tente comme illustré.

**4**

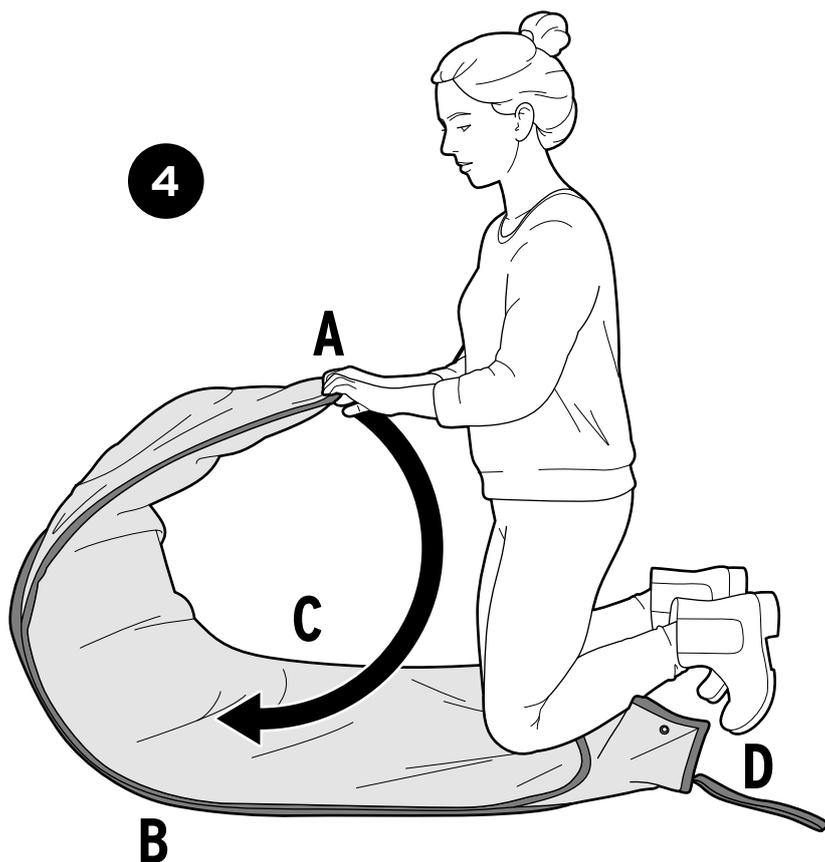


- ▷ Enroulez le sommet **A** de la tente de façon à ce qu'il soit le plus loin possible de vous.

**5**

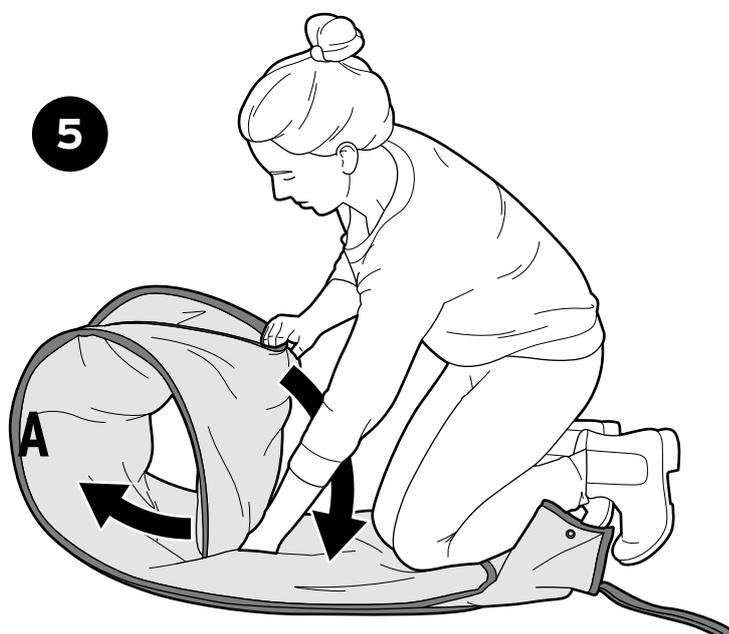


6

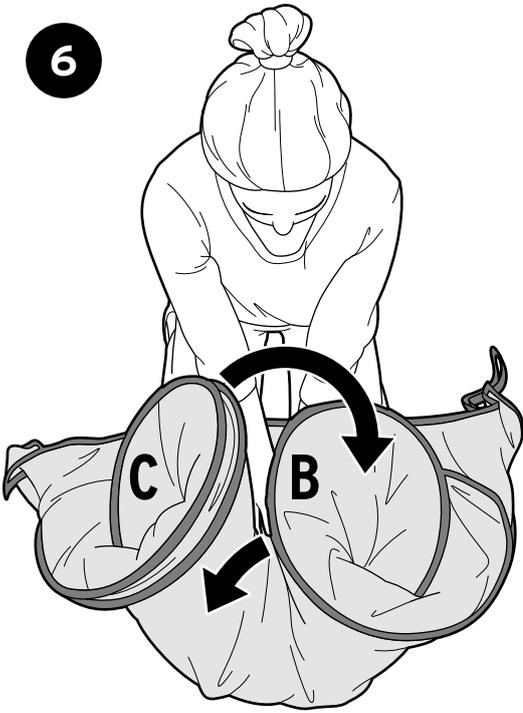


- ▷ Les côtés **B** et **C** se mettent automatiquement en forme de cercle. Une fois les cercles formés, la tension se relâche sensiblement - vous êtes sur la bonne voie!
- ▷ Rabattez les cercles **B** et **C** l'un sur l'autre.
- ▷ Poussez les cercles **B** et **C** autant que possible l'un dans l'autre.

7

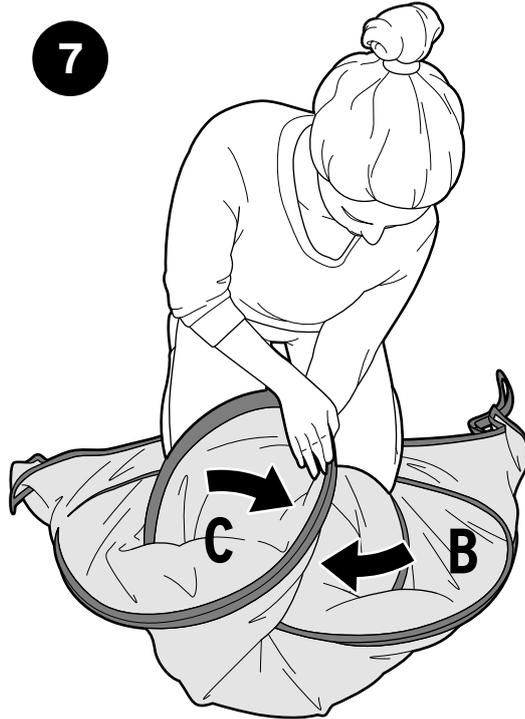

8

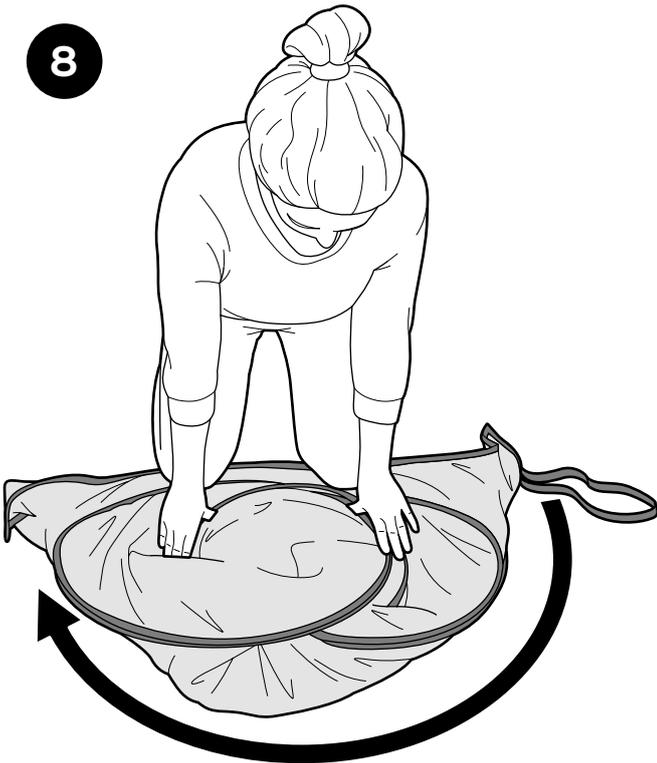

- ▷ Tenez bien tous les cercles et fixez la tente avec l'élastique. L'élastique doit être passée dans le sens de la longueur.
- ▷ Rangez la tente et la baguette faîtière repliée dans le sac.
- ▷ Rangez les sardines dans la petite poche fournie.



Scannez le code QR ci-dessous pour voir une vidéo  
du repliage de la tente pour plantes.



<http://q-r.to/badp1P>

---

**Référence: 681 573**

---