

# Balance cuillère

fr Mode d'emploi



www.fr.tchibo.ch/notices

## Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

La balance cuillère est conçue pour peser des petites quantités d'aliments jusqu'à 300 g. **N'utilisez pas la balance cuillère comme cuillère à remuer!** **Ne pesez pas de médicaments dans la balance cuillère!**

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### Danger: risque pour les enfants

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants.

Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### Danger: risque de brûlure/d'incendie/de blessure

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie :

• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-).

Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

• Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### Risque de détérioration

• Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.

• Manipulez la balance cuillère avec précaution. Ne la laissez pas tomber et protégez-la contre les chocs violents.


• Ne surchargez pas la balance cuillère.

• N'immergez pas la balance cuillère dans de l'eau ou des liquides jusqu'au manche. Ne l'utilisez pas non plus pour remuer des liquides. En effet, du liquide risquerait de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par le logement de la cuillère.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.


## Activer / changer la pile

À la livraison, la pile est déjà insérée et dotée d'une bande isolante.



▷ Pour activer la batterie, retirez la bande isolante du compartiment à pile.

▷ Pour changer la pile, ...

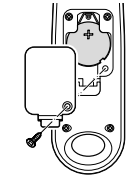

1. ... desserrez la vis du couvercle du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle.

2. ... retirez la pile usagée et insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile, pôle positif vers le haut.

3. ... remettez le couvercle du compartiment à pile et resserrez la vis.




Il faut changer les piles lorsque l'écran affiche **Low**, ou qu'aucun affichage n'apparaît.

## Avant la première utilisation

▷ Nettoyez le cuilleron de pesée de la façon décrite sous «Nettoyage».

### Mettre / enlever le cuilleron de pesée

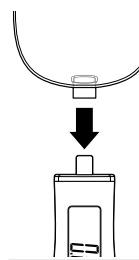

▷ Insérez le cuilleron de pesée jusqu'à la butée dans le logement situé à l'avant du manche. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

▷ Pour l'enlever, il suffit de retirer le cuilleron de pesée du logement en tirant droit.


## Peser

### Mettre en marche le cuilleron de pesée


▷ Avant la mise en marche, assurez-vous que le cuilleron de pesée est vide.

1. Tenez la balance cuillère à l'horizontale dans votre main.

2. Pour l'allumer, appuyez brièvement sur la touche



Tous les affichages apparaissent à l'écran (**-18.88.8**) pendant que la balance se règle.



Ensuite, les indications **0.0g** (ou **0.000oz**) s'affichent.



Si une autre valeur s'affiche, appuyez sur la touche

### Régler l'unité de mesure

Par défaut, la balance est pré-réglée en grammes (g). Vous pouvez également afficher les quantités pesées en onces (oz).

▷ Pour modifier l'unité de mesure, appuyez brièvement sur la touche juste après la mise en marche, pendant que **-18.88.8** est affiché à l'écran.


### Peser

▷ Allumez la balance cuillère comme décrit plus haut et prélevez directement l'ingrédient souhaité avec le cuilleron de pesée. Puis tenez à nouveau la balance cuillère à l'horizontale. **Tenez la balance cuillère de manière stable, jusqu'à ce que le poids mesuré s'affiche à l'écran.**

### Remise à zéro (fonction tare)

La fonction de remise à zéro permet d'ajouter plusieurs ingrédients l'un après l'autre et, ce faisant, de les peser chacun séparément. Veillez toutefois à ne pas surcharger la balance cuillère - **il ne faut pas dépasser le poids maximum de 300 g!**

## Vue générale (contenu de la livraison)

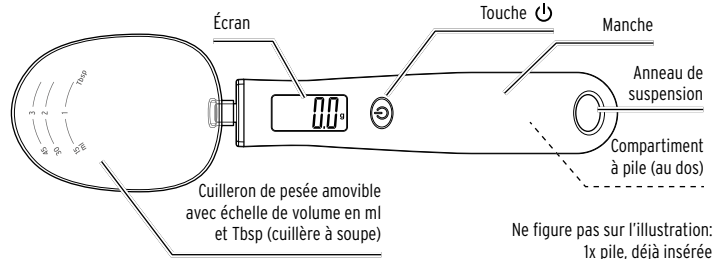

Ne figure pas sur l'illustration: 1x pile, déjà insérée


1. Déterminez le poids du premier ingrédient comme décrit plus haut, puis appuyez brièvement sur la touche pour remettre la balance à zéro. L'écran affiche de nouveau **0.0g** (ou **0.000oz**).

2. Ajoutez l'ingrédient suivant sur le cuilleron de pesée. L'écran n'affiche alors que le poids de cet ingrédient.

▷ Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez atteint le poids total autorisé (300 g) ou que le cuilleron de pesée soit plein.

▷ Si la balance affiche une valeur négative (-), par ex. après avoir retiré partiellement ou entièrement l'ingrédient à peser, appuyez brièvement sur la touche . Cela permet de remettre la balance à zéro.

### Surcharge



Si le poids déterminé est supérieur à **320 g** (ou **11.30 oz**), l'écran affiche **Err**.

La plage de mesure de la balance est dépassée.

▷ Retirez immédiatement les ingrédients à peser du cuilleron de pesée pour éviter d'endommager la balance et pour revenir au mode de pesée normal.

### Éteindre l'appareil

▷ Pour éteindre la balance cuillère, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne de l'écran.

Lorsque vous n'utilisez pas la balance cuillère, celle-ci s'éteint automatiquement au bout d'env. 2 minutes.

### Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées.

▷ Si la balance cuillère affiche des valeurs manifestement erronées, changez-la d'emplacement le cas échéant, éteignez puis rallumez-la. La balance est ensuite de nouveau prête à fonctionner.

## Nettoyage

▷ Retirez toujours le cuilleron de pesée de l'appareil pour procéder au nettoyage.

▷ Nettoyez le cuilleron de pesée à la main ou au lave-vaisselle.

▷ Si nécessaire, essuyez le manche avec un chiffon légèrement humide, puis séchez avec un chiffon doux. **Ne plongez jamais le manche dans l'eau. Il n'est pas non plus adapté au nettoyage au lave-vaisselle.**

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Modèle:                                 | 683 064                                   |
| Pile:                                   | 1 x CR2032 (Li), 3 V (test selon UN 38.3) |
| Énergie nominale:                       | 0,63 Wh                                   |
| Plage de mesure:                        | de 0,5 à 300 g / de 0,005 à 10,580 oz     |
| Pas de mesure:                          | par pas de 0,1 g / 0,005 oz               |
| Arrêt automatique après env. 2 minutes. |   |

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 683 064