
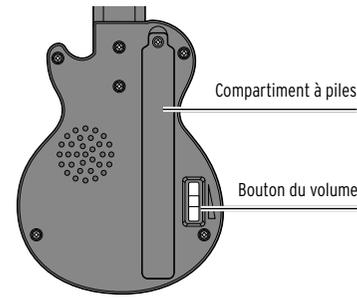
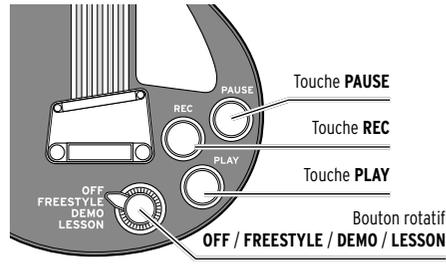



Chère cliente, cher client!

Cette mini-guitare vous permettra de lire des morceaux de démonstration et de les reproduire, ou bien de faire vos propres accords et de les enregistrer. Amusez-vous bien!

L'équipe Tchibo

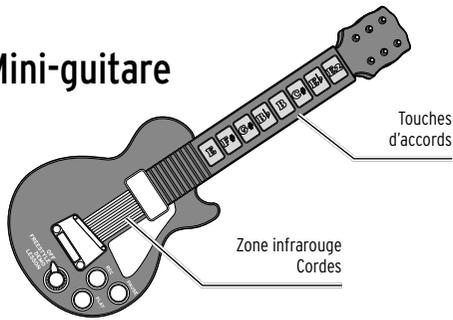

Touches d'accords



i L'accordage de la guitare peut différer de la hauteur réelle des sons.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.


Recommandé aux enfants à partir de 3 ans.

ATTENTION:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- Retirez tous les éléments de l'emballage avant de remettre l'article à un enfant. Risque d'étouffement.
- En cas d'ingestion, les piles/batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile, ordinaire ou rechargeable, est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles/batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile/pile rechargeable/batterie dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles ordinaires ou rechargeables. Si vous utilisez des batteries (piles rechargeables), celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour recharger les batteries, vous devez les retirer de l'article.
- Si une pile, ordinaire ou rechargeable, a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Vous ne devez pas recharger des piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles ou batteries. Protégez les piles/batteries de toute chaleur excessive.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles/batteries et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Enlevez les piles/batteries de l'article lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Changez toujours toutes les piles/batteries à la fois. N'utilisez pas de piles/batteries de marque ou type différents et ne mélangez pas les piles/batteries de capacité différente ou les piles/batteries neuves et plus anciennes.
- Insérez les piles/batteries en respectant la polarité (+/-).
- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles. N'essayez pas de réparer l'article vous-même. Ne modifiez pas l'article.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau, protégez-le de l'humidité.

Insérer/remplacer les piles

i Il n'est pas recommandé d'utiliser des batteries (piles rechargeables), car elles présentent une tension différente qui altère le rendu sonore. Attention: le tournevis fourni est destiné à être utilisé par un adulte pour changer les piles. Il n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants pour une utilisation ultérieure.

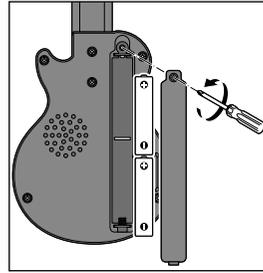

Changez les piles quand le volume sonore baisse ou quand l'appareil ne fonctionne plus.

1. Desserrez et sortez la vis et retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Si nécessaire, retirez les piles usagées et insérez-en des neuves. Respectez la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle et remettez puis serrez la vis.

Utilisation

Allumer/éteindre

▷ Pour allumer la guitare, mettez le bouton rotatif ...

... sur **DEMO** pour écouter une chanson de démonstration.


Appuyez ensuite sur **PLAY** pour démarrer la lecture du morceau. Rappuyez sur **PLAY** pour passer au morceau suivant. Vous pouvez interrompre la lecture avec **PAUSE** et la reprendre avec **PLAY**.

... sur **LESSON** pour jouer vous-même le morceau de démonstration.

... sur **FREESTYLE** pour jouer votre propre musique sur la guitare.

▷ Pour éteindre la guitare, mettez le bouton rotatif sur **OFF**.

i Pour économiser les piles lorsque vous n'utilisez pas la guitare, éteignez-la toujours complètement en mettant le bouton rotatif sur **OFF**.

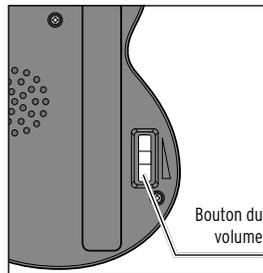

Régler le volume


Le bouton de réglage du volume se trouve au dos de la guitare.

▷ Pour régler le volume, poussez sur le bouton de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Jouer de la guitare

Freestyle

1. Mettez le bouton rotatif sur **FREESTYLE**.
2. Tenez la guitare comme illustré.

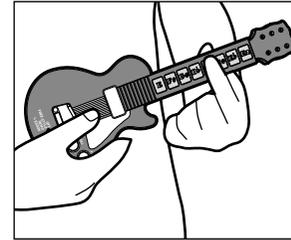

3. Avec les doigts de la main gauche, appuyez sur l'une des touches d'accords située sur le manche de la guitare. En même temps, passez légèrement le pouce de la main droite dans la zone infrarouge. La touche d'accord et la surface située sous les cordes s'allument en rouge et l'accord est joué.

4. Créez ainsi votre propre mélodie à l'aide des différentes touches d'accords et en changeant la rythmique.

Enregistrer son propre morceau (uniquement en mode Freestyle)

1. Mettez le bouton rotatif sur **Freestyle**.

2. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur **REC**.

Vous entendez un bip, l'enregistrement démarre.

3. Jouez votre morceau.

L'enregistrement dure un maximum de 90 secondes ou de 90 accords. Ensuite, un bip retentit pour indiquer la fin de l'enregistrement.

Vous pouvez interrompre l'enregistrement à tout moment avant écoulement des 90 secondes.

Vous avez alors les options suivantes:

▷ appuyez sur **PLAY** pour terminer l'enregistrement et écouter directement le morceau enregistré ou ...

... appuyez sur **REC** ou **PAUSE** (2 bips retentissent) pour terminer l'enregistrement et écouter le morceau plus tard en appuyant sur **PLAY**.

▷ En rappuyant sur **PLAY**, la lecture reprend du début. La lecture de l'enregistrement ne peut pas être interrompue en appuyant sur **PAUSE**. Pour interrompre la lecture, mettez le bouton rotatif sur une autre position. Si vous remettez le bouton rotatif sur **FREESTYLE**, vous pourrez réécouter l'enregistrement. L'enregistrement n'est pas supprimé même après avoir éteint complètement l'appareil avec le bouton rotatif (**OFF**) ou après avoir changé les piles.

i Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul morceau. Dès que vous rappuyez sur **REC**, vous supprimez l'enregistrement précédent, même si vous ne jouez pas d'accords.

Apprendre à jouer les morceaux de démonstration

1. Mettez le bouton rotatif sur **LESSON**.

2. Appuyez plusieurs fois sur **PLAY** jusqu'à ce que vous entendiez le morceau de démonstration de votre choix.

À la fin du morceau de démonstration, c'est à vous de jouer: les touches d'accords s'allument les unes après les autres dans l'ordre dans lequel vous devez jouer.

3. Appuyez successivement sur les touches d'accords respectives qui s'allument, tout en grattant les cordes. Essayez de suivre le rythme et la vitesse du morceau de démonstration.

i Appuyez sur **PLAY** pour passer à tout moment au morceau de démonstration suivant.

Les touches **PAUSE** et **REC** sont inactives dans ce mode.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Caractéristiques techniques

Modèle: 688 762

Piles: 2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2) / fournies: marque: Vinnic
Fabricant: CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO., LTD,
Gan Cun Section, Fu Chen Road, Chen Cun County, Shun De District,
Fo Shan City, Guang Dong Province, China

Site Web: www.vinnicpower.com / Courriel: cs@vinnicpower.com

Température ambiante: de +10 à +40 °C



www.fr.tchibo.ch/notices

