




Poussoirs pour sandwich glacé

Fiche produit


Avant la première utilisation et après toute utilisation suivante, lavez soigneusement toutes les pièces à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. Toutes les pièces peuvent aussi être lavées au lave-vaisselle.

Vous obtiendrez un résultat optimal en utilisant de la glace congelée et bien ferme.

Procédez rapidement pour éviter que la glace ne fonde et se ramollisse.

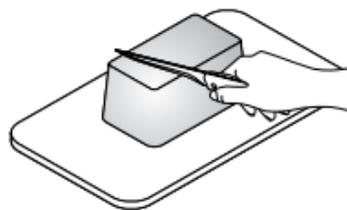


Posez la glace sur une planche et coupez-en une tranche. Remplacez la glace restante au congélateur.

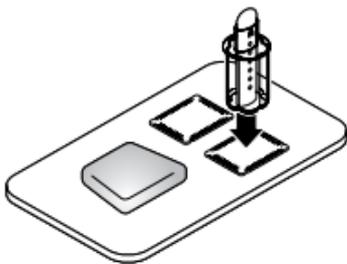


Disposez les biscuits avec la face lisse sur la planche.

Placez le poussoir pour sandwich glacé bien droit sur le biscuit et enfoncez-le dedans.

Appuyez fermement mais de façon lente et régulière.

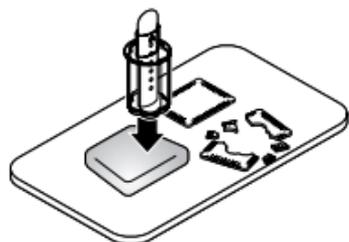

Placez ensuite le poussoir pour sandwich glacé bien droit sur la tranche de glace et enfoncez-le dedans.

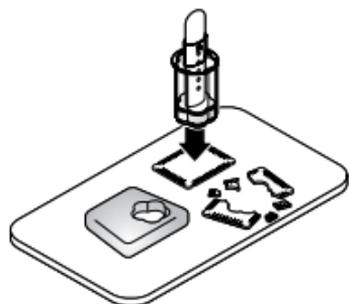

Découpez un nouveau biscuit à l'aide du poussoir.
Répétez l'opération autant de fois que vous le souhaitez. La dernière couche du sandwich doit être un biscuit.



Appuyez sur le piston pour faire sortir le sandwich glacé.
Placez le sandwich glacé au congélateur dès qu'il est prêt et préparez-en d'autres.

Bon appétit!



Référence: FR 292 031