


**Tchibo**

# Luminaire solaire «Escargot»

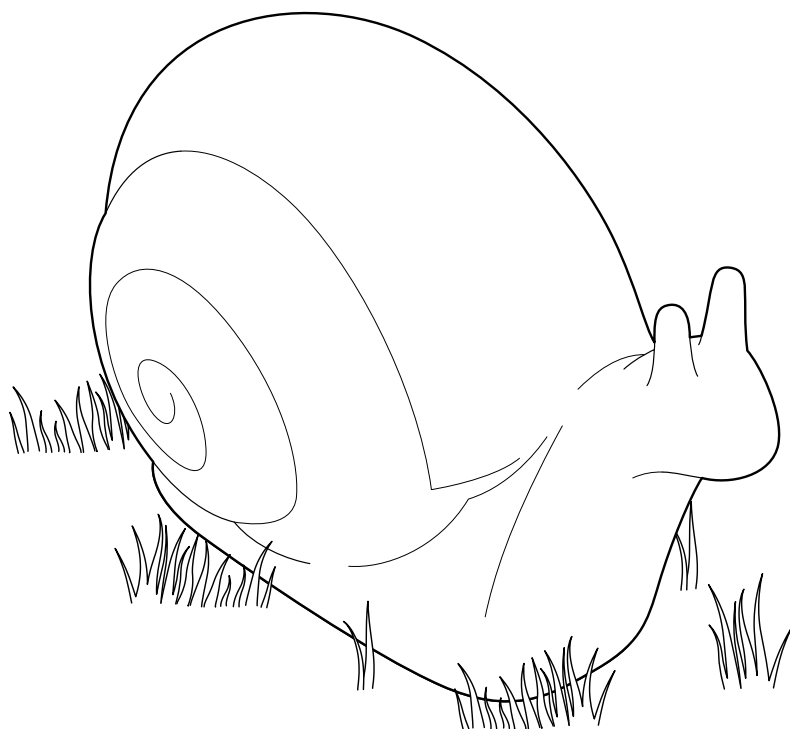

**fr** Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144431HB11XXV · 2024-07

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Le luminaire solaire est conçu à des fins de décoration et non d'éclairage. Il est prévu pour être utilisé de manière permanente à l'extérieur.

Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### Danger: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article hors de portée des enfants.

### Danger: risque de blessure

- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.
- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou au service client.


### Risque de détérioration

- L'article est conçu pour être utilisé à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que l'article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être plongé sous l'eau.
- Ne placez pas l'article dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'article.
- Veillez à ce que les orifices d'écoulement du dessous de l'article ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Le module solaire se trouve à l'intérieur du luminaire solaire. Ne collez rien sur l'article, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, conservez-le à l'intérieur pour éviter tout risque de détérioration.
- Si vous installez l'article à l'intérieur, intercalez éventuellement un support non glissant sous l'article.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## Vue générale (contenu de la livraison)

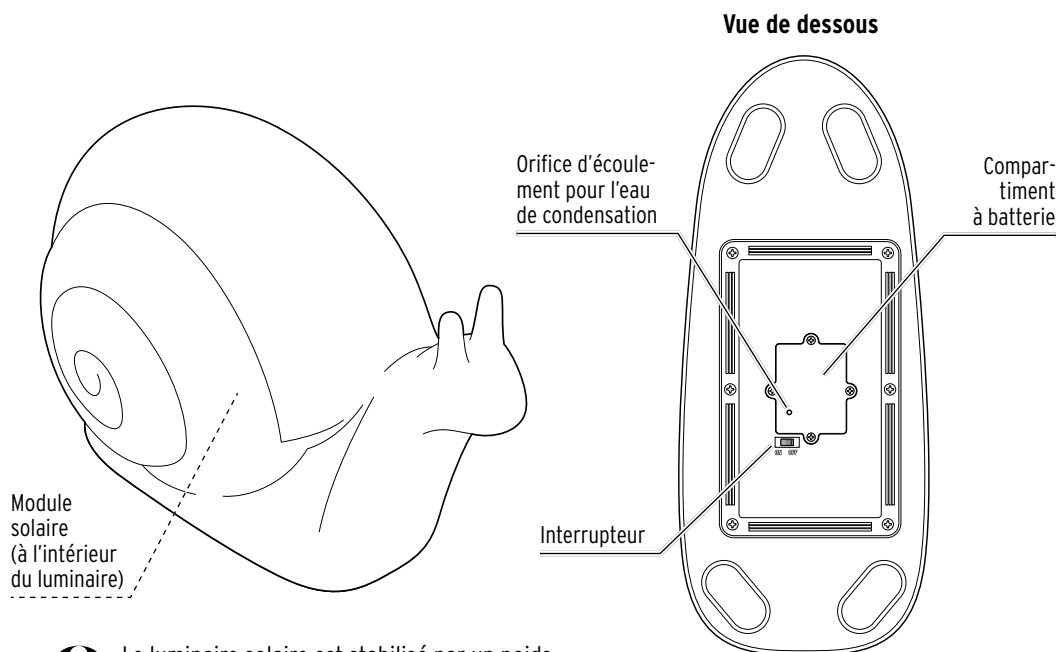

Le luminaire solaire est stabilisé par un poids intégré et ne nécessite pas de fixation supplémentaire au sol.

## Utilisation

### Déballer et charger les batteries

- ▷ Déballer prudemment l'article et enlever tous les éléments de l'emballage.
- ▷ Après avoir déballé l'article, mettez-le quelques heures à un endroit le plus ensoleillé possible pour que la batterie se recharge suffisamment en prévision de la première utilisation dans l'obscurité (voir également les points «Charger la batterie» et «Choisir l'emplacement»).

### Allumer et éteindre le luminaire solaire

- ▷ **Allumer:**  
Mettez l'interrupteur sur **ON**.
  - L'article s'allume à la tombée de l'obscurité.
  - L'article s'éteint dès que la lumière revient.
- ▷ **Éteindre:**  
Mettez l'interrupteur sur **OFF**.

Les batteries continuent à se recharger si la luminosité est suffisante.

## Choisir l'emplacement

L'article est indépendant de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:


- Placez l'article à un endroit où le module solaire sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas l'article sur le côté nord d'un bâtiment. L'ensoleillement n'y est pas suffisant pendant la journée.
- La nuit, l'article ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources

lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

## Charger les batteries

- Les batteries ne peuvent se charger que si l'article, module solaire vers le haut, se trouve à un endroit ensoleillé.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement les batteries.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que les batteries ne se rechargent pas suffisamment. Dans ce cas, éteignez le luminaire pendant quelques jours. Les batteries se rechargent même quand les LED sont éteintes.

## Remplacer le pack batterie

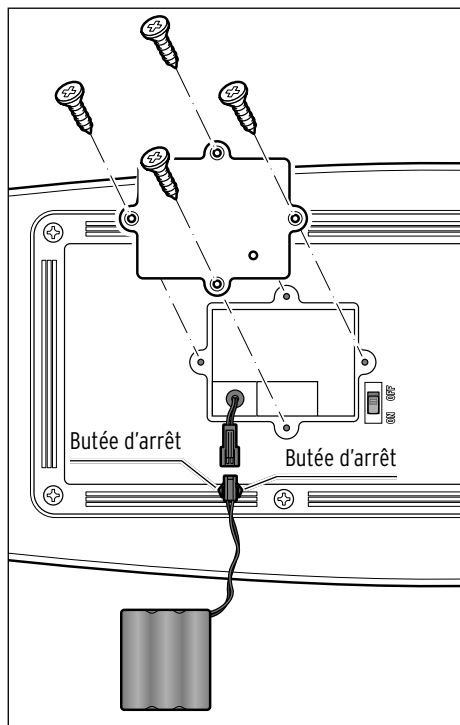

**AVERTISSEMENT** - risque d'incendie/  
de blessure

N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

Les batteries sont conçues pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de remplacer le pack batterie. Les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

1. Desserrez les quatre vis du couvercle du compartiment à batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retirez le couvercle du compartiment à batterie.
3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de l'ancien pack batterie et retirez la fiche. Utilisez une pince plate si nécessaire.
4. Branchez la fiche de la nouvelle batterie. Vous pouvez commander un pack batterie auprès du service client (voir chapitre «Service client»).

5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment à batterie.
6. Resserrez bien les quatre vis.

---

## Nettoyage

### REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide.

---

## Caractéristiques techniques

Modèle: 700 022

Température ambiante: de -10 à +40 °C

### Alimentation

Module solaire: 5 V, 2 W

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.ch

Pack batterie: 3x 1,2 V NiMH,  
3,6 V / 1 000 mAh

Classe de protection: III 

Sous réserve de modifications techniques  
et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Indice de protection: IP44

Agent luminaire: 11x LED



---

## Problèmes / solutions

### L'article ne s'allume pas dans l'obscurité.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si l'article est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez l'article de place.
- La batterie est-elle complètement chargée? Voir le chapitre «Utilisation».

### La LED est défectueuse.

- Il n'est pas possible de remplacer les LED.

### L'article ne s'allume que faiblement dans l'obscurité.

- Les batteries sont usées ou pas complètement chargées. Éteignez le luminaire quelques jours pour que les batteries puissent se recharger complètement.
- S'il n'y a pas d'amélioration, remplacez éventuellement le pack batterie (voir chapitre «Remplacer le pack batterie».)

### La puissance varie selon la saison.

Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver.

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables**, et **les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries au lithium.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

## Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisée pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

**Si le cas n'est pas couvert par la garantie**, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

## Service client

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et  
trouvez rapidement des réponses:

**[www.tchibo.ch/service](http://www.tchibo.ch/service)**

Contact:

**[www.tchibo.ch/contact](http://www.tchibo.ch/contact)**

---

**Référence: 700 022** (Suisse)

---