


# Tchibo Distributeur de savon

fr Mode d'emploi

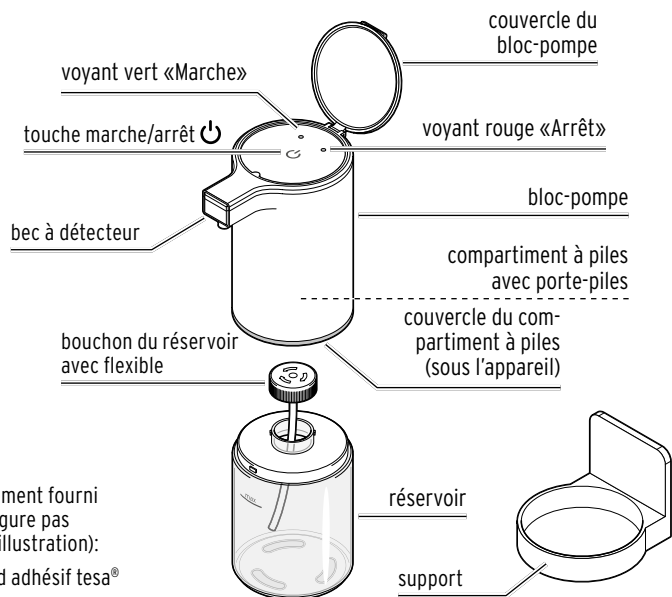

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):  
1x pad adhésif tesa®

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Ce distributeur de savon à commande par détecteur et fonctionnant donc sans contact est conçu pour distribuer une quantité prédosée de désinfectant pour les mains. Utilisez-le uniquement dans le domaine d'utilisation prévu.

L'article convient à une utilisation dans les pièces humides.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- La consommation de désinfectants est nuisible à la santé! Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### Avertissement: risque d'incendie/d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

### Danger: risque de blessure

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### Risque de détérioration

- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.

- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- L'article a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau. Protégez-le cependant de l'eau courante. Il ne faut en aucun cas plonger l'article dans l'eau. Cela endommagerait l'article.
- Utilisez uniquement du savon ou des désinfectants pour les mains liquides et doux. Le distributeur de savon n'est pas conçu pour les produits épais, de type gel ou très moussants.
- Ne mettez jamais de liquides caustiques ou contenant des solvants dans le réservoir! Ils endommageraient l'appareil.
- Ne collez rien sur le capteur de mouvement, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Pour que le support adhère bien à l'endroit souhaité avec le pad adhésif tesa®, la surface doit être sèche, exempte de poussière, de graisse, de silicone et de calcaire avant que le support soit collé. La surface doit aussi être solide, lisse et avoir une capacité de charge suffisante. Les surfaces inégales et poreuses ne conviennent pas comme support.
- Le pad adhésif tesa® est prévu pour être fixé durablement. Des températures constamment supérieures à 40 °C réduisent la force de maintien du pad adhésif tesa®. Le pad adhésif tesa® ne convient pas à des températures inférieures à 15 °C.
- Le pad adhésif tesa® n'atteint son plein pouvoir adhésif qu'après env. 24 heures. Ne chargez pas le support prématurément.

- Ne fixez pas le support au-dessus d'objets qui pourraient être endommagés si le distributeur de savon venait à tomber.
- Si vous retirez le support avec le pad adhésif tesa®, il n'est pas exclu qu'il reste de la colle sur la surface. Dans la plupart des cas, sur des surfaces appropriées et lisses, il suffit de les frotter avec le doigt pour les enlever. Veuillez noter: sur les surfaces peintes, la peinture peut se détacher en même temps!
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs, abrasifs ou contenant des solvants.
- L'appareil est muni de pieds antidérapants. Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Juste après l'utilisation, il se peut que du savon liquide ou du désinfectant goutte un peu et atterrisse sur la surface située en dessous. Ne placez donc pas le distributeur de savon sur des surfaces sensibles, mais de préférence sur un lavabo ou sur le bord d'un évier. Si ce n'est pas possible, placez un support antidérapant sous l'article ou mettez sous ou devant l'article un récipient (une assiette, une coupelle, etc.) qui recueillera les gouttes de désinfectant.

## Avant l'utilisation

- ▶ Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

### Insérer les piles

1. Dévissez le réservoir du bloc-pompe en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retournez le bloc-pompe.
3. Tournez le couvercle du compartiment à piles (sous le bloc-pompe) vers **open** et retirez-le.
4. Sortez le porte-piles du compartiment à piles et mettez les piles en place comme illustré. Veillez à respecter la bonne polarité (+/-).
5. Remettez le porte-piles dans le compartiment à piles **avec les contacts vers le bas**.

6. Mettez le couvercle du compartiment à piles sur le compartiment à piles et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre vers **lock** jusqu'à ce que vous l'entendiez et le sentiez s'enclencher.

**i** Il faut changer les piles quand le détecteur ne réagit pas aux mouvements alors que l'appareil est bien allumé.

### Remplir le réservoir

1. Tournez le bouchon du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le complètement.
2. Remplissez le réservoir de savon liquide ou de désinfectant jusqu'au repère **max**.
3. Remettez le bouchon sur le réservoir et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez et le sentiez s'enclencher.
4. Revissez le réservoir sur le bloc-pompe en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Utilisation

- ▶ Posez le distributeur de savon sur une surface stable et plane.
- ▶ Placez un récipient approprié (une coupelle, p. ex.) sous le bec.

### Allumer l'appareil

1. Ouvrez le couvercle du bloc-pompe.
  2. Appuyez sur la touche marche/arrêt. Le voyant vert s'allume brièvement.
  3. Refermez le couvercle.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

## Prendre du savon/désinfectant




Le bec contient un détecteur qui déclenche la pompe et distribue la quantité pré réglée de savon liquide ou de désinfectant.

Dès que vous retirez la main, le distributeur s'arrête.


Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le souhaitez tant que le distributeur de savon est allumé.

### Éteindre l'appareil

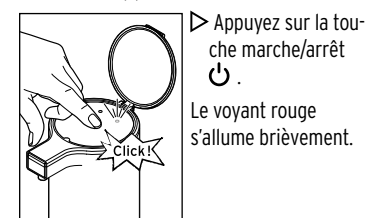

L'appareil est éteint.

### Fixer le distributeur de savon au mur à l'aide du support

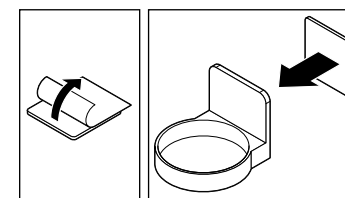

1. Retirez le film protecteur d'un côté du pad adhésif et collez ce dernier à l'arrière du support.
2. Retirez le film protecteur de l'autre côté du pad adhésif et pressez fermement le support sur l'endroit souhaité.
3. Attendez env. 24 heures que le pad adhésif ait atteint son plein pouvoir adhésif.
4. Placez le distributeur de savon sur le support.

## Nettoyage et rangement

### Nettoyage

1. Éteignez le distributeur de savon de la façon indiquée au point «Éteindre l'appareil».
2. Essayez prudemment l'extérieur du distributeur de savon et, si nécessaire, le détecteur, avec un chiffon humide, puis essayez-les avec un chiffon sec.

### Pour un nettoyage plus en profondeur:

1. Retirez le réservoir du bloc-pompe de la façon décrite au point «Insérer les piles».

2. Ouvrez le réservoir et jetez le cas échéant le reste du contenu.
3. Rincez le réservoir, le bouchon du réservoir et le flexible à l'eau courante et laissez un peu d'eau à l'intérieur du réservoir.
4. Remontez l'article et allumez-le.
5. Activez plusieurs fois le détecteur pour que l'eau soit distribuée. Cela permet de rincer la conduite à l'intérieur du distributeur.
6. Éteignez à nouveau l'appareil, retirez le réservoir et laissez-le sécher ouvert.

### Rangement

Si vous n'utilisez pas le distributeur de savon pendant un certain temps:

- ▶ Éteignez l'appareil.
- ▶ Nettoyez soigneusement le distributeur de savon de la façon décrite au chapitre «Nettoyage».
- ▶ Retirez les piles de l'appareil.
- ▶ Rangez le distributeur de savon dans un endroit sec.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	698 908
Piles:	4 piles LR3 (AAA)/1,5 V
Classe de protection:	III / ⚡
Indice de protection:	IPX4
Capacité:	env. 250 ml

### Détecteur de mouvement à infrarouge

Portée:	0-5 cm
Temps de réaction:	0,1 seconde
Température ambiante:	de +10 à +35 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne

doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.