


Masque de nuit avec écouteurs Bluetooth®

fr Mode d'emploi



Référence: 688 846

Fabriqué par:
Commax BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)

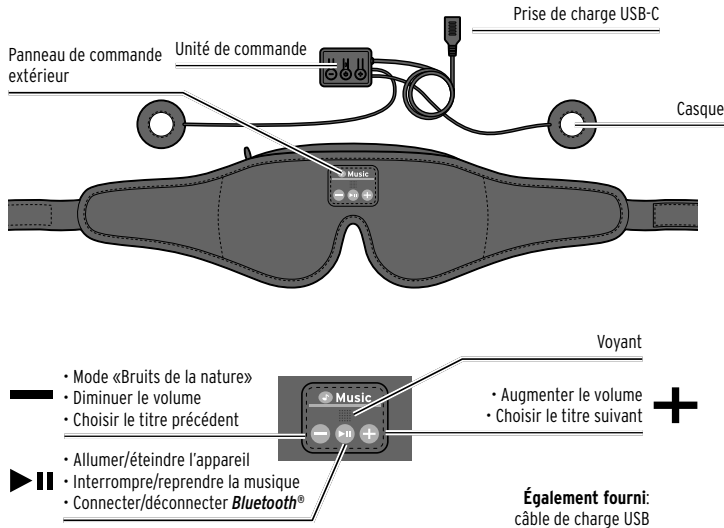

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le masque de nuit est prévu comme une aide à l'endormissement et à la relaxation et diffuse via Bluetooth® des bruits de la nature apaisants (préinstallés) ou des musiques/livres audio choisis par vos soins etc. depuis votre smartphone, votre tablette ou autre. L'article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Convient aux tours de tête de 53 à 62 cm.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Avant de recharger les écouteurs, prenez les précautions suivantes:
 - N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés. L'article ne peut p. ex. pas être chargé avec un adaptateur secteur USB-C-PD.
 - N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
 - Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. Ne branchez pas l'article sur secteur dans des pièces humides.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a un risque de choc électrique.

Danger: risque pour la santé

- Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.


Danger: risque de brûlure/d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie au lithium. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).


Risque de détérioration

- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Si l'article passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Ne faites pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais d'éléments des boîtiers des écouteurs ou de l'unité de commande. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- Protégez l'article des fortes chaleurs. Ne le laissez donc pas exposé au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez-le également de la poussière et de l'humidité.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, cartes téléphoniques, cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance de l'article. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans les écouteurs.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Le masque de nuit est lavable. Pour cela, retirez l'unité de commande et les écouteurs du masque de nuit.
- Veuillez noter: la prise de charge USB-C est exclusivement prévue pour recharger la batterie. Une transmission de données n'est pas possible.

Positionner l'unité de commande et les écouteurs

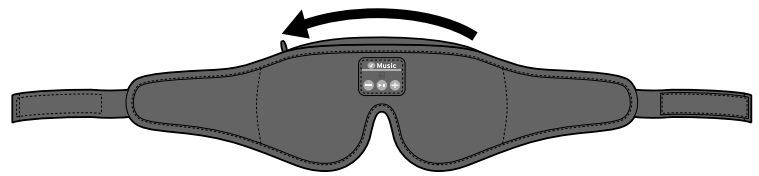

1. Ouvrez la fermeture zippée.

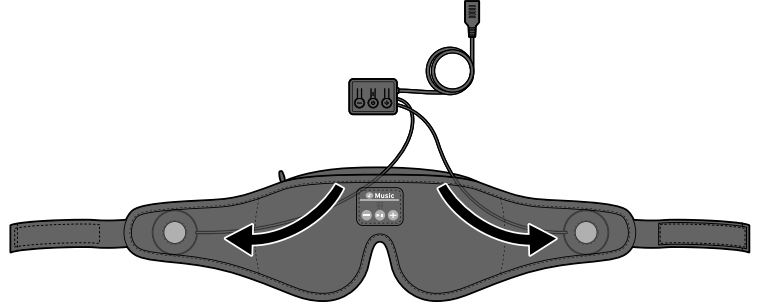


REMARQUE - risque de détérioration

- Veillez à ne pas trop tirer sur les câbles et à ne pas les plier ou les tordre fortement.

2. Glissez délicatement les écouteurs dans les poches latérales du masque de nuit jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement ajustés sur vos oreilles lorsque vous portez le masque.


Respectez également la direction: Les côtés entièrement recouverts de tissu sont orientés vers l'arrière.

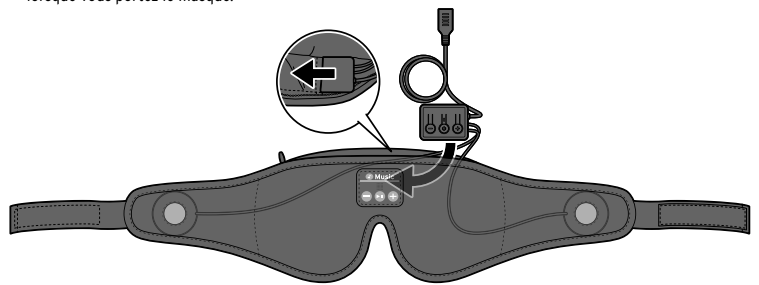

3. Placez l'unité de commande dans la petite pochette de manière à ce que les touches soient orientées vers l'avant et se trouvent exactement

sous les symboles de touches brodés du masque de nuit.

Charger la batterie

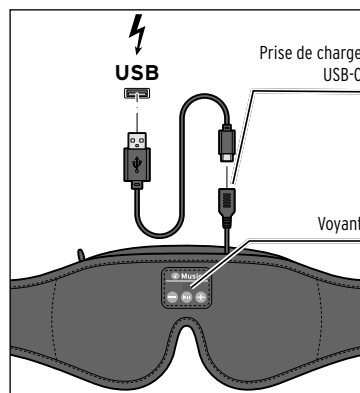

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB (non fourni), cf. «Caractéristiques techniques», ou d'une prise USB murale.

i Cet article ne peut p. ex. pas être rechargé avec un adaptateur secteur USB-C-PD (adaptateur pour charge rapide).

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

1. Ouvrez la fermeture zippée en haut du masque de nuit et retirez l'extrémité du petit câble avec la prise de charge USB-C.

2. Connectez une extrémité du câble de charge USB fourni à la prise de charge USB-C du masque de nuit et l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB approprié.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant adaptée.

Le voyant s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normale d'env. 2 heures.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant s'allume en bleu.

Remarque concernant la batterie

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de la batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.
- La batterie doit être rechargée lorsqu'un bip retentit toutes les 30 secondes.

i Si vous branchez les écouteurs à un ordinateur pour les recharger, veuillez observer les mesures habituelles pour la sauvegarde de vos données.

La prise de charge USB-C est exclusivement prévue pour recharger la batterie. Une transmission de données n'est pas possible.

Utilisation

Allumer et éteindre l'appareil

- ▷ Allumer: Appuyez sur la touche **▶||** pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que plusieurs bips retentissent - le mode **Bluetooth®** est automatiquement activé.

▷ Éteindre:

Appuyez sur la touche **▶||** pendant env. 2 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sélectionner «Bruits de la nature»

Sur cet appareil, 22 bruits de la nature sont préinstallés qui peuvent favoriser l'endormissement; voir la liste à la fin de ce mode d'emploi.

1. Pour passer du mode **Bluetooth®** au mode «Bruits de la nature», double-cliquez sur la touche **—**. Le voyant clignote lentement en bleu.
2. Appuyez sur la touche ...
- ▷ ... **+** **longtemps** pour **augmenter** le volume par paliers. Lorsque le volume maximum est atteint, un bip retentit.

Minuterie: choisir le temps d'endormissement

- ▷ Double-cliquez sur la touche **+** ...
- ... **1x** pour **60** minutes de temps d'endormissement.
 - ... **2x** pour **120** minutes de temps d'endormissement.
 - ... **3x** pour éteindre la minuterie (si la minuterie est allumée au préalable).

- ... **—** **longtemps** pour **baisser** le volume par paliers.
- ... **+** **brèvement** pour passer au mode «Bruits de la nature» **suivant**.
- ... **—** **brèvement** pour passer au mode «Bruits de la nature» **précédent**.
- ... **▶** **brèvement** pour **interrompre** ou **reprendre** la lecture.

- Un bip retentit à chaque fois. L'appareil s'éteint automatiquement une fois le temps sélectionné écoulé.
- ▷ Pour rallumer, maintenez la touche **▶** appuyée pendant env. 2 seconde.

Établir une connexion Bluetooth® avec un appareil de lecture mobile

Vous pouvez également utiliser le masque de nuit comme écouteurs **Bluetooth®** indépendamment de la minuterie (temps d'endormissement). Si vous utilisez la minuterie, celle-ci éteindra les écouteurs une fois le temps sélectionné écoulé.

En fonction des paramètres de votre appareil de lecture (p. ex. smartphone), celui-ci passera lui aussi en veille.

Écouter de la musique

Le masque de nuit peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture.

Le masque de nuit supporte également le profil de transmission standard A2DP. Ce profil est pris en charge par la plupart des smartphones actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth®**.

À noter:

Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le profil de transmission A2DP dans votre smartphone. Lisez à ce sujet le mode d'emploi de votre appareil de lecture.

Connecter des appareils

À savoir et à respecter:

- Certains appareils de lecture mettent plus de temps que d'autres à établir la connexion. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil de lecture.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil de lecture avec le masque de nuit.
- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Tapez alors **0000**.

Si l'appareil est éteint:

1. Maintenez la touche **▶** appuyée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que plusieurs bips retentissent. Le mode **Bluetooth®** est automatiquement activé, le voyant lumineux clignote alternativement en bleu - rouge.
2. Activez la fonction **Bluetooth®** sur votre appareil de lecture (p. ex. smartphone) et lancez la recherche du périphérique.
3. Sélectionnez **TCM 688846** dans la liste et validez si nécessaire votre choix.

Dès que la connexion est établie, un bref signal sonore retentit et le voyant clignote lentement en bleu. À noter:

Si vous éteignez temporairement les écouteurs, puis les remettez en marche, ils se reconnecteront automatiquement à l'appareil connecté en dernier, à condition que ce dernier se trouve à proximité et que la fonction **Bluetooth®** soit activée.

Quand l'appareil est allumé et en mode «Bruits de la nature»:

- ▷ Pour passer en mode **Bluetooth®**, double-cliquez sur la touche **—**. Un bip retentit, le voyant clignote ...
- ... alternativement en bleu - rouge lorsqu'il n'y a pas encore de connexion **Bluetooth®**.
 - ... lentement en bleu lorsque la connexion **Bluetooth®** a été rétablie automatiquement.

Couper la connexion Bluetooth®

- ▷ Double-cliquez sur la touche **—**. L'appareil passe automatiquement en mode «Bruits de la nature». Le voyant continue de clignoter lentement en bleu.

Démarrer / arrêter / interrompre / reprendre la lecture

1. La première fois, démarrez la lecture directement sur l'appareil de lecture le cas échéant.
2. Sur la masque de nuit, appuyez sur la touche ...
- ▷ ... **+** **longtemps** pour **augmenter** le volume par paliers. Lorsque le volume maximum est atteint, un bip retentit.

... **—** **longtemps** pour **baisser** le volume par paliers.

... **+** **brèvement** pour passer au titre **suivant**.

... **—** **1x** **brèvement** pour passer au titre **précédent**;
2x **brèvement** pour passer en mode «Bruits de la nature».

... **▶** **brèvement** pour **interrompre** ou **reprendre** la lecture.

3. Arrêtez la lecture directement sur l'appareil de lecture.

Nettoyage

REMARQUE - risque de détérioration

- Les composants électriques ne doivent pas être plongés dans l'eau. Retirez-les du masque de nuit avant de laver celui-ci.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Retirez délicatement les écouteurs et l'unité de commande du masque de nuit. Veillez à ne pas trop tirer sur les câbles et à ne pas les plier ou les tordre fortement. Si nécessaire, essayez les composants électriques avec un chiffon légèrement humide.

2. Vous pouvez laver le masque de nuit à la main à l'eau chaude (< 40 °C) avec une lessive ou un shampoing doux. Ensuite, rincez bien le masque de nuit et essorez prudemment l'eau restante. Laissez sécher le masque à l'air libre. Ne pas faire sécher au sèche-linge, à la lumière directe du soleil ou sur le chauffage. Ne pas repasser. Respectez également les remarques figurant sur l'étiquette d'entretien.
3. Attendez que le masque de nuit soit entièrement sec avant de replacer les écouteurs et l'unité de commande.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin

de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle:	688 846	Haut-parleur
Batterie:	Lithium-ion 3,7 V DC 180 mAh Énergie nominale: 0,666 Wh (test selon UN 38.3 / non remplaçable)	Rapport signal/bruit (SNR): ≥ 75 dB Impédance: 32 Ω Puissance: 0,25 W Version Bluetooth® : V5.4 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais pourront éventuellement ne pas supporter toutes les fonctions
Tension de charge:	5 V 0,18 A (le symbole signifie courant continu)	Portée: 10 m max. (sans obstacle) Puissance de sortie: 0,25 W Plage de fréquences: de 2,402 GHz à 2,480 GHz Puissance d'émission maximale: 2,5 mW Profils: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Durée de charge: env. 2 - 3 heures		Température ambiante: de +10 à +40 °C
Autonomie d'écoute: 6-8 heures (à 60 % du volume avec Bluetooth®) env. 8 heures (à 60 % du volume avec «Bruits de la nature»)		

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible **Bluetooth®**

Android 4.3 et supérieur

- iOS-Phones (iOS 7.0 et supérieur);
Tablettes iOS (iOS 7.0 et supérieur)
- La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.

Informations supplémentaires sur la batterie utilisée

Fabricant	Modèle
Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd. No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Lithium-ion 402030 (3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh)
Email	Date de fabrication
380252519@qq.com	2024/10
	Fabriqué en
	Chine

Liste des bruits de la nature

1. Chants d'oiseaux
2. Bruit des vagues
3. Insectes stridulants
4. Eau courante
5. Insectes la nuit dans la forêt
6. Feu de camp
7. Mouettes sur la plage
8. Pluie et orage
9. Oiseaux marins
10. Pas
11. Pluie sans orage
12. Battements de cœur
13. Pages d'un livre que l'on feuillette
14. Gargouillis de tuyaux d'eau
15. Bouteilles de plastique que l'on écrase
16. Pas sur la neige
17. Drapeaux flottant au vent
18. Sable par vent fort
19. Carillon
20. Fonds marins
21. Tempête
22. Miaulements de chat

Problèmes / solutions

Pas de son

- Le volume du masque de nuit ou de l'appareil de lecture a-il-été réglé trop bas?
- La batterie est-elle déchargée? Ou la charge de la batterie est-elle trop faible? Rechargez la batterie.

Interruptions de son fréquentes

- L'appareil de lecture et le masque de nuit sont-ils trop éloignés l'un de l'autre?

Pas de connexion Bluetooth®

- Votre appareil de lecture prend-il en charge la fonction **Bluetooth®**? Lisez le mode d'emploi de votre appareil de lecture.
- La fonction **Bluetooth®** de votre appareil de lecture est-elle désactivée? Vérifiez la configuration. Activez la fonction **Bluetooth®** si nécessaire. Vérifiez que le masque de nuit apparaisse bien dans la liste des périphériques détectés. Si ce n'est pas le cas, éteignez le masque de nuit puis rallumez-le. Placez le masque de nuit et l'appareil de lecture à proximité l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez la configuration.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consul-

table sous https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf. Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.