


# Boucleur automatique

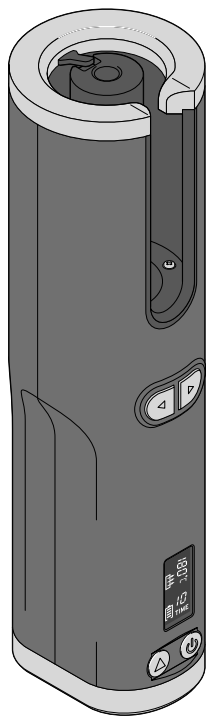

## **Chère cliente, cher client!**

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour que votre nouveau boucleur enroule et boucle automatiquement vos cheveux!

De conception compacte, votre nouveau boucleur sans fil vous accompagnera facilement dans tous vos déplacements.

Le revêtement céramique de l'élément chauffant assure à votre chevelure un traitement en douceur.

Le boucleur a deux sens de rotation (droite/gauche) pour un look parfait.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouveau boucleur!

---

### **Sommaire**

<b>2</b>	<b>Sommaire</b>	14	Boucler les cheveux
<b>3</b>	<b>À propos de ce mode d'emploi</b>	17	Après l'utilisation
<b>4</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	17	Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)
<b>10</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>17</b>	<b>Nettoyage et rangement</b>
<b>11</b>	<b>Charger la batterie</b>	<b>19</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
<b>12</b>	<b>Utilisation</b>	<b>20</b>	<b>Élimination</b>
12	Allumer et régler l'appareil		

---

## À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû aux surfaces chaudes.



Ce symbole interdit toute utilisation/le chargement à proximité immédiate d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de toute autre source d'eau.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

**DANGER** vous met en garde contre les risques imminents de blessures graves ou un danger de mort.

**AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou un danger de mort.

**PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures légères.

**REMARQUE** vous met en garde contre les risques de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

## Consignes de sécurité

### **Domaine d'utilisation**

- Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **Danger: risque électrique**

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour la recharge, branchez l'appareil à un adaptateur secteur USB adapté (cf. «Caractéristiques techniques», non fourni) en utilisant uniquement le câble de recharge micro-USB fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
-  **AVERTISSEMENT** - N'utilisez ou ne rechargez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo rempli d'eau ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher complètement l'appareil, le câble de recharge

micro-USB et l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier de nouveau.

- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais le câble de recharge micro-USB et l'adaptateur secteur avec les mains mouillées lorsque vous branchez ou retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- N'utilisez l'appareil que sur des cheveux secs. Les cheveux ne doivent pas être humides ou mouillés.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.
- Disposez le câble de recharge micro-USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.
- Veillez à ce que le câble de recharge micro-USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être

suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez plus le câble de recharge micro-USB pour recharger l'appareil si vous constatez qu'il est endommagé.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

### **Danger: risque de brûlure**

- L'appareil chauffe très rapidement. L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre l'appareil, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas l'élément chauffant. Ne touchez que la partie la plus étroite de l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne laissez pas votre mèche de cheveux enroulée plus de 18 secondes autour de l'élément chauffant. Ne traitez pas la même mèche de cheveux plusieurs fois à la suite, vous risqueriez de vous abîmer les cheveux.

## **Danger: risque d'incendie**

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion! Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud. Pendant que l'appareil chauffe et après l'utilisation, placez l'appareil de manière à ce que l'élément chauffant ne soit pas trop proche d'objets avant d'être suffisamment refroidi. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne couvrez pas l'appareil, p. ex. avec une serviette, tant qu'il est allumé ou que l'élément chauffant est encore chaud.




## **Danger: risque de blessure**

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!

## **Détérioration**

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil, pendant le nettoyage.

## Vue générale (contenu de la livraison)

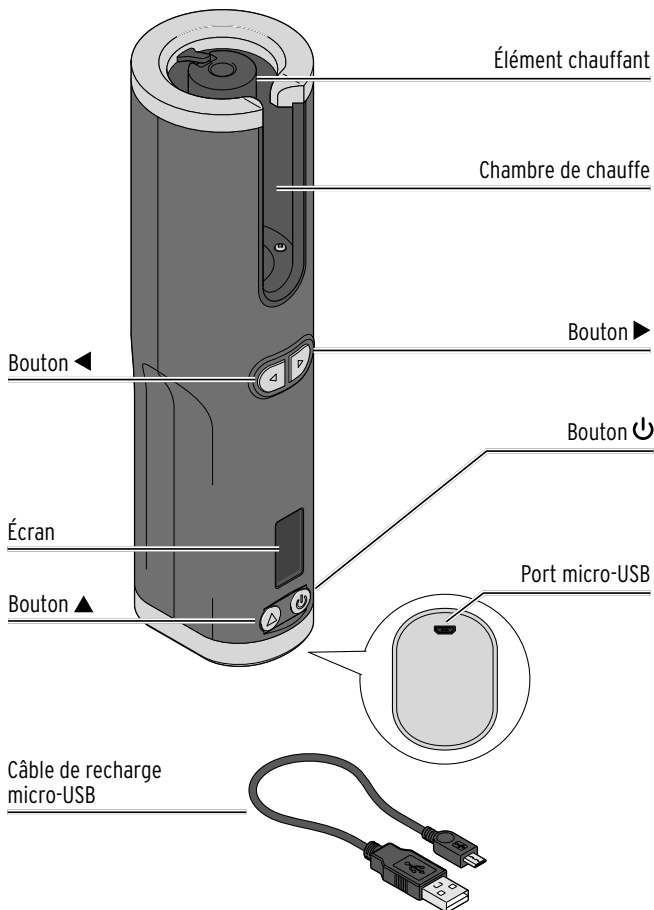


## Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.  
N'utilisez pas l'appareil pendant que la batterie charge.



**DANGER:** risque électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

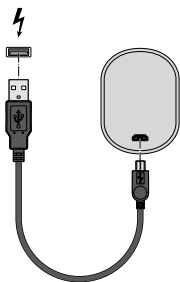

1. Raccordez l'appareil à la prise USB d'un adaptateur secteur adapté (voir «Caractéristiques techniques») avec le câble de recharge micro-USB.

Pendant que la batterie charge, les barres clignotantes de l'icône de pile indiquent la progression de la charge.

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de pile s'affiche en permanence.

2. Une fois la procédure de charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et retirez le câble de recharge micro-USB de l'adaptateur secteur et de l'appareil.


L'écran s'éteint. Le boucleur est prêt à fonctionner.

Le temps de recharge est d'environ 4 heures. Quand la batterie est entièrement chargée et à une température réglée de 180 °C ou 360 °F, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 40 minutes environ.

**i** Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil. Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Quand la batterie est vide, deux bips sonores retentissent et l'appareil s'éteint.

## Utilisation

 Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation mais elle est sans danger. Veillez à assurer une aération suffisante.

### Allumer et régler l'appareil




**PRUDENCE:** risque de brûlure

L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud. Ne touchez pas l'élément chauffant.




**PRUDENCE:** risque d'incendie



Pendant que l'appareil chauffe et après l'utilisation, placez l'appareil de manière à ce que l'élément chauffant ne soit pas trop proche d'objets avant d'être suffisamment refroidi. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.

1. Appuyez sur le bouton  pendant env. 2 secondes pour allumer l'appareil.



L'appareil émet un bip sonore et l'écran s'allume. La température réglée clignote trois fois, puis s'allume en permanence. L'icône de chauffe clignote et l'appareil commence à chauffer.

 Les réglages que vous effectuez seront enregistrés et s'afficheront automatiquement à la prochaine mise en marche.





2. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton  pour accéder successivement aux réglages suivants: niveau de température, minuterie et unité de température.
3. Réglez la valeur souhaitée avec le bouton .

**Température:** 160 °C, 180 °C, 200 °C ou  
320 °F, 360 °F, 390 °F.

**Minuterie:** TIME et 6, 8, 10, 12, 14.

**Unité de température:** °C ou °F

**i** Lorsque vous réglez la minuterie par exemple sur 8, l'appareil boucle vos mèches pendant 8 secondes.

<b>détendu</b>	<b>serré</b>	Réglez la durée en fonction du type de boucle souhaité (serrées ou détendues).	<b>droite</b>	<b>gauche</b>	Réglez le sens de rotation en appuyant sur le bouton ◀ si vous voulez des boucles vers la gauche ou sur ▶ si vous voulez des boucles vers la droite
					
<b>Boucles détendues</b>					
Quelques secondes					
<b>Boucles serrées</b>					
Plus longtemps					

(voir également paragraphe «Boucler les cheveux»).

**i** Commencez toujours par le niveau de température le plus bas pour ne pas trop solliciter vos cheveux et n'augmentez la température que si nécessaire. Plus vous avez les cheveux clairs, fins ou sensibles, plus il vous faudra choisir un niveau de température bas pour protéger vos cheveux. Cela vaut également pour les cheveux décolorés ou colorés. Si vous avez les cheveux très épais ou bouclés, vous pouvez utiliser un niveau de température plus élevé.

Essayez différents réglages pour voir les effets qu'ils ont sur vos cheveux. L'effet obtenu dépend également de la longueur des cheveux.

▷ Appuyez sur le bouton  pour terminer le réglage.

▷ L'appareil commence à chauffer automatiquement.

**i** Si vous restez 4 secondes sans appuyer sur aucun bouton, l'appareil arrêtera le mode de programmation.



Pendant la phase de chauffe, le symbole correspondant clignote à l'écran.

Dès que la température réglée est atteinte, un double bip sonore retentit et l'icône de chauffe reste allumée.

## Boucler les cheveux



**PRUDENCE:** risque de brûlure

- L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre l'appareil, le cuir chevelu, les oreilles et le visage.
- Ne touchez pas l'élément chauffant. Ne touchez que la partie la plus étroite de l'appareil.
- Ne laissez pas votre mèche de cheveux enroulée plus de 18 secondes autour de l'élément chauffant. Ne traitez pas la même mèche de cheveux plusieurs fois à la suite, vous risqueriez de vous abîmer les cheveux.



Quand vous vous coiffez avec l'appareil, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampoing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
- Avant de vous coiffer avec le boucleur, utilisez un produit de protection contre la chaleur. Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.
- N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser le boucleur.
- Avant utilisation, veillez à avoir les cheveux propres et secs. L'appareil ne s'utilise en aucun cas sur cheveux mouillés!

1.



Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds. Si vous avez beaucoup de cheveux, il peut être utile de séparer des mèches avec des pinces à cheveux. Ne prenez pas de mèches de plus de 2 cm de largeur.

2.



Mettez la mèche dans la chambre de chauffe au niveau de la racine des cheveux. Tenez l'appareil verticalement comme indiqué sur l'illustration.



La partie des cheveux se trouvant au-dessus de l'appareil ne sera pas bouclée.

3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶, selon la direction dans laquelle vous voulez enrouler les cheveux, et maintenez-le enfoncé.

L'appareil émet un bip sonore et enroule les cheveux dans la chambre de chauffe.

L'appareil boucle les cheveux.

4. Maintenez l'appareil en position et relâchez le bouton ◀ ou ▶.

Deux bips sonores retentissent dès que le temps réglé est écoulé.

Le processus de bouclage est terminé. Votre mèche est maintenant bouclée.

**i** Retirez l'appareil, comme décrit ci-dessous, immédiatement après le retentissement des deux bips sonores car l'appareil est toujours très chaud.

5.



Dégagez la mèche en tirant l'appareil lentement et avec précaution **vers le bas**.


Les cheveux sont chauds quand vous les retirez du boucleur. Procédez avec prudence.

▷ S'il est difficile de retirer l'appareil de la mèche, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour tourner l'élément chauffant **dans la direction opposée**.

6. Répétez l'opération sur la mèche suivante.

7. Utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.



 S'il y a trop de cheveux ou un corps étranger dans la chambre de bouclage, l'appareil se bloque et des signaux sonores continus retentissent. Dans ce cas, relâchez le bouton ◀ ou ▶ et retirez l'appareil de vos cheveux ou retirez le corps étranger. Répétez l'utilisation avec des mèches plus fines.

### Après l'utilisation

- ▷ Appuyez sur le bouton  pendant env. 2 secondes pour éteindre l'appareil.

L'appareil émet un signal sonore et l'écran s'éteint.

Posez le boucleur sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le entièrement refroidir.

### Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement.

Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

---

## Nettoyage et rangement



**DANGER:** risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.



**PRUDENCE:** risque d'incendie





Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger ou de le ranger.

**REMARQUE:** risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques et n'utilisez pas non plus de brosses dures ou autres pour ne pas risquer d'endommager le revêtement des plaques chauffantes.

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.
- ▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	AS 222
Référence:	647 031
Batterie:	lithium-ion 3,65 V  4000 mAh (test selon UN 38.3) <small>(Le symbole  signifie courant continu)</small> énergie nominale: 9,49 Wh
Entrée USB:	5 V  2 A
Durée de charge:	env. 4 h
Durée de fonctionnement max.:	env. 40 minutes (avec une batterie complètement chargée et à une température réglée de 180 °C ou 360 °F)
Classe de protection:	III 
Puissance:	30 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Allemagne)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.