

**Tchibo**

# Rideau lumineux à LED

**fr** Fiche produit

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125680CE5X6XII · 2022-05

## Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.



Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article doit être utilisé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.


Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article et le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La luminosité des LED n'est pas gradable. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher ce dernier à une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur

de la prise de courant avant de débrancher le cordon d'alimentation du bloc-secteur.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
  - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
  - ... en cas d'orage,
  - ... quand vous sortez de chez vous,
  - ... avant de nettoyer l'article.Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur ne coupe pas le bloc-secteur de l'alimentation électrique. Pour couper l'alimentation électrique, il est nécessaire de débrancher le bloc-secteur. Choisissez une prise de courant facilement accessible pour pouvoir débrancher facilement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Ne faites pas fonctionner l'article si l'article lui-même, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles. Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

## Brancher / allumer/éteindre / fonction minuterie

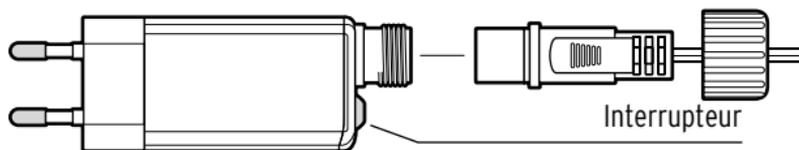

1. Branchez la fiche de raccordement dans la prise du bloc-secteur et serrez bien le capot de protection.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.
3. Appuyez sur l'interrupteur du bloc-secteur ...
  - ... **1 fois** pour allumer l'article en continu.
  - ... **2 fois** pour allumer l'article avec la fonction minuterie.  
Les LED du rideau lumineux clignotent 2 fois puis restent allumées.
  - ... **3 fois** pour éteindre l'article.

Si l'article s'allume dès que vous le branchez sur la prise de courant, la séquence d'allumage devient la suivante: appuyer 1 fois pour activer la fonction minuterie; appuyer 2 fois pour éteindre, et ainsi de suite.

**Fonction minuterie:** les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

6 heures allumées

18 heures éteintes

6 heures allumées, et ainsi de suite.

## Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essayez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	645 936
Bloc-secteur	
Entrée:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	3,5 V  , 1 W
Classe de protection:	II 
Indice de protection:	IP20
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



## Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## **Fixer le rideau lumineux à LED avec les pastilles autocollantes fournies.**

- Les pastilles autocollantes adhèrent comme les ventouses sur toutes les surfaces lisses et brillantes, p. ex. miroir, verre, carrelage, métal ou meubles recouverts de mélamine. Afin qu'elles tiennent bien, la surface doit être sèche et exempte de poussière, graisse, silicone, calcaire ou autre saletés.
- Les pastilles n'adhèrent pas bien sur des surfaces structurées ou non brillantes. Nous ne recommandons donc pas de les poser sur du papier peint. Évitez aussi les surfaces dont la couleur est fragile.
- Les pastilles autocollantes s'enlèvent sans laisser de traces.
- Il se peut que les pastilles se décollent au fil du temps. Vérifiez donc de temps en temps qu'elles sont bien en place et, si nécessaire, réappuyez fermement dessus.
- N'accrochez pas d'objets fragiles autres que le rideau lumineux à LED aux pastilles autocollantes, au cas où celles-ci se décollent.
- Ne surchargez pas les pastilles autocollantes.
  1. Avant de coller les pastilles autocollantes, nettoyez éventuellement la surface où vous souhaitez les coller.
  2. Tenez le rideau lumineux à LED contre la surface pour voir où vous devez positionner les pastilles autocollantes.
  3. Retirez le film protecteur au dos des pastilles autocollantes, collez-les et appuyez soigneusement et fermement dessus.
  4. Accrochez le rideau lumineux à LED aux crochets.

---

**Référence:           645 936**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)