


Tchibo

Doseur de pâte

fr Mode d'emploi

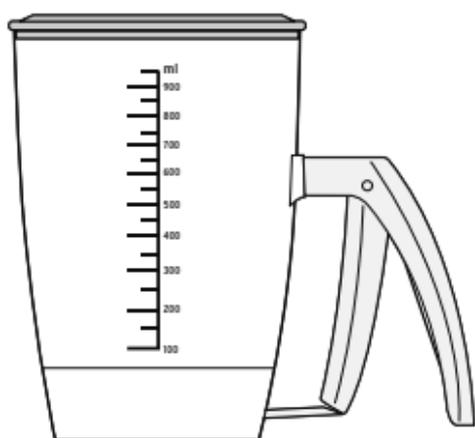

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau doseur de pâte vous permet de doser proprement et avec précision de la pâte relativement liquide. La préparation de crêpes ou de gaufres devient ainsi un jeu d'enfant.

Lisez attentivement les consignes figurant dans ce mode d'emploi si vous souhaitez profiter de cet article le plus longtemps possible.

Bon appétit!

L'équipe Tchibo

Domaine d'utilisation


- Le doseur de pâte est conçu pour doser une pâte plutôt liquide, comme la pâte à crêpes ou à gaufres, ainsi que de la confiture refroidie et assez liquide.
- Ne versez pas de confiture chaude dans le doseur de pâte. Cela pourrait l'endommager.
- Le doseur de pâte ne convient pas pour stocker ou transporter des aliments.
- Il ne faut pas mélanger d'ingrédients dans le doseur de pâte, il ne convient donc pas pour mélanger de la pâte.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez le doseur de pâte comme décrit au chapitre «Nettoyage et rangement».

1. Remplissez la pâte jusqu'au repère de 900 ml max.
 2. Fermez le couvercle.
-

3. Tenez le doseur de pâte p. ex. au-dessus d'un moule à muffins ou d'un gaufrier.

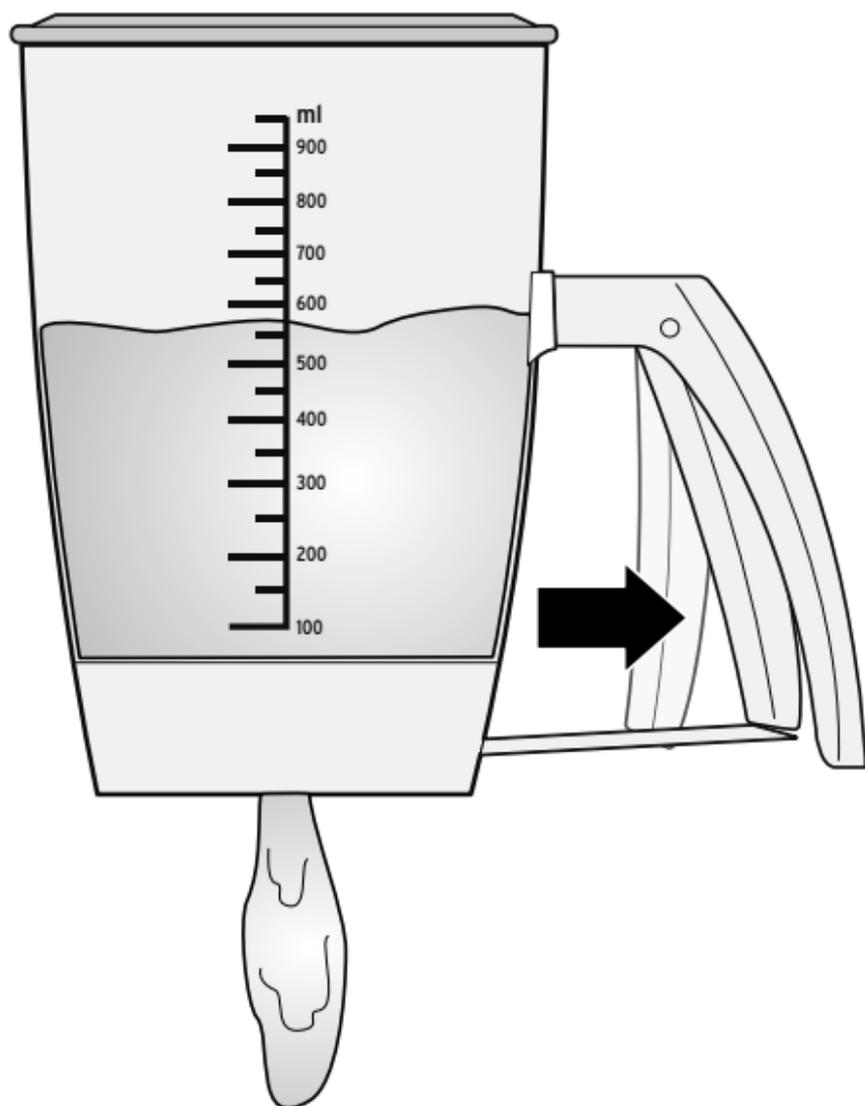

4. Pressez la poignée.

La pâte coule du doseur.

5. Relâchez la poignée pour que la pâte cesse de couler
-

Nettoyage et rangement

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

1. Enlevez le couvercle.
2. Enlevez les restes de pâte.
3. Lavez le doseur de pâte et son couvercle avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle.

Pressez plusieurs fois la poignée pour détacher les restes de pâte.

4. Assurez-vous que la sortie de pâte en bas du doseur soit parfaitement propre. Si nécessaire, nettoyez-le encore une fois.
5. Ensuite, essuyez minutieusement le doseur de pâte.

▷ Ne rangez le doseur de pâte que lorsqu'il est entièrement sec.

Le doseur de pâte peut aussi être lavé au lave-vaisselle à une température de 50 °C max. Nous recommandons toutefois le nettoyage à la main, plus doux.

Mais nettoyez-le toujours au préalable à la main, sinon les éventuels restes de pâte sécheront et ne pourront plus se détacher par la suite.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Référence: 695 444