

Enceinte *Bluetooth*[®] avec diffuseur d'arômes

fr Mode d'emploi



Consignes de sécurité !

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à améliorer l'odeur d'une pièce tout en lui apportant une ambiance lumineuse. Il n'est pas conçu à des fins d'humidification ou d'éclairage.

Le haut-parleur intégré sert à la transmission audio via **Bluetooth**[®] pour les appareils de lecture mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, etc.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Avertissement: risque pour la santé

• Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire ou des voies respiratoires, consultez votre médecin avant toute utilisation.

• Si vous vous sentez mal en utilisant le diffuseur d'arômes, que vous ressentez des maux de tête ou autres, éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.

• N'utilisez l'appareil qu'avec des arômes solubles dans l'eau recommandés pour ce type d'appareil. Les autres substances pourraient contenir des agents toxiques ou nocifs pour la santé, provoquer des réactions allergiques ou encore entraîner un risque d'incendie.

• Videz l'appareil immédiatement après utilisation et remplissez-le d'une eau fraîche neuve pour éviter tout risque de formation de germes.

• Gardez à l'esprit qu'un taux élevé d'humidité de l'air peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.

• Les éventuels micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se reproduire dans le réservoir d'eau et être libérés dans l'air, où ils représentent un risque considérable pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée tous les 3 jours et que le réservoir d'eau ne fait pas l'objet d'un nettoyage minutieux.

• Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger, et lavez-le avant de le réutiliser.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans depuis la mise en marche jusqu'au refroidissement complet.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

• Le réservoir est rempli d'eau. La base, l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation, en revanche, ne doivent jamais être en contact avec l'eau, car il y a

risque de choc électrique. Aussi, ne placez pas non plus l'appareil à proximité d'un évier ou d'un lavabo.

N'utilisez jamais l'appareil en plein air ou dans des pièces fortement humides (comme un sauna ou une salle de bain).

• Ne plongez jamais la base dans l'eau ou d'autres liquides. Il ne faut pas que de l'eau s'infilte par le dessous jusqu'aux composants électriques.

• Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.

• Si l'eau déborde, essayez l'appareil immédiatement pour qu'elle n'atteigne aucun composant électrique.

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

• Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.

• Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, ne laissez jamais d'eau dans le réservoir.

• Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'article.

• Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• N'utilisez pas l'article si l'appareil, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.

• Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

• Ne remplissez jamais trop le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir de 250 ml d'eau minimum et de 550 ml maximum.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.

• Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant ...

... avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau, ... quand vous n'utilisez pas l'appareil, ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, ... en cas d'orage et ...

... avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé.

Danger: risque de blessure

• Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement.

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

• Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'enceinte. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

• Ne placez pas l'enceinte dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Assurez une bonne aération de l'appareil en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'enceinte.


Risque de détérioration

• Lorsque vous transportez l'appareil et que le réservoir est rempli d'eau, faites attention que l'eau ne déborde pas et n'atteigne pas

Vue générale (contenu de la livraison)

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):

- Adaptateur secteur USB
- Cordon d'alimentation USB-C

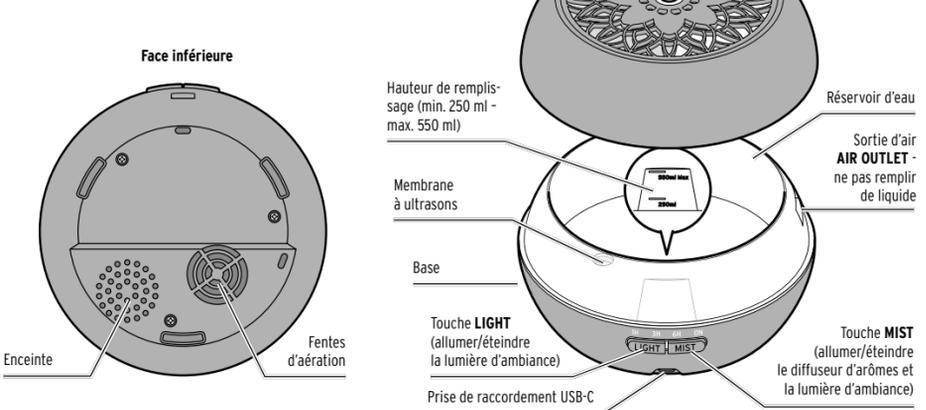


Mise en marche

 !	AVERTISSEMENT - risque de blessure
<ul style="list-style-type: none">Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau. N'essayez jamais de remplir le réservoir d'eau par la sortie de brume ou la sortie d'air. Utilisez uniquement des arômes à base d'eau.	

Déballage

▷ Déballiez l'article et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Remplir le réservoir d'eau

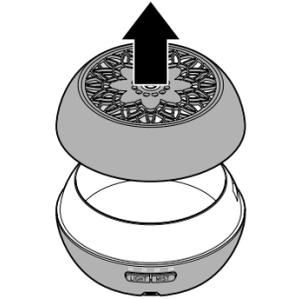

1. Retirez le cache de la base.




2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède (eau potable fraîche ou eau distillée/déminéralisée). Niveau de remplissage minimum env. 250 ml / Niveau de remplissage maximum env. 550 ml.



3. Ajoutez quelques gouttes d'un arôme soluble dans l'eau (max. 2 gouttes sur 100 ml).

Vue générale (contenu de la livraison)

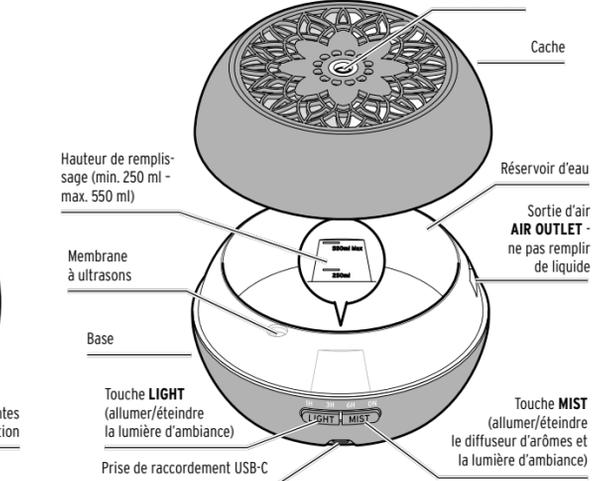

Couper la connexion *Bluetooth*[®]

L'enceinte ne peut prendre en charge qu'un seul appareil de lecture *Bluetooth*[®] à la fois. Si vous souhaitez connecter l'enceinte à un autre appareil de lecture, coupez d'abord la connexion actuelle directement sur l'appareil de lecture mobile. «DISCONNECTED» retentit.

Procédez alors comme décrit ci-dessus.

Utiliser le diffuseur d'arômes avec la lumière d'ambiance

 !	AVERTISSEMENT - risque pour la santé
<ul style="list-style-type: none">Si vous vous sentez mal en utilisant le diffuseur d'arômes, que vous ressentez des maux de tête ou autres, éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.	

Allumer le diffuseur d'arômes avec la lumière d'ambiance (changement de couleur automatique) et régler la minuterie

Vous pouvez régler une durée de fonctionnement de 1, 3 ou 6 heures (au bout de laquelle l'appareil s'éteint) ou bien un fonctionnement en continu ou un fonctionnement en continu par intervalles. Un bip retentit à chaque pression de touche.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **MIST**. Le voyant ...
 - 1H** s'allume = 1 heure de fonctionnement.
 - 3H** s'allume = 3 heures de fonctionnement.
 - 6H** s'allume = 6 heures de fonctionnement.
 - ON** s'allume = fonctionnement en continu (l'appareil s'éteint dès que le réservoir d'eau est vide).
 - ON** clignote = fonctionnement en continu par intervalles (30 s marche / 30 s arrêt - l'appareil s'éteint dès que le réservoir d'eau est vide).
 - ... arrêt = le diffuseur d'arômes est éteint.

Utiliser la lumière d'ambiance séparément

Vous pouvez allumer la lumière d'ambiance dans différentes couleurs ou activer le mode de changement de couleur automatique. Un bip retentit à chaque pression de touche.

▷ Appuyez sur la touche **LIGHT**. La lumière d'ambiance s'allume en mode de changement de couleurs automatique.

▷ Appuyez à nouveau sur la touche **LIGHT**, plusieurs fois si nécessaire, pour sélectionner une couleur particulière ou régler l'intensité lumineuse (tamisée ou claire).

▷ Pour éteindre la lumière d'ambiance, maintenez la touche **LIGHT** enfoncée pendant env. 3 secondes.

Après l'utilisation

 !	AVERTISSEMENT - mise en danger de la santé
<ul style="list-style-type: none">Videz l'appareil après chaque utilisation pour éviter la formation de germes.	

 !	AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique
<ul style="list-style-type: none">Ne plongez jamais la base dans l'eau ou d'autres liquides. Il ne faut pas que de l'eau s'infilte par le dessous jusqu'aux composants électriques. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de jeter l'eau ou de nettoyer l'appareil.	


REMARQUE - risque de détérioration

• Ne jetez pas l'eau par le côté du réservoir d'eau sur lequel se trouve la sortie d'air (voir repère **AIR OUTLET**), mais par le côté opposé.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Jeter l'eau

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et de l'appareil.

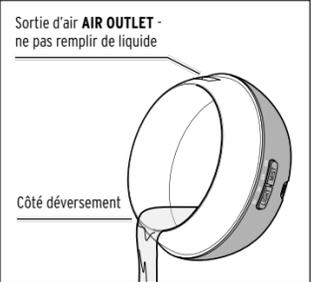

2. Retirez le cache et déversez le reste d'eau dans un tuyau d'évacuation.

Nettoyage

▷ Lavez l'appareil - en particulier l'intérieur du cache et le réservoir d'eau, **mais pas la membrane à ultrasons!** - après chaque utilisation avec un chiffon doux et légèrement humidifié.

▷ Nettoyez la membrane à ultrasons délicate située à l'intérieur du réservoir avec un disque de coton.

▷ Pour un nettoyage minutieux, remplissez le réservoir d'eau avec env. 120 ml d'eau chaude et 1 c.c. de vinaigre ménager. Laissez le mélangeur agir pendant env. 5 minutes, puis déversez-le. Ensuite, lavez l'appareil comme décrit ci-dessus.

▷ En cas de non-utilisation, rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.

Problèmes / solutions

Pas de connexion *Bluetooth*[®]

• Votre appareil de lecture prend-il en charge la fonction *Bluetooth*[®]? Lisez le mode d'emploi de votre appareil de lecture.

• La fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil de lecture est-elle désactivée? Vérifiez la configuration. Activez la fonction *Bluetooth*[®] si nécessaire. Vérifiez que l'enceinte *Bluetooth*[®] apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le. Rapprochez l'enceinte *Bluetooth*[®] et l'appareil de lecture l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.

• Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez la configuration.

Pas de son

• Le volume de l'appareil de lecture est-il réglé trop bas?

Interruptions de son fréquentes

• L'enceinte *Bluetooth*[®] est-elle trop éloignée de l'appareil de lecture?

Le diffuseur d'arômes ne fonctionne pas, aucune brume ne s'échappe.

• Le réservoir d'eau contient-il assez d'eau? Rajoutez de l'eau le cas échéant.

- Le réservoir d'eau contient-il trop d'eau? Déversez un peu d'eau jusqu'à ce que le niveau ne dépasse plus le repère **550ml Max**.
- La sortie de brume est-elle bloquée? Retirez les objets qui la bloquent, le cas échéant.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous https://commaxx-certificates.com/doc/698916_doc.pdf Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

! Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	698 916
Adaptateur secteur:	Fabricant: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chine
Modèle:	SG-0502000E
Entrée:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	5,0 V — — 2 A, 10 W (Le symbole — — signifie courant continu)
Efficacité en fonctionnement Ø:	≥ 87,1 %
Puissance absorbée à charge nulle:	≤ 0,1 W

Classe de protection:	II □
Capacité du réservoir d'eau:	250-550 ml
Taille de la pièce:	jusqu'à env. 20 m ²
Haut-parleur	
Rapport signal/bruit (SNR):	≥ 75 dB
Impédance:	4 Ω
Puissance:	3 W
Version <i>Bluetooth</i> [®] :	V5.3 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais pourront éventuellement ne pas supporter toutes les fonctions
Portée:	10 m max. (sans obstacle)
Puissance de sortie:	3 W
Plage de fréquences:	de 2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission maximale:	2,5 mW
Profils:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible *Bluetooth*[®]

Android (4.3 et supérieure)

- iOS-Phones (iOS 7.0 et supérieur); Tablettes iOS (iOS 7.0 et supérieur)

• La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.

• Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de la société Google Inc.

• The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

• Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Référence: 698 916

Fabriqué par:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)