


# Brosse de nettoyage électrique

fr Mode d'emploi

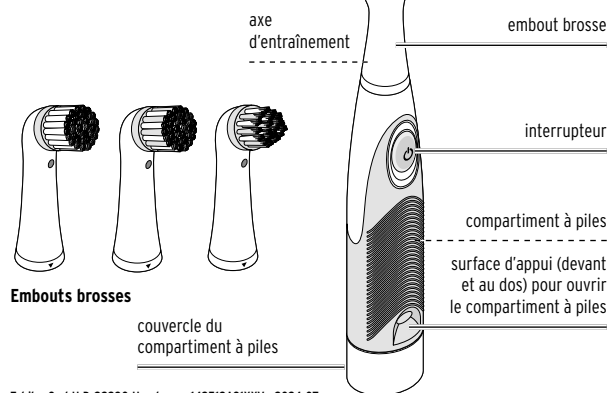

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142512AS1XV · 2024-07

## Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et d'objets adaptés.

Elle ne doit pas être utilisée pour l'hygiène corporelle ou sur les animaux. N'utilisez notamment pas l'appareil comme brosse à dents!

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### Danger: risque pour les enfants

Cet article n'est pas un jouet! Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement ou de blessure!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article ainsi que les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### Dnqer: risque de blessure

Les embouts brosses oscillants peuvent éjecter des particules de salissures ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux en portant des lunettes de sécurité!

N'utilisez pas l'appareil pour appliquer de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques dangereux.

Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples, des bijoux ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les embouts oscillants.

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### Risque de détérioration

La brosse de nettoyage possède l'indice de protection IPX5. Lorsque le compartiment à piles est correctement fermé, elle est donc protégée contre les projections d'eau de toutes directions à la lance.

Toutefois, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil pendant l'utilisation et le nettoyage.

Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils durs de la brosse risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc.

Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.

Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.

Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).

Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Référence: 690 886



www.fr.tchibo.ch/notices



## Chère cliente, cher client!



Votre nouvelle brosse de nettoyage électrique est idéale pour nettoyer les petites surfaces lisses et rugueuses, les joints et les endroits difficiles d'accès où la saleté est tenace.

Les quatre embouts brosses oscillant rapidement sont interchangeables et adaptés à différents domaines d'application, assurant ainsi un nettoyage rapide et efficace. L'insert soft-grip de la poignée permet toujours une bonne prise en main de l'appareil.

Nous vous souhaitons d'excellents résultats avec votre nouvelle brosse de nettoyage.

L'équipe Tchibo

## Insérer / changer les piles

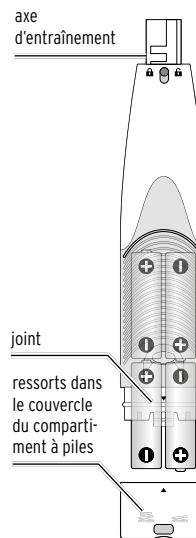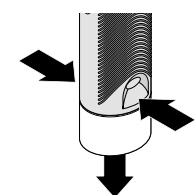

- Appuyez des deux côtés sur les surfaces d'appui et retirez le couvercle du compartiment à piles de l'appareil.
- Tenez la brosse de nettoyage comme illustré - l'interrupteur est de l'autre côté.
- Placez les piles fournies dans le compartiment à piles comme indiqué sur la figure en respectant la bonne polarité (+/-). Vérifiez que le joint est propre, non abîmé et dans la bonne position.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et du boîtier pointent l'une vers l'autre - jusqu'à ce que vous le sentiez s'enclencher sur l'appareil.

Il faut changer les piles lorsque les embouts brosses n'oscillent que lentement ou plus du tout. Remplacez les piles usagées par des piles neuves du même type (voir «Caractéristiques techniques»).

## Caractéristiques techniques




Modèle:	690 886
Piles:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Autonomie avec un jeu de piles:	env. 2 heures
Indice de protection:	IPX5 (protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

### Informations supplémentaires sur les piles fournies:

Fabricant:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Marque:	CHAOCHUANG
Site web:	www.chaochuang.com
Courriel:	marvelous@chaochuang.com
Date de fabrication:	2024/04

## Fixer / changer un embout brosse

### Changer l'embout brosse

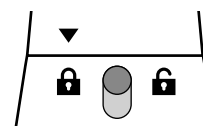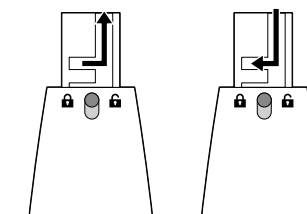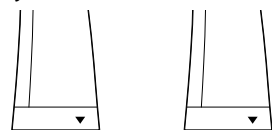

### Retirer l'embout

Pour déverrouiller l'embout brosse, tournez-le vers la droite de sorte que la flèche située sur l'embout brosse se trouve au-dessus du symbole «cadenas ouvert» de l'appareil, puis retirez l'embout brosse en le tirant vers le haut.

### Fixer l'embout

Placez l'embout brosse de sorte que la flèche située sur l'embout brosse se trouve au-dessus du symbole «cadenas ouvert» de l'appareil. Ensuite, pour verrouiller l'embout brosse, tournez-le vers la gauche de sorte que la flèche située sur l'embout brosse se trouve au-dessus du symbole «cadenas ouvert».


Voilà ce que vous voyez lorsque l'embout brosse est correctement mis en place.

### Choisir l'embout brosse


#### REMARQUE - risque de détérioration

Les poils durs de l'embout brosse risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'inox, le cuivre, le bois, etc.


Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.




**grand embout brosse rond**  
poils dur,  
pour les grandes surfaces non fragiles (p. ex. carrelage)



**petit embout brosse rond**  
poils durs,  
pour les petites surfaces non fragiles



**petit embout brosse rond**  
poils doux,  
pour les surfaces fragiles



**embout brosse conique**  
pour les endroits étroits et difficiles d'accès  
(p. ex. robinetterie, joints)


## Utiliser la brosse de nettoyage

### PRUDENCE - risque de blessure par des pièces oscillantes.

- Les embouts brosses oscillants peuvent éjecter des particules de salissures ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux en portant des lunettes de sécurité!
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples, des bijoux ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les embouts oscillants.

1. Humidifiez légèrement les poils et appliquez un produit de nettoyage approprié si nécessaire. Les produits nettoyants sous forme de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides. Vous pouvez aussi pulvériser du nettoyant directement sur la surface à nettoyer.

2. Positionnez l'appareil sur l'endroit à nettoyer.

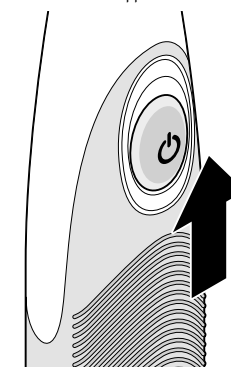


- Pour **allumer** l'appareil, poussez l'interrupteur vers le haut. Les poils oscillent.
- Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer.
- Pour **éteindre** l'appareil, poussez l'interrupteur vers le bas.

## Nettoyer l'appareil

### REMARQUE - risque de détérioration

Quand le compartiment à piles est correctement fermé, l'appareil est protégé contre les projections d'eau. Toutefois, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Faites attention à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'axe d'entraînement.

Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

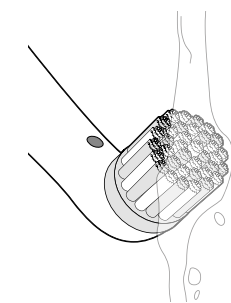

- Nettoyez les **embouts brosses** comme illustré à l'eau courante chaude avec un produit nettoyant doux. Rincez-les ensuite soigneusement à l'eau claire.
- Laissez minutieusement sécher les embouts brosses avant de ranger l'appareil.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.