


Aspirateur à batterie

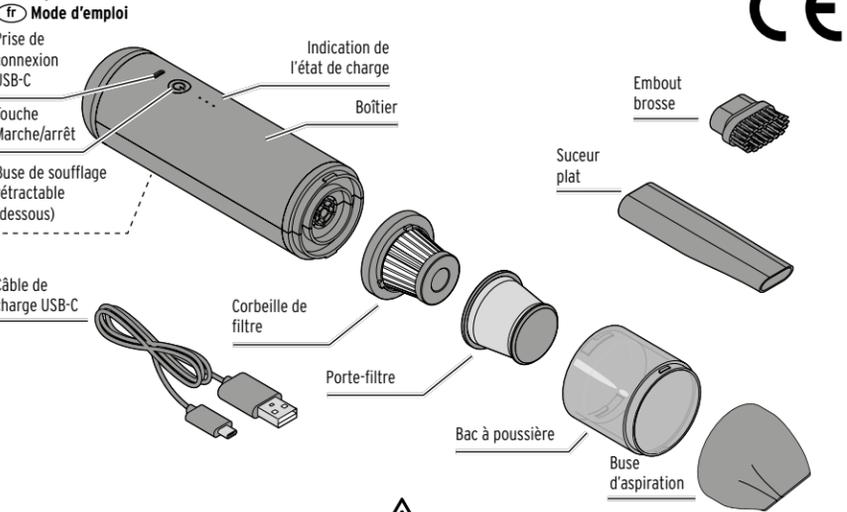

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'aspirateur à batterie est conçu pour aspirer la poussière, la saleté et les miettes sur de petites surfaces, comme p. ex. dans une voiture, sur un bureau, dans les claviers de PC, etc. Il n'est pas prévu pour le nettoyage de grandes surfaces, ni pour une utilisation continue.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage de l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Conservez les piles/batteries et l'article hors de portée des enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil ou le câble de charge USB-C dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne touchez pas l'appareil lorsque vous avez les mains humides.
- N'introduisez aucun objet métallique (épingle ou autre) dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le câble de charge USB-C présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB-C qu'à un atelier spécialisé.

Avant de recharger l'aspirateur à batterie, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'aspirateur à batterie ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a un risque de choc électrique.
- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux «Caractéristiques techniques» de l'appareil.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

Avertissement: utilisation non conforme

- N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer:
 - des cendres, allumettes ou mégots de cigarette incandescents,

- etc.: risque d'incendie!
- du toner d'imprimante: risque d'incendie et d'explosion!
- des substances caustiques ou toxiques (acides, amiante ou poussière d'amiante, etc.): risque pour la santé!
- des liquides (notamment les nettoyants liquides pour moquette): risque de court-circuit!

- des objets durs et pointus (tessons de verre, clous, etc.): ils pourraient détériorer le filtre.
- le plâtre, le ciment, la poussière de perçage, les gravats, le maquillage, etc.: ils colmatent le filtre et risquent d'endommager l'appareil.
- des câbles, des conduites, etc.: leur isolation pourrait être endommagée.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil pour ramasser de petites pièces.

Danger: risque de brûlure/ d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.

- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

- Vous ne devez pas décharger de force les piles/batteries.

Danger: risque de blessure

- Si vous utilisez l'aspirateur à batterie dans une voiture: ne laissez pas votre aspirateur à batterie traîner dans le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas. Lors de manœuvres extrêmes, l'appareil peut voler de manière incontrôlée dans l'habitacle. Fixez l'appareil p. ex. dans le coffre ou rangez-le chez vous.

- Veillez à ce que personne ne trébuché sur le câble de charge USB-C lorsque vous chargez l'appareil.

- N'utilisez jamais l'aspirateur sur des personnes ou des animaux. Maintenez les cheveux, parties du corps et vêtements, tels que les lacets et écharpes, à distance de l'orifice d'aspiration. N'essayez jamais d'éliminer une obstruction alors que l'appareil est en marche.

- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique via le câble de charge USB-C pendant l'utilisation, le nettoyage, ni lorsque vous retirez le bac à poussière.

Risque de détérioration

- Évitez toute surchauffe de l'aspirateur à batterie. Éteignez-le au bout de 12 minutes max. de fonctionnement et laissez-le refroidir env. 30 minutes.

- Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière ou autre.

- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

- Portez toujours l'aspirateur à batterie uniquement par le manche, et non par la buse de soufflage.

- L'aspirateur à batterie ne doit être utilisé qu'une fois complètement assemblé et muni de son filtre.

- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.


- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Protégez notamment la batterie d'une chaleur excessive.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Charger la batterie

- ▷ Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

La batterie n'est pas entièrement chargée à la livraison. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

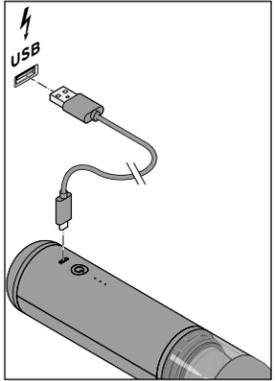

1. Raccordez l'aspirateur à batterie avec le câble de charge USB-C fourni, comme illustré, à un adaptateur secteur USB (non fourni).

2. Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant.

- ○ ○ Pendant la charge, les voyants de l'indicateur de l'état de charge indiquent la capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:
- ● ○ cation de l'état de charge indiquent la capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:
- ● ● capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:

Le voyant est allumé - capacité atteinte

Le voyant clignote - en cours de chargement

Le voyant est éteint - capacité pas encore atteinte

Lorsque les trois voyants sont allumés en permanence, l'aspirateur à batterie est entièrement chargé.

La durée de charge est d'env. 2-3 heures.

L'autonomie de fonctionnement (avec batterie entièrement chargée) est d'environ - 25 minutes pour une puissance d'aspiration normale.

- 14 minutes pour une puissance d'aspiration élevée.

3. Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de charge micro-USB-C de l'aspirateur à batterie.

- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même si vous ne l'utilisez pas.


- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.

Utilisation

- L'aspirateur à batterie chauffe pendant l'utilisation. Ceci est parfaitement normal et ne constitue pas un défaut.

Allumer/éteindre / Augmenter la puissance d'aspiration

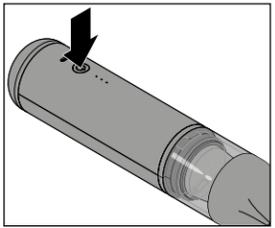


- ▷ ... Appuyez sur la touche marche/arrêt, ...

- ... 1x pour allumer l'aspirateur à batterie.
- ... 2x pour augmenter la puissance d'aspiration.
- ... 3x pour éteindre l'aspirateur à batterie.

Utiliser le suceur plat


Utilisez le suceur plat pour tous les coins et recoins difficilement accessibles avec un suceur normal.

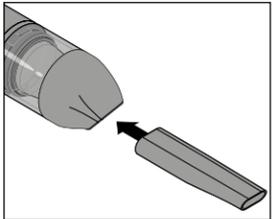

- ▷ Insérez le suceur plat avec l'ouverture la plus large jusqu'à la butée dans la buse d'aspiration.

Utiliser l'embout brosse


Utilisez l'embout brosse pour les coussins et pour les surfaces délicates.

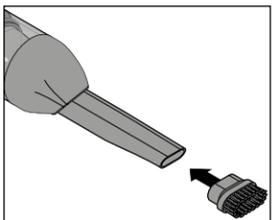

- ▷ Enfoncez l'embout brosse sur le suceur plat jusqu'à la butée comme illustré.

Utiliser la buse de soufflage

Avec la buse de soufflage, vous pouvez déloger la poussière et la saleté de chaque petit coin en soufflant dessus.

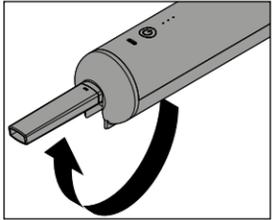

- ▷ Dépliez la buse de soufflage (située sous l'appareil) jusqu'à la butée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible.

Nettoyer l'appareil

Nettoyer l'embout brosse et le suceur plat

1. Éteignez l'appareil et retirez le suceur plat et, le cas échéant, l'embout brosse de l'appareil.
2. Enlevez les cheveux ou autres saletés de l'embout brosse ou du suceur plat.
3. Nettoyez l'embout brosse et le suceur plat avec un chiffon non pelucheux et légèrement humide.

Vider et nettoyer le bac à poussière


REMARQUE - risque de détérioration

Ne mettez pas l'appareil en marche pendant que vous démontez le bac à poussière.


Videz régulièrement le bac à poussière afin d'éviter une baisse de la puissance d'aspiration, une surchauffe de l'appareil et un encrassement du filtre.

1. Éteignez l'aspirateur à batterie.
2. Maintenez l'aspirateur à batterie de manière à ce que le bac à poussière soit tourné vers le bas.

- Le mieux est de retirer le bac à poussière directement au-dessus d'une poubelle.

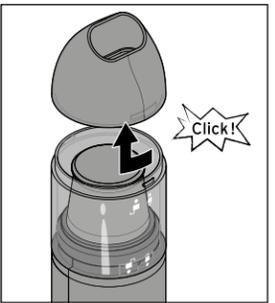


3. Tournez la buse d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis retirez la buse d'aspiration du bac à poussière.

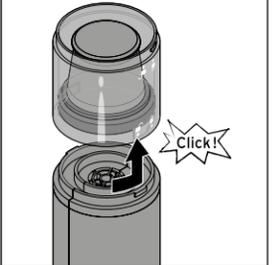


4. Tournez le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, puis retirez le bac à poussière du boîtier.

5. Videz bac à poussière.

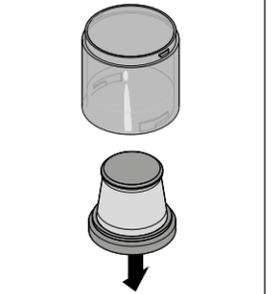

6. Retirez le filtre du bac à poussière.
7. Si nécessaire, nettoyez le bac à poussière avec un chiffon humide.

Nettoyer le filtre

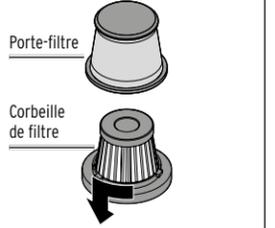


1. Tournez la corbeille de filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis retirez-la du porte-filtre.


2. Tapotez sur la corbeille de filtre et sur le porte-filtre au-dessus d'une poubelle. Vous pouvez aussi brosser le porte-filtre ou l'essuyer avec un chiffon humide

3. Laissez sécher complètement la corbeille de filtre et le porte-filtre avant de les réassembler dans l'ordre inverse.

Réassembler l'aspirateur à batterie

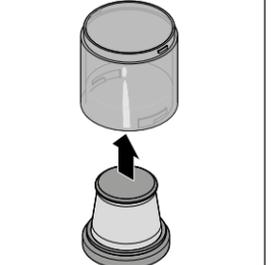


1. Remettez le filtre dans le bac à poussière.

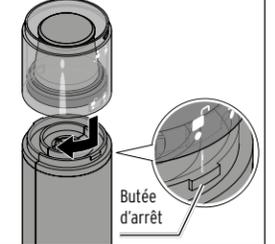

2. Mettez le bac à poussière sur le boîtier de manière à ce que la butée d'arrêt du boîtier soit dirigée vers le symbole du bac à poussière. Tournez ensuite le bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre vers

le symbole (voir illustration). Vous devez entendre et sentir le bac à poussière s'enclencher.

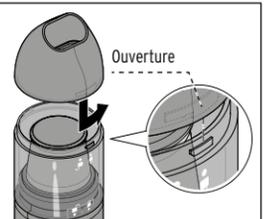

3. Mettez la buse d'aspiration sur le boîtier de manière à ce que l'ouverture sur la face intérieure de la bus d'aspiration soit dirigée vers le symbole du bac à poussière. Tournez ensuite la buse d'aspiration dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole (voir illustration).

Nettoyer le boîtier

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, essuyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle chargée?

Faible puissance d'aspiration

- Le bac à poussière est-il plein?
- Le filtre est-il fortement encrassé?
- La batterie est-elle suffisamment chargée?

L'appareil est bruyant

- Le bac à poussière est-il plein?
- Le bac à poussière est-il correctement mis en place?
- Le filtre est-il correctement mis en place?
- Le filtre est-il encrassé?
- Y a-t-il un corps étranger dans l'orifice d'aspiration?

Caractéristiques techniques

Modèle: VC 622
Référence: 690 895
Entrée USB: 5 V 1,5 A (le symbole signifie courant continu)

Batterie

Type: 2 x 3,6 V 2 000 mAh, 18650 Li-ion (test selon UN 38.3)

Énergie nominale: 14,4 Wh

Tension: 7,2 V / 4 000 mAh

Durée de charge: env. 2-3 heures

Aspirateur à batterie

Puissance d'aspiration max. : 5,5 kPa

Niveau sonore: env. 80 dBA

Autonomie de fonctionnement: (avec batterie entièrement chargée)

Puissance d'aspiration normale: env. 25 min.

Puissance d'aspiration élevée: env. 14 min.

Capacité du bac à poussière: env. 150 ml

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou à batteries**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte ou remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile à batterie) comme il se doit.

Référence: 690 895