


Tchibo

Pull chauffant à batterie

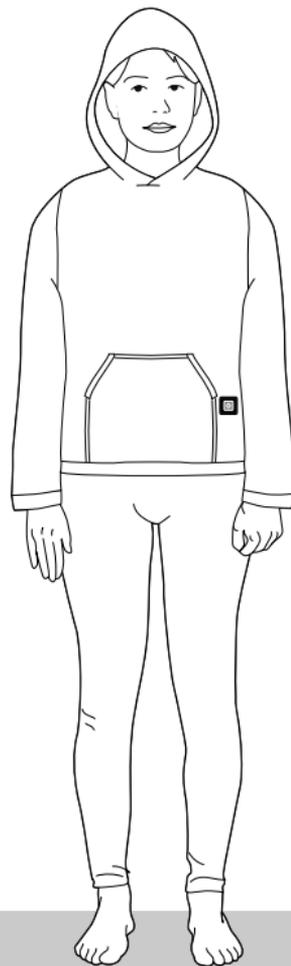

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140812AB6X6XIV · 2024-06

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau pull chauffant à batterie, en matière douillette et moelleuse, diffuse une chaleur bienfaisante.

Grâce à la batterie, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale. Vous pouvez aussi porter le pull chauffant sans batterie.

L'équipe Tchibo



Cet article chauffant doux et souple ne consomme que peu de courant.

Il lui faut env. 15 - 20 minutes pour chauffer.

Si vous voulez vérifier la température de l'article, pensez que la main est peu sensible à la chaleur.


La température pourra donc être ressentie comme beaucoup plus élevée à la surface du corps.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
 - 5 Consignes de sécurité**
 - 10 Vue générale (contenu de la livraison)**
 - 11 Utilisation**
 - 11 Déballage
 - 11 Charger la batterie
 - 12 Raccordement et mise en marche
 - 13 Extinction et arrêt automatique
 - 13 Nettoyage et rangement**
 - 15 Problèmes / solutions**
 - 16 Caractéristiques techniques**
 - 17 Élimination**
 - 18 Garantie**
 - 19 Service et réparations**
 - 20 Service client**
-

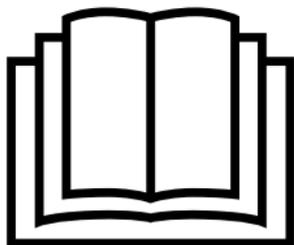

Lire le mode d'emploi!

Remarques importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre les risques de blessures légères.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

Veillez à observer les symboles figurant sur le pull chauffant à batterie



Lire les consignes et le mode d'emploi



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Lavage en machine, programme délicat à 30 °C max.




Blanchiment interdit



Repassage interdit



Nettoyage à sec interdit

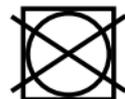

Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Le pull chauffant à batterie est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique et de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Cet article ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- Le pull chauffant à batterie n'est pas un appareil médical.
- Cet article est uniquement conçu pour une utilisation à l'intérieur et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 3 à 8 ans sauf
... s'ils sont en permanence sous la surveillance de leurs parents ou d'un autre adulte responsable et

... si l'appareil est toujours réglé sur le niveau de chauffe le plus bas à température minimale.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires
à condition qu'ils ...
... soient sous surveillance ou
... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger de mort pour les porteurs de stimulateurs cardiaques

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez donc votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

Le pull chauffant à batterie ne doit pas être utilisé ...

- ... par les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur.

Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.

- ... par les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur. En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable.

... pour des animaux domestiques ou autres animaux.

Danger: risque d'épuisement par la chaleur/ de coup de chaleur

Retirez immédiatement le pull chauffant à batterie si l'un des symptômes suivants apparaît pendant l'utilisation. Consultez un médecin, le cas échéant.

Signes d'épuisement par la chaleur: malaise, transpiration excessive; douleurs au cou; vertiges; étourdissement.

Signes d'épuisement par la chaleur/de coup de chaleur: nausées et vomissements; maux de tête lancinants; vertiges et étourdissements; convulsions; peau chaude et sèche; absence de transpiration; tachycardie et respiration rapide et superficielle; confusion; chute de la tension; perte de conscience.

- Désactivez la fonction de chauffe lorsque vous allez dans une pièce nettement plus chaude avec le pull chauffant. Sinon, il y a risque d'épuisement par la chaleur/de coup de chaleur!

Danger: risque de brûlure

- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner une irritation cutanée et des brûlures et

augmenter le risque d'un coup de chaleur. Si vous souhaitez utiliser le pull chauffant à batterie pendant une longue durée, sélectionnez le niveau de température minimum par sécurité.

- Testez la température avec le dos de la main pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur peau nue. Portez au moins une couche de vêtements pour l'utiliser.

Danger: risque de choc électrique en cas d'humidité

- N'exposez pas la batterie et le câble de charge à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides sous peine de choc électrique.

Le pull chauffant à batterie ne doit en aucun cas entrer en contact avec de l'humidité lorsqu'il est branché sur secteur. Utilisez-le uniquement quand il est sec et jamais lorsqu'il est humide!

- Après le lavage, attendez que l'article soit entièrement sec avant d'y replacer la batterie et de brancher à nouveau l'article avec son câble de charge sur secteur.

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne chargez jamais la batterie dans la salle de bain, à proximité de lavabos ou de contenants remplis de liquides (p. ex. vases).

Danger: risque électrique

- Lors du raccordement au réseau électrique via un adaptateur secteur USB, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de classe de protection II (symbole : ) correspondant aux caractéristiques techniques de la batterie.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans le pull chauffant à batterie.
- L'article doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

- Ne mettez pas l'article en marche si des pièces de l'article présentent des dommages visibles ou si l'article a été manifestement abîmé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Danger: risque d'incendie / d'explosion

- Ne pas vaporiser de produit en aérosol à proximité de l'article. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.
- Cet article est muni d'un interrupteur thermique dont la fonction est de le protéger contre une éventuelle surchauffe.
Lorsque l'interrupteur s'éteint, laissez l'article refroidir à la température ambiante avant de le rallumer.
- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation.
Si vous êtes très fatigué(e) pendant l'utilisation ou que vous souhaitez utiliser le pull chauffant à batterie

pendant une longue durée, sélectionnez le niveau de chauffe minimum par sécurité.

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- N'utilisez que la batterie fournie avec le pull chauffant à batterie. Et utilisez la batterie fournie uniquement avec le pull chauffant à batterie.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'article, stockez la batterie séparément du pull chauffant.

Risque de détérioration

- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager le pull chauffant à batterie, n'allumez le pull chauffant à batterie que lorsqu'il est complètement déplié. N'utilisez le pull chauffant à batterie que déplié ou en le portant.
- L'article est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation s'il présente des signes


d'usure ou de détérioration. En présence de tels signes, faites inspecter l'article dans un atelier spécialisé avant de le réutiliser.

- N'utilisez pas pull chauffant à batterie comme support chauffant, en le plaçant par exemple sous les draps d'un lit. Cela peut entraîner une surchauffe et une détérioration du pull chauffant à batterie.
- N'allumez jamais le pull chauffant à batterie quand il est coincé, plié ou humide. N'allumez pas non le pull chauffant à batterie dans son emballage.
- Tenez le pull chauffant à batterie éloigné de tout type d'objets pointus et coupants (tels que les bijoux, les boucles de ceinture, etc.).
- Ne placez pas d'objets lourds ou de grande taille, p. ex. une valise, sur le pull chauffant à batterie et évitez également de le charger de manière ponctuelle. Ne posez pas de sources de chaleur comme des bouillottes, des coussins chauffants ou autres sur le pull chauffant à batterie.


Même si vous rangez le pull chauffant à batterie plié, ne posez pas d'objets lourds dessus afin d'éviter qu'il ne se déchire au niveau des plis.

- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur.
- Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette de l'article.


Vue générale (contenu de la livraison)

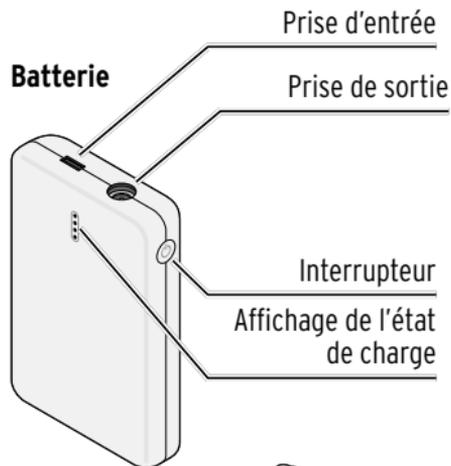

Câble de charge

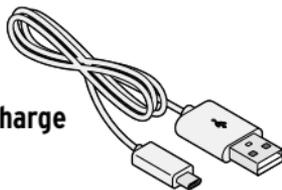

Pull chauffant

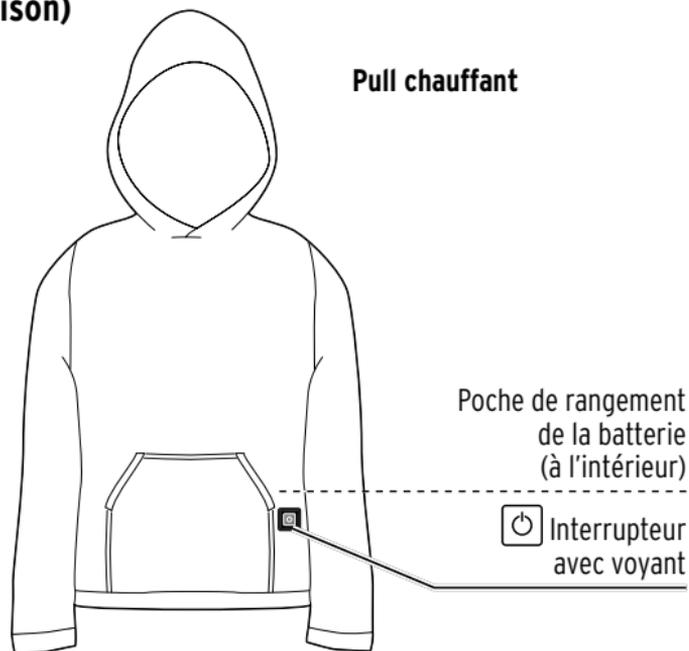

Niveaux de chauffe réglables:

- 1 = chaleur maximale = **rouge**
- 2 = chaleur moyenne = **bleu**
- 3 = chaleur minimale = **blanc**

Utilisation

Déballage

- ▷ Déballiez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charger la batterie



Chargez la batterie si possible au maximum avant chaque utilisation.

1. Sortez la batterie de sa poche de rangement sur le pull chauffant.
2. Branchez la petite fiche du câble de charge fourni sur la prise d'entrée de la batterie.
3. Branchez la grosse fiche du câble de charge sur un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»).
4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

- L'affichage de l'état de charge indique l'état de charge de la batterie:
 - LED éteinte = batterie déchargée
 - LED clignotante = en charge
 - LED allumée en permanence = batterie chargée.
- Sont affichés les intervalles de charge
25 % - 50 % - 75 % - 100 %.
Une fois la batterie complètement chargée, les 4 LED s'allument.

Durée de charge: 6 heures maximum

Durée de fonctionnement (batterie entièrement chargée):
env. 1,5 heures au niveau de chauffe le plus élevé

5. Quand la batterie est entièrement chargée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de charge de la batterie.
6. Remettez la batterie dans la poche de rangement sur le pull chauffant.



- Si la batterie n'est pas branchée sur le secteur, vous pouvez vérifier son niveau de charge en appuyant sur l'interrupteur de la batterie. L'indicateur de charge s'allume.
- Si cela fait longtemps que vous n'avez pas utilisé l'article, il se peut que la batterie se soit déchargée et que l'article ne puisse plus fonctionner. Il vous faut dans ce cas d'abord recharger la batterie comme décrit au chapitre «Charger la batterie».


Raccordement et mise en marche



AVERTISSEMENT: risque d'épuisement par la chaleur/de coup de chaleur

Respectez les consignes de sécurité figurant plus haut dans ce mode d'emploi!

- En cas d'utilisation prolongée, sélectionnez toujours par sécurité le niveau de chauffe le plus bas.
- Désactivez la fonction de chauffe si vous allez dans une pièce nettement plus chaude avec le pull chauffant.

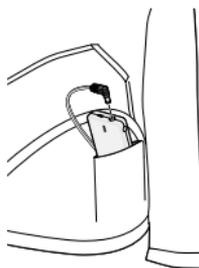

1. Branchez le cordon d'alimentation du pull chauffant à batterie sur la prise de sortie de la batterie. Le voyant de l'interrupteur s'allume d'abord brièvement en rouge, puis en bleu, puis en blanc.
2. Rangez la batterie dans la poche de rangement.
3. Pour allumer, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant env. 2-3 secondes. Le voyant de l'interrupteur s'allume en rouge.

4. Appuyez plusieurs fois brièvement sur l'interrupteur pour changer de niveau de chauffe.

Le voyant de l'interrupteur s'allume ...

... **en rouge** pour le niveau de chauffe le plus élevé,

... **en bleu** pour le niveau de chauffe moyen,

... **en blanc** pour le niveau de chauffe le plus bas.

Sélectionnez tout d'abord le niveau de chauffe

rouge.

Le pull chauffant atteint la température maximum au bout d'env. 15 - 20 minutes. Vous pouvez maintenant passer à un niveau de chauffe inférieur.

Extinction et arrêt automatique

- ▷ Pour éteindre le pull chauffant, appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur s'éteigne.
- ▷ Laissez le pull chauffant refroidir suffisamment avant de le ranger.

Le pull chauffant s'éteint automatiquement au bout d'env. 90 minutes.

- ▷ Avant de rallumer le pull chauffant, laissez le pull et la batterie refroidir jusqu'à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - risque de blessure

Retirez impérativement la batterie du pull chauffant avant de laver le pull chauffant.

Vous risqueriez sinon de détériorer la batterie.

Il y a risque d'explosion.



DANGER - risque électrique

- Après le lavage, attendez que le pull chauffant soit entièrement sec avant d'y replacer la batterie et de brancher à nouveau l'article avec son câble de charge sur secteur. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est humide!
 - N'allumez jamais le pull chauffant pour le faire sécher.
- Afin de ne pas solliciter excessivement le pull chauffant, ne le lavez pas trop souvent pendant sa durée de vie.

- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette du pull chauffant.
- Laissez entièrement refroidir le pull chauffant après utilisation avant de le laver.

REMARQUE - risque de détérioration

- Sèche-linge interdit.
- Ne faites pas sécher l'article sur un radiateur ou en l'exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit.
- Ne pas tordre ou calandrer.
- N'étendez pas le pull chauffant avec des pinces à linge.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Pour le lavage, utilisez une lessive pour linge délicat et réglez le programme délicat à 30 °C max. N'essorez pas et ne pliez pas le pull chauffant.

2. Étendez le pull chauffant à plat dans un environnement chaud pour qu'il sèche entièrement.

Rangement

- ▷ Laissez le pull chauffant refroidir/sécher avant de le replier.
- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur le pull chauffant. Aucun pli ne doit se former.
- ▷ Rangez toujours le pull chauffant dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur.
- ▷ En cas de non-utilisation prolongée (p. ex. pendant les mois d'été), retirez la batterie et rangez-la séparément dans un endroit approprié.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

- La batterie est-elle vide?
Chargez la batterie comme indiqué au chapitre «Utilisation», point «Charger la batterie».
 - Vérifiez que la fiche de raccordement du pull chauffant est bien insérée dans la prise de sortie de la batterie.
 - Il se peut que l'interrupteur thermique ait éteint le pull chauffant. Si nécessaire, débranchez la batterie de l'adaptateur secteur et laissez-la refroidir à température ambiante avant de rallumer le pull chauffant. Si l'article ne fonctionne toujours pas, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé.
-

Caractéristiques techniques

Modèle:	689 437	Durée de charge:	6 heures max.
Batterie:	lithium-ion 3,7 V/ 10 000 mAh (test selon UN 38.3) énergie nominale: 37 Wh	Durée de fonctionnement (batterie entièrement chargée):	env. 1,5 heures au niveau de chauffe le plus élevé
Entrée:	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A	Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sortie:	7,4 V $\overline{\text{---}}$ 2 A (Le symbole $\overline{\text{---}}$ signifie courant continu)	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
Puissance:	14 W		



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous

à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

- ▷ Retirez la batterie de l'appareil pour l'éliminer (voir chapitre «Charger la batterie»).

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisée pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et
trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

Référence: **689 437**
(Suisse)
