


Tchibo 2 luminaires à LED multifonction

fr Fiche produit

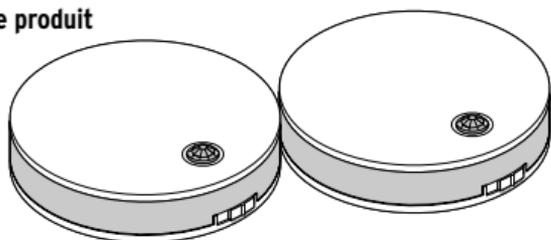

www.fr.tchibo.ch/notices



Consignes de sécurité



- Les luminaires à LED multifonctions sont conçus pour être utilisés à l'intérieur, dans des locaux secs, comme lumière d'appoint pour faciliter l'orientation dans l'obscurité. Ils ne sont pas adaptés pour éclairer une pièce. Ils sont uniquement conçus pour l'usage domestique et ne sont pas adaptés pour un usage commercial ou professionnel.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Ne plongez jamais les luminaires à LED dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne regardez pas directement la lumière LED.
- Ne collez pas les luminaires à LED sur des surfaces sensibles qui pourraient être endommagées si vous voulez enlever les luminaires à LED.
- Ne collez rien sur le capteur de mouvement, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.

- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour que les rubans adhésifs tesa® adhèrent bien à l'endroit voulu, la surface du support doit être suffisamment solide, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.

Caractéristiques techniques

Modèle:	695 604	
Piles:	2x 3 piles LR6 (AA)/1,5V	
Fonctionnement continu (avec un jeu de piles):	env. 100 heures	
Arrêt automatique au bout de:	env. 30 secondes	
Angle de détection:	env. 120°	
Portée du détecteur:	3 m	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch	

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.


Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.


Insérer les piles

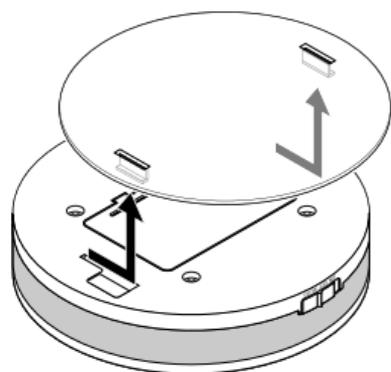

1. Appuyez sur la face arrière du support mural pour la décaler sur le côté, comme illustré

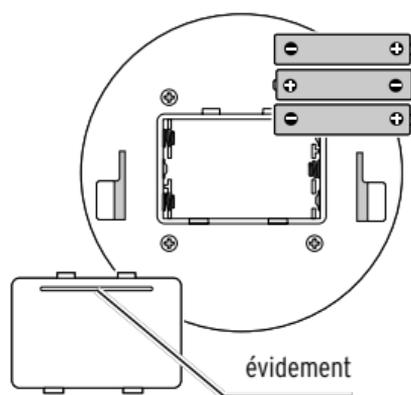

2. Pour enlever le couvercle du compartiment à piles, passez sous l'évidement situé en dessous et soulevez-le.
3. Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la bonne polarité (+/-).

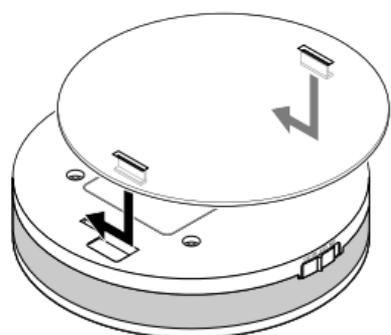


4. Remettez le couvercle du compartiment à piles correctement en place.
5. Remplacez à nouveau le support mural, comme illustré, sur la face arrière et repoussez-le vers le côté. Vous devez le sentir s'enclencher.

Fixer le luminaire



Pensez que les coussins adhésifs risquent d'être très difficiles à enlever par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

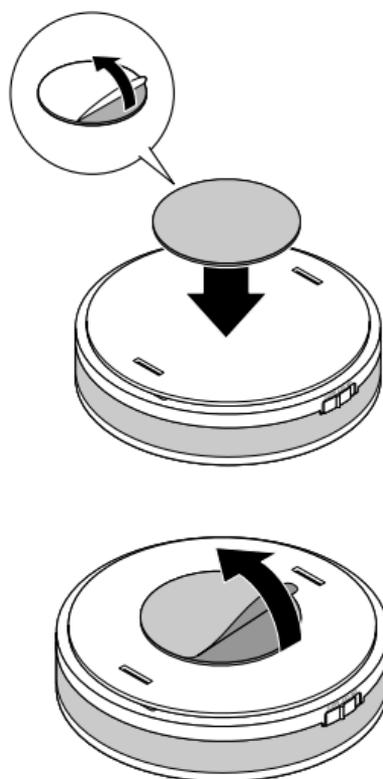


1. Retirez le film protecteur du coussin adhésif et appuyez fermement sur le coussin adhésif, bien au milieu, sur la face arrière du support mural.

2. Retirez le film protecteur de la face arrière du coussin adhésif.

3. Fixez le luminaire à l'emplacement voulu en appuyant fort.

Utilisation

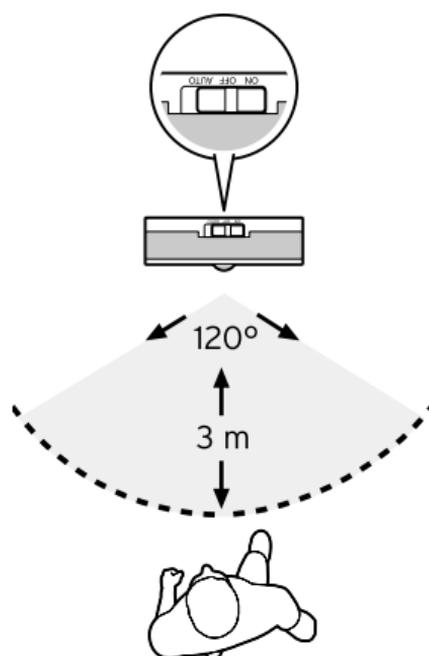

ON Pour allumer le luminaire de façon permanente, poussez l'interrupteur sur **ON**.

OFF Pour éteindre le luminaire de façon permanente, poussez l'interrupteur sur **OFF**.

AUTO Pour utiliser le détecteur de mouvement, poussez l'interrupteur sur **AUTO**.

Dans la pénombre ou l'obscurité, quand quelqu'un pénètre dans l'angle de détection du luminaire, celui-ci s'allume pendant env. 30 secondes, puis s'éteint automatiquement.

Référence: 695 604