



Tchibo

Sèche-cheveux à batterie pour bébé

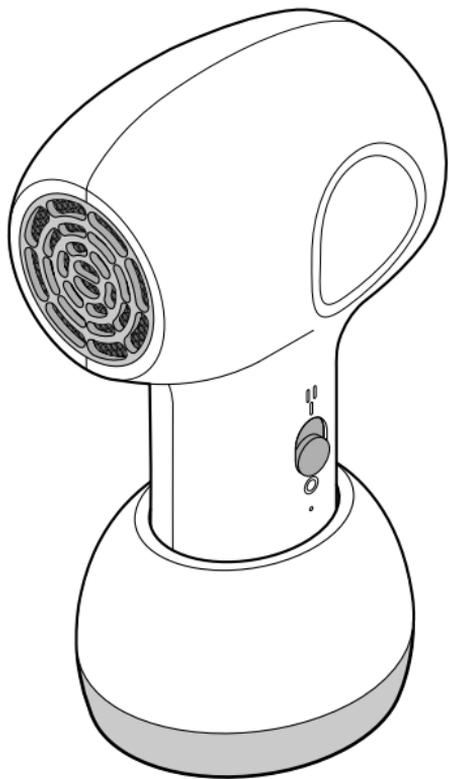

Lire le mode d'emploi! Consignes importantes -
à conserver pour toute utilisation ultérieure!

fr Mode d'emploi et garantie

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau sèche-cheveux pour bébé est spécialement conçu pour sécher les cheveux de bébé avec précaution et en douceur. En particulier pendant la saison froide, le sèche-cheveux peut aider à sécher rapidement les cheveux de bébé après le bain ou la toilette et éviter ainsi que le bébé ne se refroidisse en raison de son cuir chevelu mouillé – ou si vous donnez p. ex. le bain à bébé avant de le coucher et que vous voulez que ses cheveux soient secs avant de le mettre au lit.

Certains bébés aiment aussi la sensation du courant d'air chaud sur leur cuir chevelu. Il peut être apaisant et relaxant pour le bébé, p. ex. lorsqu'il est agité ou qu'il pleure. Notez toutefois que tous les bébés n'apprécient pas l'utilisation d'un sèche-cheveux. Certains bébés pourraient trouver le bruit ou le débit d'air désagréable. Il faut alors l'utiliser le moins longtemps possible et seulement si c'est nécessaire.

Le sèche-cheveux pour bébé réchauffe l'air jusqu'à 40 °C maximum avec un débit d'air modéré, et il est particulièrement silencieux. Il est particulièrement léger et peut être utilisé partout grâce à sa batterie intégrée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article!

L'équipe Tchibo

Sommaire

3	À propos de ce mode d'emploi	10	Utilisation
4	Consignes de sécurité	12	Nettoyage et rangement
7	Caractéristiques techniques	12	Élimination
8	Vue générale (contenu de la livraison)	14	Garantie
9	Charger la batterie	15	Service et réparations
		16	Service client

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Cet article met en garde contre les risques dus à une utilisation de l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau ou dans l'eau (par ex. douche, lavabo, baignoire) en raison du risque de choc électrique!



Lire le mode d'emploi.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article convient pour sécher des cheveux de bébés humains à partir de l'âge d'env. 6 mois et ne convient pas à une utilisation sur des cheveux artificiels.
- N'utilisez pas cet article ...
 - ... si le bébé est trop jeune: les nouveaux-nés ont généralement encore très peu de cheveux et leur cuir chevelu est très sensible. Pendant les premiers mois, il est préférable de laisser les cheveux du bébé sécher naturellement à l'air libre.
 - ... lorsque le bébé est malade ou a de la fièvre: si le bébé est malade ou a de la fièvre, l'utilisation d'un sèche-cheveux peut aggraver les symptômes ou augmenter le malaise.
 - ... si le bébé a une peau sensible ou des problèmes de peau: certains bébés ont la peau sensible ou souffrent de problèmes de peau comme l'eczéma. Dans de tels cas, l'utilisation d'un sèche-cheveux peut irriter davantage la peau. Demandez conseil à votre pédiatre ou à votre dermatologue avant d'utiliser un sèche-cheveux.
 - ... si le bébé n'aime pas le sèche-cheveux: certains bébés n'aiment pas le débit d'air ou le bruit du sèche-cheveux. Si le bébé montre des signes d'inconfort ou d'agitation, il est préférable de renoncer à utiliser un sèche-cheveux et de lui sécher les cheveux d'une manière différente.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites

ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation et éliminez-les de manière appropriée. Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique lors de la charge de la batterie

- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
-  **AVERTISSEMENT:** ne chargez pas et n'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de baignoires, de lavabos ou de récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension et la protection correspondent aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant le fonctionnement, la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- **Attention!** Les batteries au lithium peuvent exploser, ...
 - ... si elles sont exposées, pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
 - ... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.

Danger: risques lors de l'utilisation:

- Tenez les cheveux, mais aussi les objets métalliques (par ex. les bijoux) éloignés de l'ouverture d'aspiration d'air afin d'éviter toute aspiration accidentelle.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires d'origine inclus dans la livraison. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant ou proposés comme tels.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez ou ne réparez jamais l'appareil vous-même, faute de quoi son bon fonctionnement n'est plus garanti. Confiez les réparations de l'appareil uniquement à notre service client ou à un atelier spécialisé.

Risque de détérioration



- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez aussi l'appareil d'une forte humidité, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Ne le placez que dans des locaux secs et fermés.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou contenant des solvants.
- Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser. Danger: risque d'électrocution!

Caractéristiques techniques




Modèle:	682 468
Batterie:	1x batterie lithium-ion, 2 500 mAh/7,4 V énergie nominale: 18,5 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	DC 5 V/2 A
Classe de protection:	III 
Durée de charge:	env. 4 heures
Durée de fonctionnement:	niveau I: air froid env. 6 heures niveau II: air chaud env. 14 minutes
Température du débit d'air:	max. +40 °C à une distance de 10 cm
Puissance:	max. 65 W
Bruit de fonctionnement:	env. 65 dB
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297, Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Vue générale (contenu de la livraison)

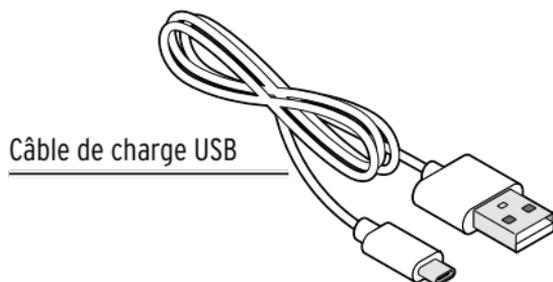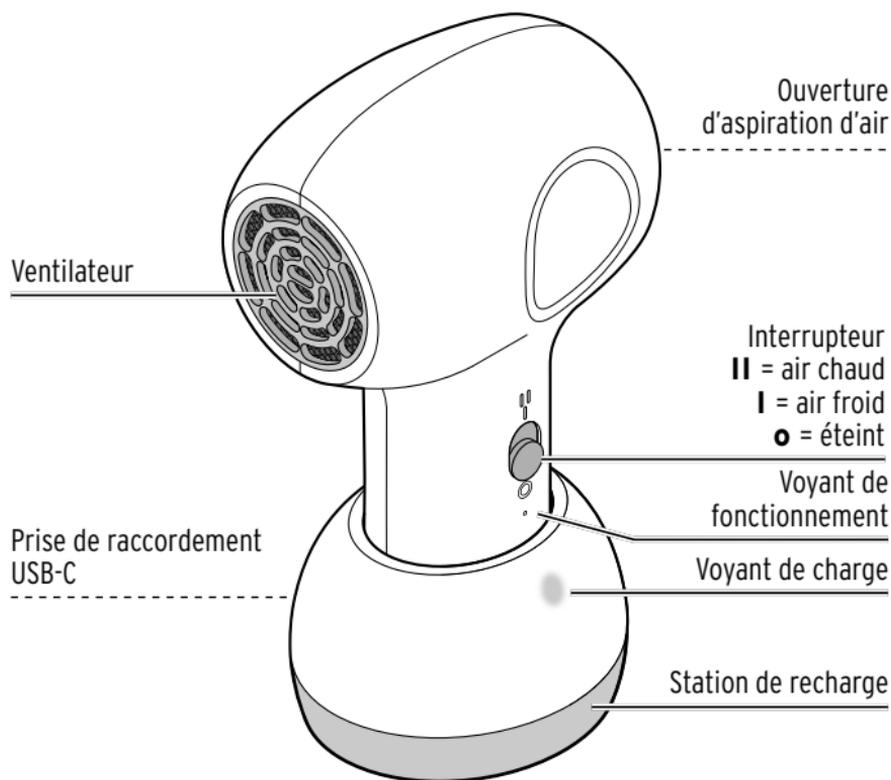

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

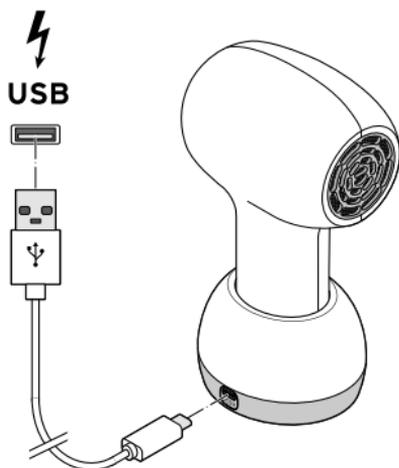

1. Raccordez le câble de charge USB fourni au port USB-C **DC5V** de la station de charge et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»). Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Le voyant de charge s'allume en vert.

2. Le sèche-cheveux doit être éteint pour être chargé. Pour ce faire, poussez l'interrupteur sur **o**.

3. Mettez le sèche-cheveux dans la station de charge.

Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 4 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge s'allume en vert.

L'appareil est prêt à fonctionner.



i Le témoin de charge s'allume également en vert lorsque la station de charge est connectée mais que le sèche-cheveux n'est pas raccordé à la station de charge.

Remarque concernant la batterie

- L'appareil **ne peut pas** être utilisé pendant que la batterie se charge.
- Selon les conditions ambiantes, la durée de fonctionnement varie entre env. 6 heures (pour l'air froid) et env. 14 minutes (pour l'air chaud).
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.
- La batterie doit être rechargée lorsque les performances diminuent.

Utilisation



Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation mais elle est sans danger. Veillez à assurer une aération suffisante.

- ▷ Une fois vos cheveux lavés, essorez-les bien avec une serviette. Séchez-vous aussi soigneusement les mains.

Allumer et éteindre l'appareil




REMARQUE - risque de surchauffe

Veillez à ce que le ventilateur et l'ouverture d'aspiration d'air ne soient pas recouverts par des cheveux ou des doigts et que des peluches ou des cheveux ne s'y fixent pas.

L'appareil est doté d'une protection contre la surchauffe et passe automatiquement à l'air froid en cas de surchauffe. Dès que l'appareil est suffisamment

refroidi, il se remet en mode air chaud. Toutefois, si l'appareil devient très chaud, éteignez-le, enlevez les peluches et les cheveux le cas échéant, et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

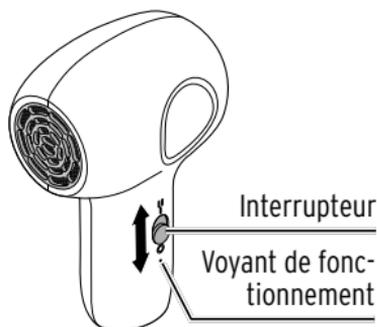

- ▷ Mettez l'interrupteur sur **I** pour allumer l'appareil en mode **air froid**. Le voyant de fonctionnement s'allume en vert.
- ▷ Mettez l'interrupteur sur **II** pour allumer l'appareil en mode **air chaud**. Le voyant de fonctionnement s'allume en vert.
- ▷ Mettez l'interrupteur sur **0** pour éteindre l'appareil. Le voyant de fonctionnement s'éteint.

Sécher les cheveux de bébé

1. Allumez d'abord le sèche-cheveux, puis dirigez-le vers les cheveux du bébé à une distance suffisante (min. 10 cm). Ne le dirigez pas vers le même endroit pendant longtemps, mais déplacez-le lentement d'avant en arrière.
Observez la réaction du bébé afin de déterminer la bonne distance à laquelle le bébé trouve le courant d'air agréable.
2. N'utilisez pas le sèche-cheveux trop longtemps. Quelques minutes devraient suffire pour sécher les cheveux du bébé. Si le bébé s'agite ou montre des signes d'inconfort, éteignez le sèche-cheveux.
3. Après avoir utilisé le sèche-cheveux, éteignez-le et mettez-le sur sa station de charge.

Nettoyage et rangement

- ▷ Pour garantir une utilisation hygiénique, nettoyez régulièrement le sèche-cheveux avec un chiffon doux non pelucheux et un peu d'alcool ménager. Puis séchez-le bien.



DANGER: risque électrique

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
 - Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser. Danger: risque d'électrocution!
- ▷ En cas de non-utilisation, mettez le sèche-cheveux sur sa station de charge. Pour économiser de l'électricité, ne branchez l'adaptateur secteur de la station de charge dans la prise de courant que lorsque vous souhaitez recharger le sèche-cheveux.
 - ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
 - ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des

substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier.

Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité.

Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter
de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat**

à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisé pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

Référence:

682 468

Suisse



www.fr.tchibo.ch/notices