


Tchibo

Kit batterie électronique

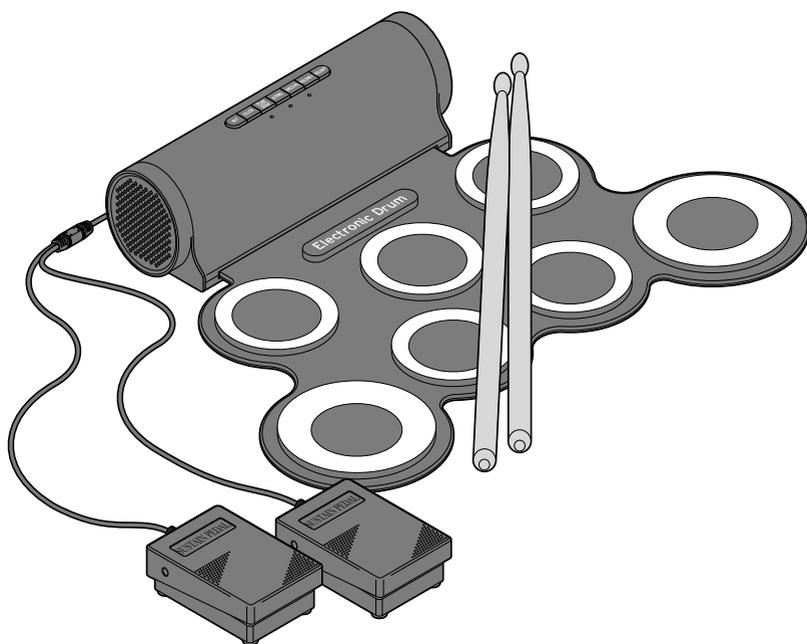

fr **Mode d'emploi et garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142484AB5X6XIV · 2024-05

Chère cliente, cher client!

Conçue pour une utilisation chez vous ou en déplacement, votre nouvelle batterie électronique vous offre d'innombrables possibilités:

- 7 pads: 1x caisse claire, 3x toms, 1x crash, 1x ride, 1x charleston
- 2 pédales: 1x grosse caisse, 1x charleston fermé
- choix du son parmi 5 options différentes
- 3 types de mesure (4/4 - 3/4 - 6/8)
- 8 chansons de démo préinstallées
- possibilité de jouer avec des baguettes ou les doigts
- sortie audio pour casque, amplificateur ou PC
- entrée audio du lecteur MP3
- 2 haut-parleurs intégrés pour un son de qualité
- surface en silicone nettoyable
- enroulable pour un transport facile

Nous vous souhaitons des moments plaisants avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

3	À propos de ce mode d'emploi	8	Jouer vous-même
3	Consignes de sécurité	8	Sélectionner le son
4	Caractéristiques techniques	8	Sélectionner le rythme (fonction métronome)
5	Vue générale (contenu de la livraison)	8	Inverser la position de la caisse claire et du charleston
7	Mise en service	9	Lire de la musique
7	Déballage et installation	9	Brancher des appareils externes
7	Établir le branchement électrique	9	Problèmes / solutions
7	Brancher les pédales	10	Nettoyage et rangement
7	Fonctions de base	10	Élimination
7	Allumer/éteindre l'appareil	11	Garantie
7	Régler le volume	11	Service et réparations
8	Écouter les démos	12	Service client

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessures légères.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Cet article est un instrument de musique électroacoustique conçu pour jouer de la batterie et pour lire directement des lecteurs MP3.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet!
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. N'utilisez pas l'article avec les mains humides.

- Ne plongez pas l'article et l'adaptateur secteur dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Pour déconnecter complètement l'article du secteur, il faut débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide (p. ex. vases pour les fleurs, tasses de café) sur l'appareil ou juste à côté.
- Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'article.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil car vous pourriez toucher des pièces sous tension.

- Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou au service client.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé. Le cordon d'alimentation ne peut pas être réparé. Si le câble est détérioré, adressez-vous au service client ou éliminez l'adaptateur secteur.

AVERTISSEMENT: risque de lésions auditives

-  Si vous utilisez des écouteurs: écouter de la musique à un volume trop élevé avec les écouteurs peut entraîner une perte auditive. Avant de mettre vos écouteurs, baissez le volume! Une exposition subite ou prolongée à un volume sonore excessif peut endommager les facultés auditives.

Risque de détérioration

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer. N'utilisez pas l'adaptateur secteur pour d'autres appareils.

- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne posez rien sur l'article, ni lorsqu'il est enroulé, ni lorsqu'il est déroulé.
- Tenez l'article à l'écart des objets coupants et pointus.
- N'appuyez pas trop fort pour enrouler l'article, cela pourrait endommager les composants électroniques. Ne tirez pas et ne tordez pas non plus l'article.
- N'utilisez pas l'article sur une surface irrégulière.
- Tenez l'article à l'écart des rayonnements électromagnétiques forts car cela pourrait détruire son fonctionnement.
- Dans certains cas défavorables, la connexion d'un nouveau matériel à votre ordinateur peut entraîner un bug du système et des pertes de données. Fermez au préalable tous les programmes et fichiers ouverts.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

Modèle: 690 301

Classe de protection: II 

Adaptateur secteur:

(Le symbole de classe de protection II  signifie une protection par isolation double ou renforcée)

Modèle: HX06B-0501000-CG

Fabricant : DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONIC FACTORY No.200 Technology East Road Shijie Town 523290 Dongguan City, Guangdong, P.R.China (République Populaire de Chine)

N° de registre du commerce:

914419007946843518

Entrée : 100-240 V ~ 5 /60 Hz 0,2 A max.

Sortie: 5,0 V  1,0 A 5,0 W 

(le symbole ~ signifie courant alternatif)

(le symbole  signifie courant continu)

Puissance: 5 W

Haut-parleur: 2x 3 W

Raccords: Entrée audio jack 3,5 mm
Sortie audio jack 3,5 mm

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:





Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Efficacité en fonctionnement Ø: 74,71 %


Puissance absorbée à charge nulle: 0,08 W



Vue générale (contenu de la livraison)

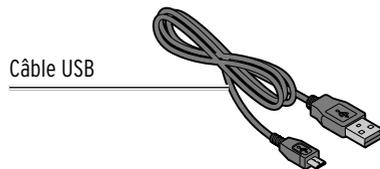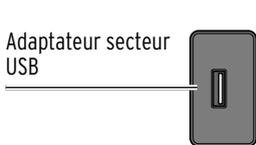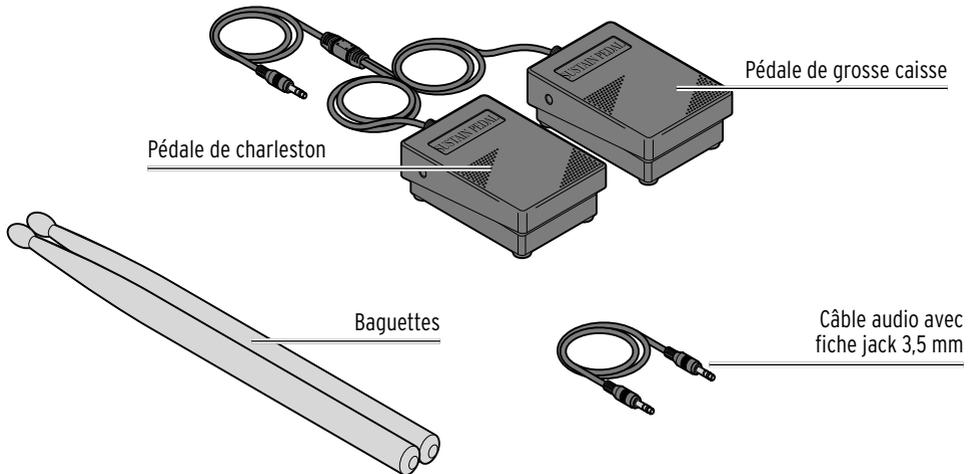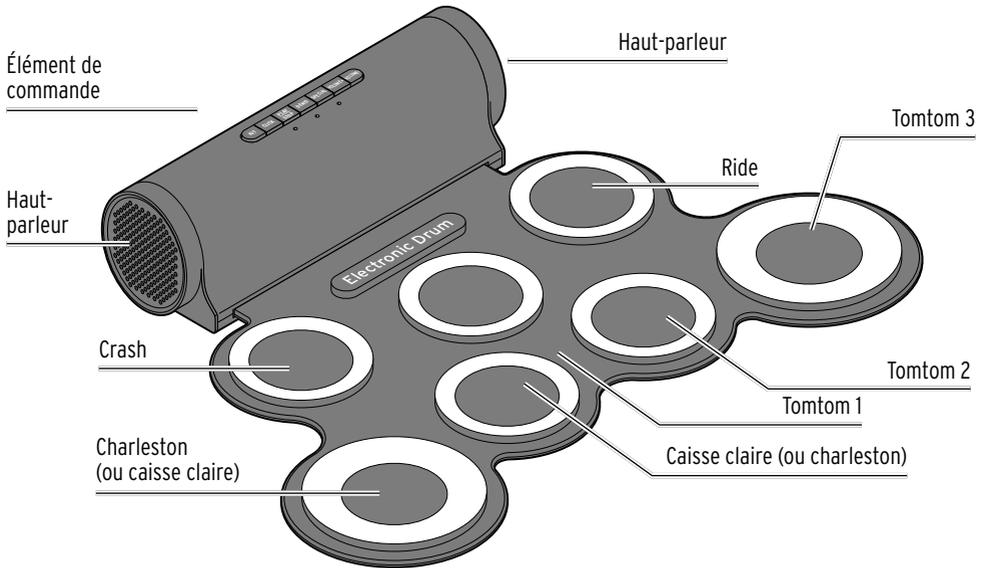

**Élément
de commande**
**Panneau
de commande**

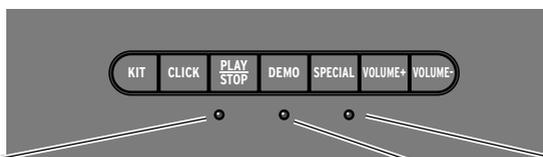


s'allume à chaque son

s'allume à chaque son

voyant de fonctionnement

KIT	Sélectionner le son
CLICK	Fonction métronome / sélectionner le rythme
PLAY/STOP	Démarrer et arrêter la démo / le métronome
DEMO	Choisir et écouter des pistes de démo
SPECIAL	Inverser la position du charleston et de la caisse claire
VOLUME+	Monter le volume
VOLUME-	Baisser le volume

**Panneau
de commande**

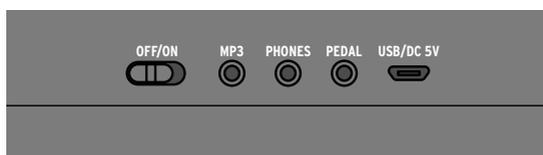


ON/OFF	Allumer/éteindre
MP3	Brancher un lecteur MP3
PHONES	Brancher un casque ou une enceinte externe
PEDAL	Brancher les pédales
USB/DC5V	Branchement électrique par câble USB

Mise en service

Déballage et installation


1. Déballez l'appareil et éliminez tout le matériel d'emballage.
2. Déroulez entièrement la batterie et placez-la sur une surface propre, plane et droite.

Établir le branchement électrique

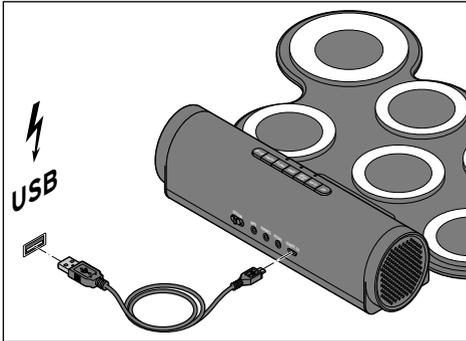

1. Connectez la fiche Micro-USB du câble USB à la prise **USB/DC5V** de l'appareil et la fiche USB-A à l'adaptateur secteur USB.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Brancher les pédales

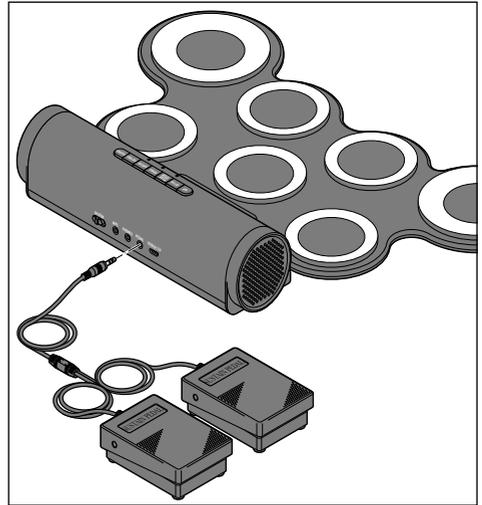

- ▷ Branchez les deux pédales sur la prise **PEDAL** à double affectation.

Fonctions de base

Allumer/éteindre l'appareil

- ▷ Poussez l'interrupteur **OFF/ON** à l'arrière de l'appareil sur **ON** pour allumer l'article.



Voyant de fonctionnement

Le voyant de fonctionnement en dessous de la touche **DEMO** s'allume.

- ▷ Pour éteindre la batterie, poussez l'interrupteur **OFF/ON** à l'arrière de l'appareil sur **OFF**.

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume sur 10 niveaux. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un son de contrôle retentit au niveau de volume actuel.

- ▷ Pour augmenter le volume, appuyez sur **VOLUME+**.
- ▷ Pour baisser le volume, appuyez sur **VOLUME-**.

Écouter les démos

La fonction démo permet de jouer 8 morceaux de musique différents:

Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (charleston) > Upbeat.

- ▷ Pour écouter en boucle l'une après l'autre les pistes de démo enregistrées, appuyez plusieurs fois sur **DEMO**.
- ▷ Pour arrêter la lecture des pistes de démo, appuyez sur **PLAY/STOP**.

- ▷ Pour relancer la lecture de la dernière piste de démo écoutée, appuyez sur **PLAY/STOP**.
- ▷ Pour lancer la lecture de la piste de démo suivante, appuyez sur **DEMO**.



Les différents réglages de son décrits ci-dessous n'ont aucune incidence sur les pistes de démo.

Jouer soi-même

- ▷ Jouez sur la batterie avec les baguettes ou vos doigts comme sur une batterie normale.
- ▷ L'une des pédales est responsable du son du charleston:
En mettant le pied sur la pédale, vous donnez au charleston un son étouffé.
Enlevez votre pied et le charleston aura un son brillant.
- ▷ L'autre pédale sert de grosse caisse.

Sélectionner le son

Vous pouvez choisir entre 5 ambiances sonores différentes:

Pop > Rock > Latin > Electro > Percussion.

- ▷ Pour écouter en boucle l'une après l'autre les différentes ambiances sonores, appuyez plusieurs fois sur **KIT**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un son de contrôle retentit.

Sélectionner le rythme (fonction métronome)


Vous pouvez choisir entre 3 mesures différentes: **3/4 > 4/4 > 6/8.**

- ▷ Pour écouter en boucle l'une après l'autre les différentes mesures, appuyez plusieurs fois sur **KIT**.

- ▷ Comme un métronome, la batterie donne le rythme avec lequel vous pouvez jouer.
- ▷ Pour quitter la fonction métronome, appuyez à nouveau sur **PLAY/STOP**.

Inverser la position de la caisse claire et du charleston


- ▷ Afin de mieux adapter la batterie à vos habitudes, vous pouvez échanger les pads de la caisse claire et du charleston.
Pour cela, appuyez sur **SPECIAL**.

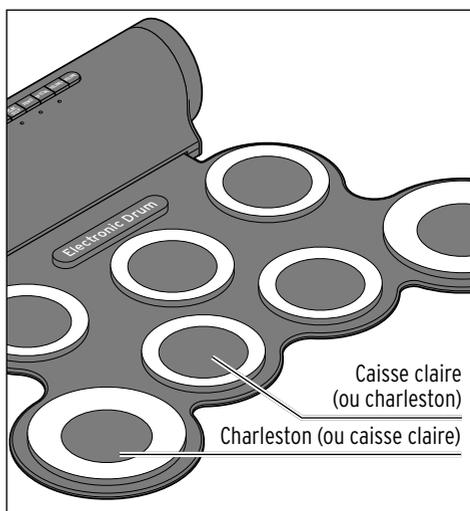

Lire de la musique

Pour jouer en vous accompagnant avec des morceaux enregistrés (MP3), vous pouvez brancher un lecteur (smartphone, tablette, lecteur MP3) sur la batterie.

- ▷ Connectez le câble audio fourni à la sortie casque du lecteur ainsi qu'à la prise **MP3** de la batterie.

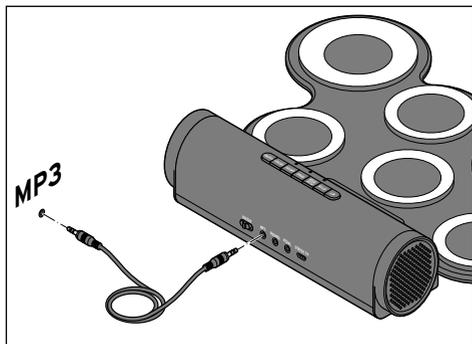

- ▷ Contrôlez la lecture des morceaux et le volume d'écoute directement sur le lecteur.

Brancher des appareils externes

- ▷ Branchez un appareil de lecture externe - comme une enceinte, un casque ou un amplificateur - sur la prise **PHONES** à l'aide d'un câble audio approprié doté d'une prise jack 3,5 mm.



Le haut-parleur interne est automatiquement désactivé lorsqu'un câble est branché sur la prise **PHONES**.

Problèmes / solutions

Si l'appareil génère un bourdonnement ou d'autres bruits de fond ...

- La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire au bon fonctionnement. Éloignez l'appareil de la zone des rayonnements électromagnétiques.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface lisse et plane. Il doit être posé à plat.
- Évitez les endroits qui présentent des variations de température et d'humidité importantes.

- ▷ Effectuez une **réinitialisation**: éteignez l'appareil et débranchez le câble USB pour quelques secondes. Remédiez au dysfonctionnement. Ensuite, rebranchez l'appareil, allumez-le et essayez à nouveau les fonctions souhaitées.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

REMARQUE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Essuyez l'élément de commande avec un chiffon sec et doux.
- ▷ Si nécessaire, les pads peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. S'ils sont très sales, vous pouvez aussi utiliser un peu de produit vaisselle doux. Ensuite, enlevez soigneusement le produit vaisselle et séchez bien les pads.
- ▷ Rangez la batterie enroulée mais non serrée, à l'abri de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'exposition directe au soleil.
- ▷ Tenez l'article à l'écart des objets coupants et pointus.
- ▷ Ne posez rien sur la batterie, ni lorsqu'elle est enroulée, ni lorsqu'elle est déroulée.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisée pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et
trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

Référence: **690 301** (Suisse)
