


Tchibo

Épilateur pour le visage

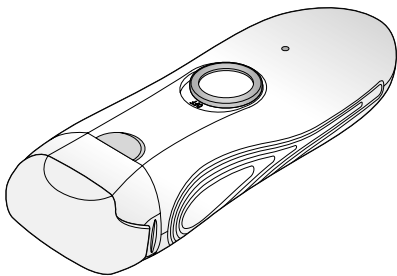

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142720HB11XXV · 2024-07

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel épilateur visage permet d'éliminer avec soin et précision les poils disgracieux sur différentes parties du corps. Il est particulièrement adapté pour les zones sensibles. Grâce à sa forme pratique et à son faible poids, l'appareil sera aussi le compagnon idéal de vos voyages. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

3	Consignes de sécurité	13	Nettoyage et rangement
8	Vue générale (contenu de la livraison)	14	Problèmes / solutions
9	Charger la batterie	15	Caractéristiques techniques
10	Utilisation	16	Élimination



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'épilateur visage est uniquement conçu pour l'épilation des poils humains. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux. Il n'est pas adapté pour épiler des surfaces plus importantes. Cet appareil est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer

de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour la recharge, branchez l'appareil à un adaptateur secteur USB adapté (non fourni) correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil, en utilisant uniquement le câble de charge USB fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.



- **Avertissement - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau. Ces emplacements ne conviennent pas non plus pour recharger l'appareil en le branchant sur une prise de courant.**
- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher l'appareil,

le câble de charge USB et l'adaptateur secteur avant de brancher l'appareil de nouveau.

- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni et un adaptateur secteur adapté aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge USB

de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.

- Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez plus le câble de charge USB ou l'adaptateur secteur pour recharger l'appareil si vous constatez qu'ils sont endommagés.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Ne confiez les réparations de l'appareil, du câble de charge USB ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

Danger: risque d'incendie/d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni démonter ou broyer, ni jeter dans un feu ou un four chaud, ni court-circuiter les piles/batteries
- Les piles exposées à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) peuvent exploser ou dégager des liquides ou gaz inflammables.

Danger: risque de blessure

- N'utilisez pas l'appareil sur des zones du corps présentant des plaies ouvertes, des coupures, des coups de soleil ou des ampoules.
- Tenez l'appareil éloigné des cheveux et des cils.
- Si vous avez la peau très sensible ou que vous souffrez de varices, d'hémophilie ou d'une maladie de la peau, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.


Détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Informations supplémentaires sur la batterie utilisée:

Fabricant: Chang -DE Wei Hong New Energy Co.,LTD
Adresse: 108 Ganming Road, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province, China (Floor 3, Building 3, former Liyunte Industrial Park)
Marque: Wei Hong
Site web: <https://shop04679s445p2f6.1688.com/>
Courriel: 439354651@qq.com

Vue générale (contenu de la livraison)

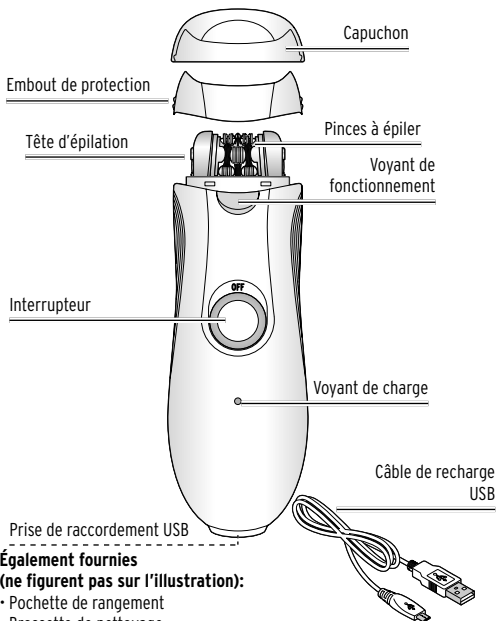


Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. L'appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure de charge.



Avertissement - danger de mort par choc électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

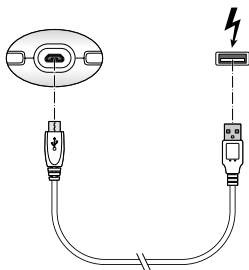

1. Raccordez le câble de charge USB à l'appareil et à un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

La procédure de charge démarre automatiquement.

Pendant la charge, le voyant de charge clignote; quand la batterie est entièrement chargée, elle s'éclaire en continu. Rechargez-la maintenant entièrement pendant env. 4 heures.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB de l'appareil. Le voyant de charge s'éteint.

L'épilateur visage est maintenant prêt à fonctionner.

Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 30 minutes environ. Il faut ensuite recharger de nouveau la batterie pendant 4 heures environ.




- Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Utilisation

- ▷ Lavez la zone à épiler à l'eau chaude et au savon.
- ▷ Séchez votre peau soigneusement. N'appliquez pas de lait pour le corps ou d'autre produit similaire avant d'effectuer l'épilation.
- ▷ Massez doucement votre peau à l'aide d'une éponge exfoliante ou d'un accessoire similaire dans le sens opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.



- Si vous utilisez un épilateur pour la première fois, il faudra que votre peau s'y habitue. Cela pourra vous causer une légère irritation cutanée ou des rougeurs. Si ces irritations persistent au-delà de 2 jours, consultez votre médecin.
- Nous vous recommandons de tester d'abord l'appareil sur une zone non sensible, comme les jambes.

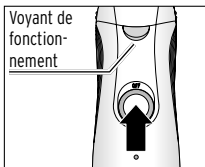



1. Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur vers le haut.

Dès que l'appareil est sous tension, le voyant de fonctionnement s'allume.




2. Tendez la peau.
Si nécessaire, étirez p. ex. le bras ou la jambe et tendez la peau à l'aide de l'autre main.

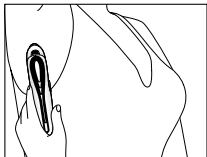

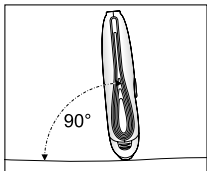

3. Placez l'appareil dans un angle de 90° sur votre peau en ayant l'interrupteur face à vous.

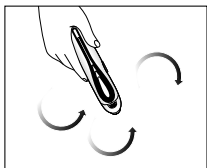

4. Déplacez l'appareil en effectuant de petits mouvements circulaires à la surface de la peau tout en frottant légèrement. Il est inutile d'appuyer fortement l'appareil sur votre peau.




5. Pour éteindre l'épilateur, poussez l'interrupteur vers le bas.

Nettoyage et rangement

REMARQUE - risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'épilateur dans l'eau ni dans d'autres liquides. Protégez-le de l'humidité. Nettoyez l'appareil uniquement avec la brosette de nettoyage et ne le placez jamais sous l'eau.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

▷ Nettoyez la tête d'épilation après chaque utilisation:

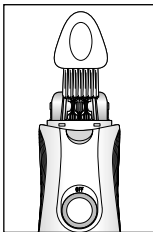

retirez l'embout de protection et brossez tous les poils de la tête d'épilation qui se sont accumulés entre les disques et les pièces en plastique. Faites tourner délicatement la tête d'épilation à la main pour atteindre toutes les zones et ouvrir les disques.

▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.

- ▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.
- ▷ Rangez l'appareil dans la pochette de rangement fournie et stockez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Problèmes / solutions





L'article ne fonctionne pas.

- La batterie est-elle chargée?
 - ▷ Rechargez la batterie (voir chapitre «Charger la batterie»).

Le résultat de l'épilation n'est pas satisfaisant.

- ▷ Massez doucement votre peau à l'aide d'une éponge exfoliante ou d'un accessoire similaire dans le sens opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.
 - ▷ Tendez la peau. Déplacez l'appareil en effectuant de petits mouvements circulaires, tout en appuyant légèrement sur la surface de la peau.
-

Caractéristiques techniques

Modèle:	694 591
Entrée:	5 V  1 A (Le symbole  signifie courant continu)
Batterie:	NiMH, CC 2,4 V  300 mAh
Durée de charge:	4 h
Durée de fonctionnement max.:	env. 30 minutes (avec une batterie complètement chargée)
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Élimination



Les **appareils**, ainsi que les **pile**s, **ordinaires** ou **rechargeables**, et les **batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par

la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappe

rtenez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 694 591
