


Tchibo

Miroir de maquillage à LED

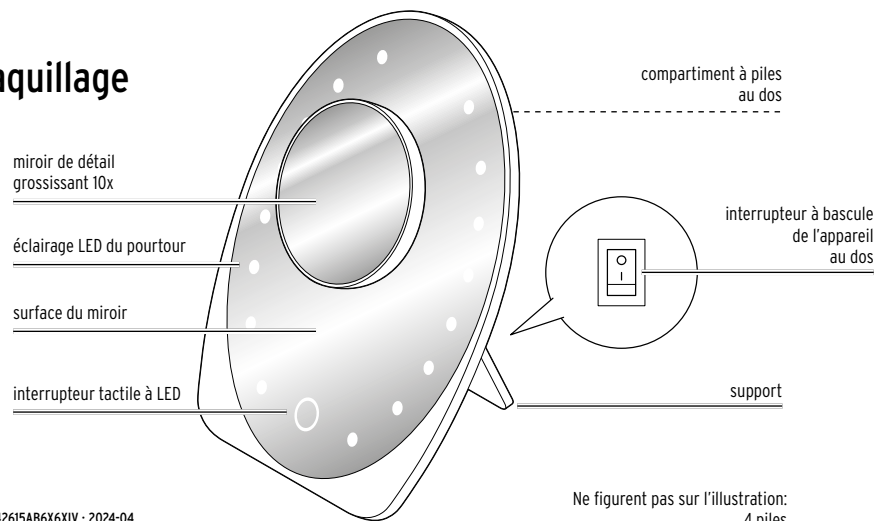

miroir de détail grossissant 10x

éclairage LED du pourtour

surface du miroir

interrupteur tactile à LED

compartiment à piles au dos

interrupteur à bascule de l'appareil au dos

support

Ne figurent pas sur l'illustration: 4 piles

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142615ABX6XIV · 2024-04

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau miroir de maquillage dispose d'un miroir de détail amovible grossissant 10x.

Les 16 LED lumineuses garantissent un éclairage optimal. La fonction tactile bien pratique vous permet de les allumer et de les éteindre et de varier leur intensité en continu.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article!

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Les LED intégrés ne sont pas conçus pour éclairer une pièce.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie/d'explosion/risque pour la santé

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne plongez pas le miroir cosmétique à LED dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposez pas l'article à des vibrations importantes et protégez-le de la poussière, de l'humidité, du soleil et des températures extrêmes.
- Posez l'article à un endroit où il ne pourra pas tomber. Posez éventuellement un support non glissant sous l'article. Risque de blessure par bris de verre.

Risque de détérioration

- Les LED intégrées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Nettoyage


- Nettoyez avec précaution la surface du miroir et le boîtier avec un chiffon doux simplement humidifié d'eau (n'utilisez pas de nettoyant pour vitres!). Puis essuyez avec un chiffon sec. Aucune humidité ne doit pénétrer dans le compartiment à piles!

Caractéristiques techniques


Modèle:	692 952
Piles:	4x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Durée d'éclairage (avec 1 jeu de piles):	env. 6 heures (à 100 % de luminosité)
Agent lumineux:	LED (5 500 K: lumière du jour)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Mise en service


1. Éliminez tout le matériel d'emballage.

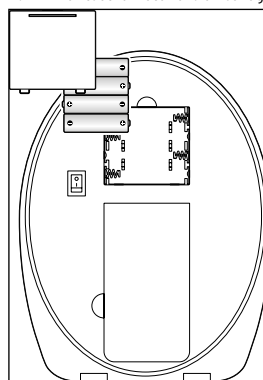

- Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez les piles comme indiqué, en respectant la bonne polarité (+/-).
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible.

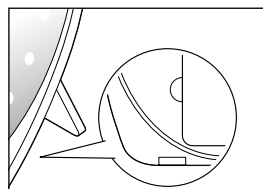

- Placez le support dans le logement situé dans le pied du miroir de maquillage et enfoncez-le jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez qu'il s'enclenche.
- Dépliez le support pour le poser.

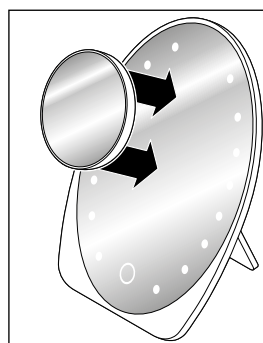

- Le miroir de détail est doté de ventouses. Vous pouvez le fixer à n'importe quel endroit sur la surface du miroir. Appuyez simplement sur la surface du miroir à l'endroit qui vous convient le mieux. Appuyez si possible sur le cadre du miroir de détail afin de ne pas laisser de traces de doigt sur la surface du miroir. Pour enlever le miroir de détail, retirez-le délicatement de la surface du miroir.
- Respectez les consignes relatives à l'utilisation des ventouses.

Usage d'une ventouse

Le traitement préalable de la surface est décisif!

- Un support propre et sec, exempt de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire et d'autres salissures. Notre conseil: nettoyez-le avec un nettoyant pour vitres, du vinaigre, de l'acide citrique ou de l'alcool ménager (isopropanol).
- Une ventouse propre et sèche, exempte de résidus de fabrication gras-seux. Notre conseil: plongez les ventouses, y compris les neuves, pendant quelques minutes dans de l'eau chaude avec un produit vaisselle ordinaire.

Fixer la ventouse:

- Nettoyer soigneusement le support.
- Nettoyer soigneusement la ventouse et la sécher.
- Appuyer fermement sur la ventouse.

Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

- Il est dans la nature des ventouses de se détacher au bout d'un certain temps! Ne placez aucun objet fragile juste au-dessous du miroir. Placez le miroir de façon à ce que le miroir de détail - s'il venait à tomber - ne chute ni trop bas ni trop fort afin de ne pas se casser.

Conseils pour une utilisation permanente

- Rappuyez fermement sur les ventouses de temps en temps!

La ventouse est tombée?

- Nettoyez le support et la ventouse, puis rappuyez sur la ventouse. S'il retombe après un bref laps de temps, c'est que la surface n'est pas assez lisse ou que la ventouse est trop vieille.
- La surface n'est pas assez lisse?
- Notre conseil: vaporiser un peu de laque à cheveux sur la ventouse, puis la fixer immédiatement sur la surface nettoyée en appuyant dessus.
- La ventouse est trop vieille?
- Toutes les matières plastiques durcissent au fil du temps. Vous pouvez généralement le constater à la décoloration du matériau, habituellement transparent. Vous devriez alors remplacer la ventouse, car elle a atteint la fin de sa durée de vie naturelle.

Utilisation


Allumer/éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur à bascule au dos de l'appareil sur I.
- Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur à bascule au dos de l'appareil sur O.

Allumer/éteindre les LED / tamiser

- Pour allumer ou éteindre les LED, appuyez brièvement sur l'interrupteur tactile à LED sur la surface de l'appareil.

Après l'allumage, les LED éclairent avec une luminosité de 100 % dans un premier temps.

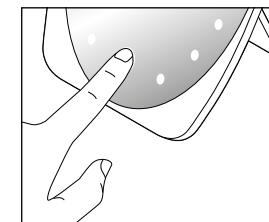

- Pour diminuer l'intensité des LED, appuyez sur l'interrupteur tactile à LED sur la surface du miroir et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous obteniez la luminosité souhaitée.
- Pour augmenter à nouveau l'intensité des LED, appuyez sur l'interrupteur tactile à LED et maintenez-le à nouveau enfoncé.

- Si vous éteignez et rallumez les LED en appuyant brièvement 2x, les LED retrouvent toute leur puissance d'éclairage.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.



Référence: 692 952

www.fr.tchibo.ch/notices

