


Tchibo

Chaussures chauffantes à batterie

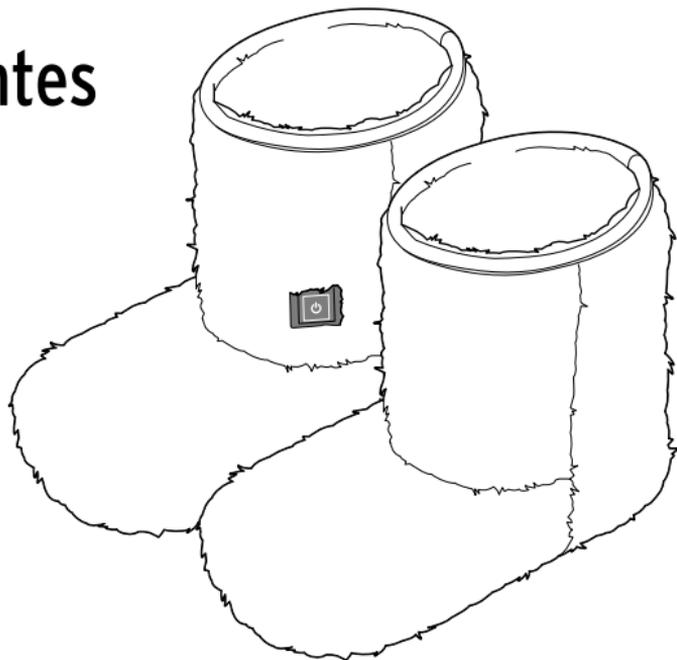

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139962AB6X6XIV · 2024-04

Chère cliente, cher client!

La chaleur de vos nouvelles chaussures chauffantes vous fera du bien, p. ex. lorsque vous avez froid aux pieds après un séjour prolongé à l'extérieur.

Ou encore pour réchauffer vos pieds le soir avant d'aller vous coucher, pour ne pas devoir aller au lit avec les pieds froids.

Grâce à la batterie, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale.

L'équipe Tchibo



Cet article chauffant doux et souple ne consomme que peu de courant.

Il a besoin d'environ 15 à 20 minutes pour chauffer.


Si vous voulez vérifier la température, pensez qu'une température ressentie comme tiède par la main peut être ressentie comme beaucoup plus élevée aux pieds.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
 - 5 Consignes de sécurité**
 - 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
 - 10 Utilisation**
 - 10 Déballer l'article
 - 10 Charger les batteries
 - 11 Enfiler et mettre en marche les chaussures chauffantes
 - 12 Mise à l'arrêt et arrêt automatique
 - 12 Nettoyage et rangement**
 - 14 Problèmes / solutions**
 - 15 Caractéristiques techniques**
 - 16 Élimination**
 - 17 Garantie**
 - 18 Service et réparations**
 - 19 Service client**
-

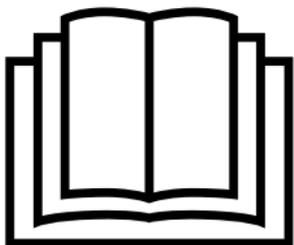

Lire le mode d'emploi! Consignes importantes – à conserver pour toute utilisation ultérieure!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT vous met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

REMARQUE vous met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Veillez à observer les symboles figurant sur les chaussures chauffantes



Lire les consignes et le mode d'emploi



Lavage à la main à 30 °C maximum



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Blanchiment interdit



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée




Repassage interdit



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Nettoyage à sec interdit



Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Les chaussures chauffantes sont conçues pour être utilisées dans un environnement domestique et de la façon décrite dans le présent mode d'emploi. L'article ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- Les chaussures chauffantes ne sont pas un dispositif médical.
- Les chaussures chauffantes ne doivent pas être utilisées avec des chaussures normales. Les chaussures normales doivent être retirées avant l'utilisation. Ne mettez pas les chaussures chauffantes dans des chaussures normales et n'enfilez pas les chaussures chauffantes si vous portez déjà des chaussures normales.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 8 ans, ... s'ils sont sous la surveillance continue des parents ou d'un adulte et que ...l'appareil est toujours réglé sur le niveau de chauffe minimale à la température minimale.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
 - ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
 - ... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils
 - ... soient sous surveillance ou
 - ... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
 - ... comprennent les risques qui résultent de son utilisation.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risques pour les porteurs de stimulateur cardiaque

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez en tout état de cause votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

Les chaussures chauffantes ne doivent pas être utilisées...

- ... par les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.

- ... par les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur.

En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable.

- ... par des animaux domestiques ou autres animaux.

Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser cet article.

Consultez un médecin, le cas échéant.

Danger: risque de choc électrique en cas d'humidité

- N'exposez pas les batteries et le câble de recharge à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides sous peine de choc électrique. Les chaussures chauffantes ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'humidité lorsqu'elles sont branchées sur secteur. Utilisez l'article uniquement quand elles sont sèches et jamais à l'état humide!
- Après le lavage, attendez que l'article soit complètement sec avant de remettre les batteries en place!

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne rechargez pas les batteries dans la salle de bain, à proximité de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau (p. ex. des vases).

Danger: risque électrique

- Ne branchez les batteries pour les recharger que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- En cas de connexion au réseau électrique via un adaptateur secteur USB, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB de classe de protection II (symbole : ) correspondant aux caractéristiques techniques de la batterie.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans les chaussures chauffantes.
- L'article doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'article si des pièces de l'article présentent des traces de détériorations ou si l'article a été exposé au vandalisme.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Danger: risque d'incendie et d'explosion

- Retirer toujours les batteries des chaussures chauffantes pour les recharger.
- Ne vaporisez pas de produit en aérosol à proximité de l'article. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.
- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager l'appareil, utilisez uniquement l'article

lorsqu'il est déplié. Vous ne devez pas l'utiliser sous forme pliée ni plissée. Ne le pliez pas fortement.

- Cet article est muni d'un interrupteur thermique. Il a pour fonction d'empêcher les surchauffes. Lorsque l'interrupteur s'éteint, laissez l'article refroidir à la température ambiante avant de le rallumer.
- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation. Sélectionnez le niveau le plus bas par sécurité en cas de grande fatigue.
- Cet article contient des batteries lithium-ion. Il ne faut ni les ouvrir, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Des batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- N'utilisez que les batteries livrées avec les chaussures chauffantes. N'utilisez les batteries qu'avec les chaussures chauffantes.

Danger: risque de brûlure


- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner une irritation cutanée et des brûlures.

- Testez la température avec le dos de la main ou le coude pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur la peau nue. Portez toujours des chaussettes dans les chaussures chauffantes.

Risque de détérioration

- L'article est sujet au vieillissement. Vérifiez avant chaque utilisation s'il présente des éventuels signes d'usure ou de détérioration. Si tel est le cas, vous ne devez plus l'utiliser. Contactez un atelier spécialisé ou notre service client avant la prochaine utilisation.
- Tenez les chaussures chauffantes éloignées de tous types d'objets pointus et coupants (p. ex. bijoux, boucles de ceinture, etc.).
- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri d'autres sources de chaleur. Ne déposez aucun objet lourd sur les chaussures chauffantes.
- Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette des chaussures chauffantes.

Vue générale (contenu de la livraison)

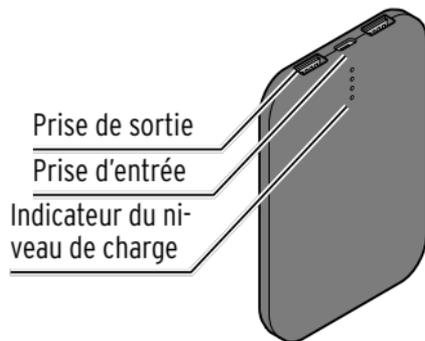

Niveaux de chauffe réglables


- 1 = niveau de chauffe maximal = **rouge**
2 = niveau de chauffe moyen = **bleu**
3 = niveau de chauffe minimal = **blanc**

2x batterie



1x câble de charge Y

2x chaussure chauffante

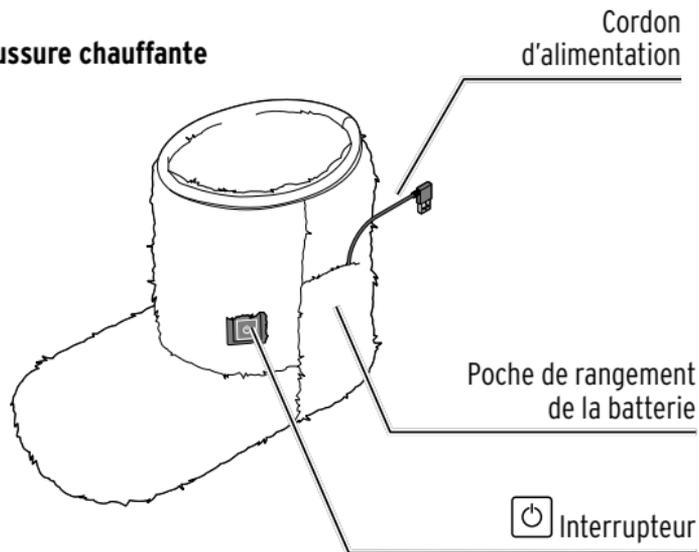

Utilisation


Déballer l'article

- ▷ Déballez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charger les batteries

Avant chaque utilisation, chargez les batteries simultanément et, si possible, entièrement.

1. Retirez les batteries des poches de rangement situées sur les chaussures chauffantes.

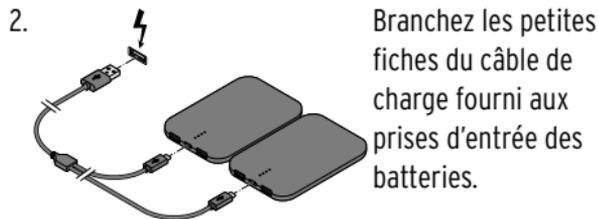

3. Branchez la grande fiche du câble de charge à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques», non fourni).

4. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

- L'indicateur de niveau de charge indique
 - le niveau de charge du boîtier de charge:
 - LED éteint = capacité épuisée
 - LED clignote = en cours de charge
 - LED s'allume en continu = charge terminée.
- par intervalles de **25 % - 50 % - 75% - 100 %**. Les 4 LED s'allument dès que la batterie est complètement chargée.

Durée de charge: max. 10 heures (avec 1 A)

Durée de fonctionnement (batterie pleine):
env. 4 heures au niveau de chauffe le plus élevé



5. Quand les batteries sontt entièrement chargées, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise et le câble de charge des batteries.
6. Remplacez les batteries dans les poches de rangement située sur les chaussures chauffantes.

i Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une très longue période, les batteries peuvent s'être déchargées à tel point que le fonctionnement n'est plus possible. Dans ce cas, vous devez tout d'abord charger les batteries comme il l'est décrit à la rubrique «Charger les batteries».

Enfiler et mettre en marche les chaussures chauffantes

Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» figurant précédemment dans ce mode d'emploi. Il contient de nombreuses informations à respecter impérativement pour une utilisation sûre du produit.

1. Posez les chaussures chauffantes l'une à côté de l'autre de manière à ce que les interrupteurs et les poches de rangement des batteries soient tournés vers l'intérieur.

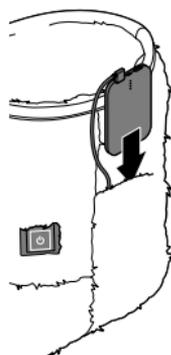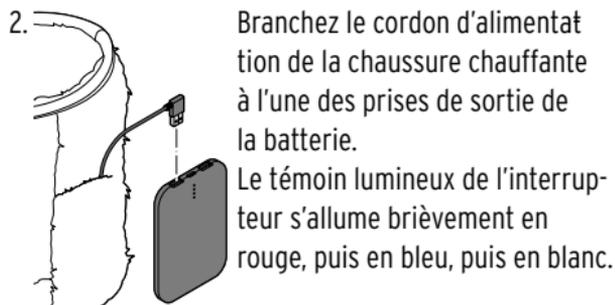

3. Rangez la batterie dans la poche de rangement des batteries.
4. Pour allumer, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume en rouge.
5. Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour passer d'un niveau de chauffe à l'autre.
Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume en ...
... **rouge** pour le niveau de chauffe le plus élevé,
... **bleu** pour le niveau de chauffe moyen,
... **blanc** pour le niveau de chauffe le plus bas.
Sélectionnez d'abord le niveau de chauffe 3. Après environ 15 à 20 minutes, les chaussures chauffantes ont atteint leur température maximale. Vous pouvez maintenant revenir à un réglage de chaleur plus bas.
6. Enfilez maintenant les chaussures chauffantes.

Mise à l'arrêt et arrêt automatique

- ▷ Pour éteindre, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant env. 2-3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'interrupteur s'éteigne.
- ▷ Laissez les chaussures chauffantes refroidir complètement avant de les ranger.

Les chaussures chauffantes s'éteignent automatiquement au bout d'env. 90 minutes.

- ▷ Avant de les rallumer, laissez les batteries et les chaussures chauffantes refroidir à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - risque d'explosion

Retirez impérativement les batteries des chaussures chauffantes avant de laver les chaussures chauffantes. Les batteries pourraient être endommagées. Il y a risque d'explosion!



DANGER - risque électrique

- Après le lavage, attendez que les chaussures chauffantes soient complètement sèches avant de remettre les batteries en place. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est humide!
- N'allumez en aucun cas les chaussures chauffantes pour les faire sécher.
- Les lavages fréquents sollicitent excessivement les chaussures chauffantes. Ne les lavez pas trop souvent pendant leur durée de vie.
- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette des chaussures chauffantes.
- Après l'utilisation, laissez les chaussures chauffantes refroidir complètement avant de les laver.

REMARQUE - risque de détérioration

- Lavage à la main uniquement.
- Sèche-linge interdit.
- Ne faites pas sécher les chaussures chauffantes sur un radiateur ou en les exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit.
- Ne pas tordre ou calandrer.
- N'étendez pas les chaussures chauffantes avec des pinces à linge.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

1. Ne lavez les chaussures chauffantes qu'à la main. Utilisez de l'eau tiède et un peu de lessive liquide pour linge délicat, n'essorez ou ne tordez pas les chaussures chauffantes
2. Faites sécher complètement les chaussures chauffantes dépliées, dans une atmosphère chaude.

Rangement

- ▷ Ne pliez pas les chaussures chauffantes.
- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur les chaussures chauffantes. Aucun pli ne doit se former.
- ▷ Rangez toujours les chaussures chauffantes à un endroit sec, frais et à l'abri d'autres sources de chaleur.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- Les batteries sont-elles déchargées?
Chargez les batteries comme il l'est décrit au chapitre «Utilisation», à la rubrique «Charger les batteries».
 - Vérifiez que la fiche de raccordement des chaussures chauffantes est bien insérée dans la prise de raccordement de la batterie.
 - La sécurité thermique a peut-être éteint les chaussures chauffantes. Retirez les batteries des chaussures chauffantes et laissez-les refroidir à température ambiante avant de les remettre et de rallumer les chaussures chauffantes. Si l'article ne fonctionne toujours pas, contactez un atelier spécialisé ou notre service client.
-

Caractéristiques techniques

Modèle:	689 071 (S / 37-39) 689 073 (M / 40-42)	Durée de charge: max. 10 heures
Batterie:	lithium-ion 3,7 V / 5 000 mAh (test selon UN 38.3) énergie nominale: 18,5 Wh	Durée de fonctionnement (batterie pleine): env. 4 heures au niveau de chauffe le plus élevé
Entrée:	5 V <u> </u> 2 A	Température ambiante: de +10 à +40 °C
Sortie:	5 V <u> </u> 1 A (Le symbole <u> </u> signifie courant continu)	Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
Puissance:	5 W	

Élimination

L'article, son emballage et les batteries fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

- ▷ Retirez la batterie de l'appareil pour l'éliminer (voir chapitre « Charger les batteries »).

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisé pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client.

Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et
trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

Référence: 689 071 (S / 37-39)
689 073 (M / 40-42)
(Suisse)

Référence: 689 071 (S / 37-39)
689 073 (M / 40-42)
