

# Pèse-valise numérique

fr Mode d'emploi

**Le pèse-valise n'est pas étalonné. Nous ne saurions donc être tenus responsables des conséquences éventuelles des écarts de pesée qui pourraient se produire par la suite, comme le paiement d'un supplément pour excédent de bagages lors de l'enregistrement.**

## Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Le pèse-valise numérique est prévu pour peser les valises et autres bagages tels que les sacs à dos ou sacs de voyage.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### Danger: risque pour les enfants

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants.

Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### Danger: risque de brûlure/d'incendie/de blessure

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a un risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie :

• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-).

Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

• Les piles ne doivent pas être surchargées. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### Risque de détérioration

• Ne surchargez pas le pèse-valise, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Le poids total maximum de 50 kg ne doit pas être dépassé!

• N'exposez pas l'article à de fortes variations de température, à l'humidité, à l'ensoleillement direct, à la poussière, à de fortes secousses ou à des chocs. La technique de mesure sensible du pèse-valise pourrait être endommagée.

• Tenez le pèse-valise à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et un affichage de valeurs erronées.

• Si le pèse-valise a été exposé à une perturbation ou affiche des valeurs fausses, réinitialisez-le (voir chapitre «Réinitialiser le pèse-valise (Reset)»). Le pèse-valise est ensuite de nouveau prêt à fonctionner.

• Ne plongez pas le pèse-valise dans l'eau ou d'autres liquides. Cela l'endommagerait.


• Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont

usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.


## Activer / changer la pile

À la livraison, la pile est déjà insérée et dotée d'une bande isolante.

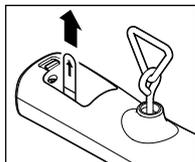


▷ Pour activer la batterie, retirez la bande isolante du compartiment à pile.


▷ Pour changer la pile, ...

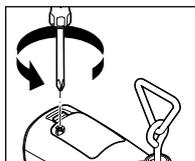

1. ... desserrez le vis sur le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'un tourne-vis et ...

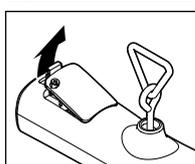

... retirez le couvercle.

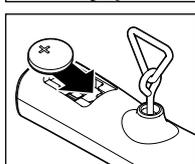

2. Retirez la pile usagée et insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile, pôle positif vers le haut.




3. Remettez le couvercle du compartiment à pile et serrez le vis.


**Louu** Il faut changer les piles lorsque l'écran affiche **Louu** ou qu'aucun affichage n'apparaît.

## Utilisation

### Peser

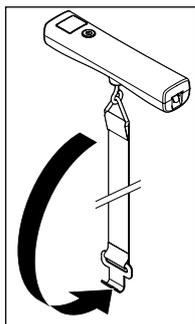


1. Enlevez le crochet de fermeture du support à sangle.

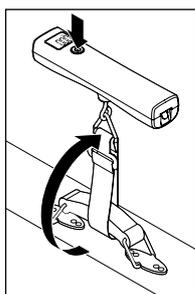

2. Fixez la sangle de pesage à la poignée de votre valise.

3. Tenez le pèse-valise en veillant à ce que la sangle soit lâche (sans tension) autour de la poignée de la valise.

## Vue générale (contenu de la livraison)

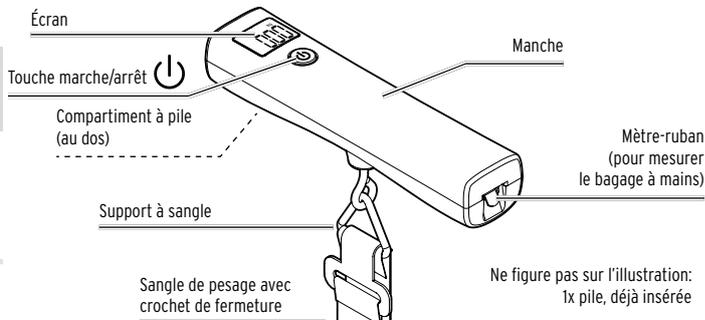


Ne figure pas sur l'illustration: 1x pile, déjà insérée

4. Appuyez brièvement 1x sur la touche marche/arrêt .

Tous les affichages apparaissent à l'écran pendant que le pèse-valise se règle.

Ensuite, les indications **0.00 kg** (ou **0.0 lb**) s'affichent.

Si une autre valeur s'affiche, appuyez sur la touche .

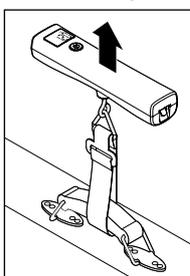

5. Soulevez la valise avec le pèse-valise lentement (sans à-coups); la valise ne doit plus toucher le sol.

Dès qu'1 bip retentit, que l'éclairage de l'écran clignote 2x et que **H (HOLD)** s'affiche à l'écran, vous pouvez reposer la valise par terre et lire le poids déterminé.

6. Appuyez brièvement 1x sur la touche marche/arrêt pour remettre l'affichage sur **0.00 kg** ou **0.0 lb**.

7. Procédez comme indiqué pour peser d'autres bagages.

### Remise à zéro (fonction tare)

Vous pouvez également utiliser la fonction tare, p. ex. avec un panier ouvert ou un sac de voyage ouvert. La fonction de remise à zéro permet d'ajouter plusieurs objets l'un après l'autre et, ce faisant, de les peser chacun séparément.

1. Déterminez le poids du premier objet, puis appuyez brièvement sur la touche pour remettre le pèse-valise à zéro. L'écran affiche de nouveau **0.00 kg** (ou **0.0 lb**).

2. Ajoutez l'objet suivant. L'écran n'affiche alors que le poids de cet objet.

▷ Vous pouvez répéter cette opération autant que souhaité jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé (50 kg).

▷ Si la balance affiche une valeur négative (-), par ex. après avoir retiré partiellement ou entièrement l'ingrédient à peser, appuyez sur la touche . Cela permet de remettre la balance à zéro.

### Régler l'unité de mesure

Par défaut, le pèse-valise est pré-réglé en **kg** (kilogrammes). Vous pouvez également afficher les quantités pesées en **lb** (livres).

▷ Pour modifier l'unité de mesure, appuyez brièvement sur la touche juste après la mise en marche, pendant que toutes les indications s'affichent à l'écran.

### Surcharge

**Err** Si le poids déterminé est supérieur à 50 kg, **Err** s'affiche à l'écran.

La plage de mesure de la balance est dépassée.

### Éteindre l'appareil

▷ Pour éteindre le pèse-valise, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne de l'écran.

Si le pèse-valise n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout d'env. 1 minute.

### Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et un affichage de valeurs erronées.

▷ Si le pèse-valise affiche des valeurs manifestement erronées, changez-le d'emplacement le cas échéant, puis éteignez et rallumez l'appareil. Le pèse-valise est ensuite de nouveau prêt à fonctionner.

## Nettoyage

▷ Si nécessaire, nettoyez le pèse-valise avec un chiffon légèrement humide, puis séchez-le avec un chiffon doux.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	702 545
Pile:	1 x CR2032 (Li), 3 V (test selon UN 38.3)
Énergie nominale:	0,63 Wh
Plage de mesure:	0,1 à 50 kg / 0,2 à 110 lb
Pas de mesure:	pas de 0,05 kg / pas de 0,1 lb
Arrêt automatique après env. 1 minute.	
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

## Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles ordinaires ou rechargeables**, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 702 545