


Fer à lisser sans fil

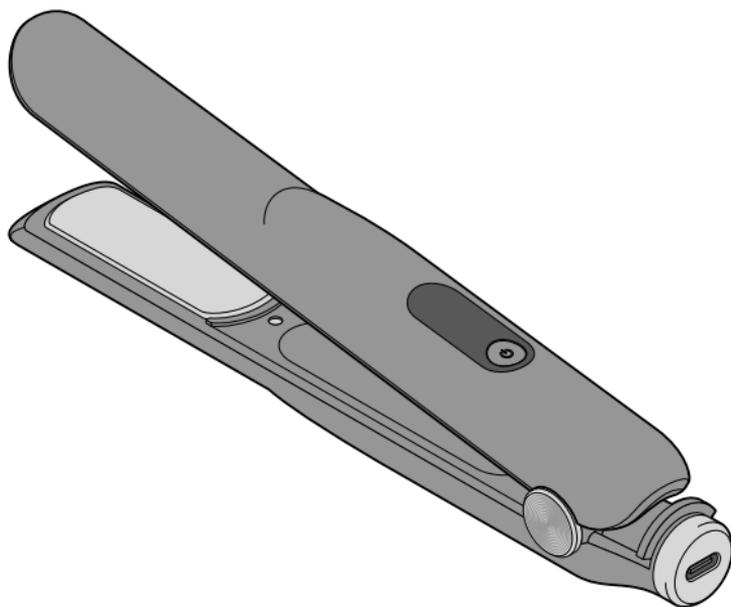

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126681MT66XXII · 2022-06

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu exclusivement pour lisser les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour la recharge, branchez l'appareil à un adaptateur secteur USB adapté (cf. «Caractéristiques techniques», non fourni) en utilisant uniquement le câble de charge micro-USB fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.



- **Avertissement:** n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau. Ces emplacements ne conviennent pas non plus pour recharger l'appareil en le branchant sur une prise de courant.

- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher l'appareil, le câble de charge USB et l'adaptateur secteur avant de brancher l'appareil de nouveau.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni et un adaptateur secteur adapté aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.
- Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez plus le câble de charge USB ou l'adaptateur secteur pour recharger l'appareil si vous constatez qu'ils sont endommagés.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Ne confiez les réparations de l'appareil, du câble de charge USB ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

Danger: risque de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement et les plaques chauffantes deviennent très chaudes durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre les plaques chauffantes, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes.
- Ne tenez le fer à lisser que par l'extrémité arrière et non pas au niveau des plaques chauffantes.
- N'utilisez l'appareil que sur des cheveux secs. Les cheveux ne doivent pas être humides.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Maintenez les plaques chauffantes fermées sur vos cheveux au maximum 10 secondes. Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.

Danger: risque d'incendie

- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Pendant la chauffe et après l'utilisation, placez l'appareil de manière à ce que les plaques chauffantes n'entrent pas en contact avec des objets avant d'être suffisamment refroidies. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne couvrez pas l'appareil, par ex. avec une serviette, tant qu'il est allumé ou que les plaques chauffantes sont encore chaudes.


Danger: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!

Risque de détérioration

- Ne travaillez pas les cheveux artificiels avec le fer à lisser, car ils pourraient fondre sous l'effet de la chaleur et endommager l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Vue générale (contenu de la livraison)

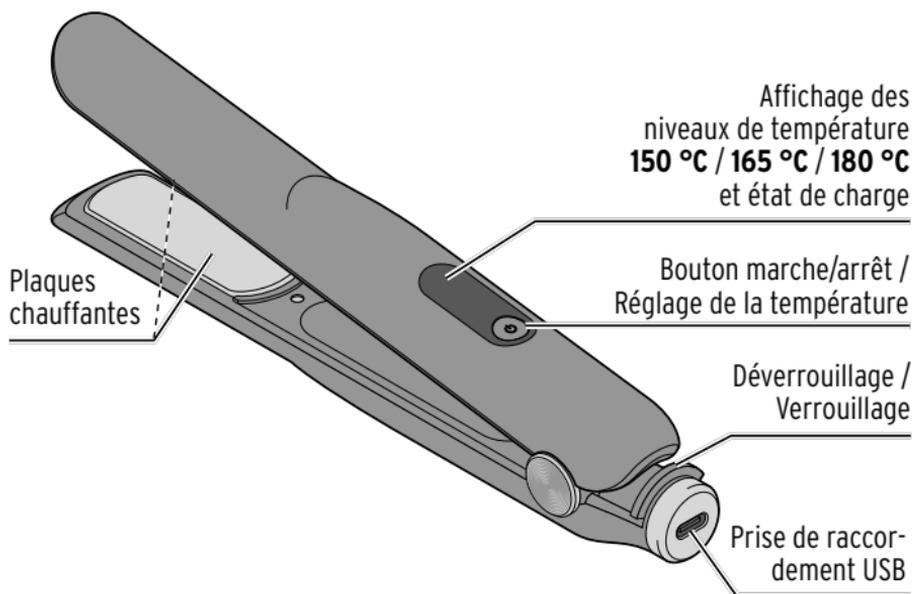

Également fournis (ne figurent pas sur l'illustration):

- Câble de charge USB
- Pochette de rangement

Charger la batterie


Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

L'appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure de charge.



DANGER: risque électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

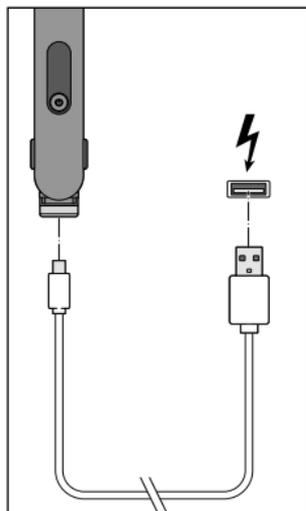

1. Raccordez le câble de charge USB à l'appareil et à un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

La procédure de charge démarre automatiquement.

Pendant la procédure de charge, l'état de charge s'affiche à l'écran (20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 %) :



Barres dans le symbole batterie ...



... est allumé - capacité de charge atteinte



... clignote - charge en cours



... est éteint -

charge complète pas encore atteinte.



Dès que la batterie est entièrement rechargée, le symbole batterie reste allumé.



Lorsque le symbole batterie est vide et clignote, le fer à lisser est entièrement rechargé.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB de l'appareil.

Le fer à lisser est maintenant prêt à fonctionner.

Le temps de recharge est d'environ 3 heures. Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 30 minutes environ.



• Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil.

• Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Utilisation



PRUDENCE: risque de brûlure / d'incendie

- L'appareil chauffe très rapidement. Au bout de 30 secondes, il a déjà atteint 70 °C. Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant l'utilisation.
- Pendant la chauffe, l'utilisation et le refroidissement, posez toujours l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.

Allumer l'appareil et choisir le niveau de température

1. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant env. 2 secondes pour allumer l'appareil. Un signal sonore retentit et le symbole batterie ainsi que **150 °C** s'allument à l'écran.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt pour sélectionner le niveau de température souhaité, à savoir 150 °C, 165 °C ou 180 °C. Un signal sonore retentit à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Pendant la chauffe de l'appareil, le niveau de température correspondant clignote. Dès que la température réglée est atteinte, un signal sonore retentit et le niveau de température correspondant reste allumé en permanence.

Temps de chauffe	Niveau de température
env. 2 minutes	150 °C
env. 3 minutes	165 °C
env. 4 minutes	180 °C




- **Pendant la chauffe, laissez les plaques chauffantes verrouillées pour éviter un dégagement de chaleur inutile.** Si vous ne respectez pas cette consigne, l'appareil mettra bien plus de temps à atteindre le niveau de température requis.
- Chaque fois que vous mettez l'appareil en marche, la température la plus basse, à savoir **150 °C**, est automatiquement pré-réglée.
- Commencez toujours par le niveau de température le plus bas pour ne pas

trop solliciter vos cheveux et n'augmentez la température que si nécessaire. Plus vous avez les cheveux clairs, fins ou sensibles, plus il vous faudra choisir un niveau de température bas pour protéger vos cheveux. Cela vaut également pour les cheveux décolorés ou colorés. Si vous avez les cheveux très épais ou bouclés, vous pouvez utiliser un niveau de température plus élevé.

- ▷ Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant env. 2 secondes pour éteindre l'appareil. Un signal sonore retentit.

Déverrouiller et verrouiller les plaques chauffantes

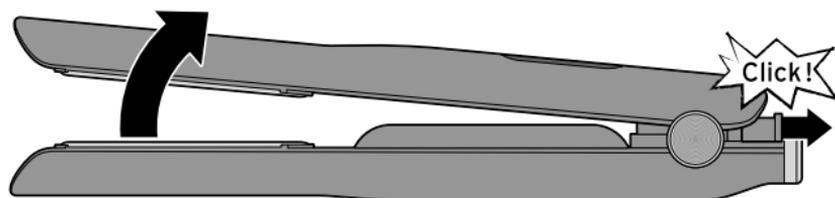

- ▷ Tirez le mécanisme de déverrouillage. Les plaques chauffantes s'écartent automatiquement de sorte que vous pouvez placer une mèche de cheveux à l'intérieur.
- ▷ Après utilisation, rapprochez les plaques chauffantes et rentrez le mécanisme de déverrouillage. Les plaques chauffantes sont désormais verrouillées.

Lisser les cheveux



PRUDENCE: risque de brûlure

- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes pendant l'utilisation. Tenez l'appareil en veillant à respecter une distance suffisante entre les plaques chauffantes et le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes. Ne tenez l'appareil que par l'extrémité arrière.
- Ne restez pas longtemps au même endroit avec le fer à lisser. Ne traitez pas la même mèche de cheveux plusieurs fois à la suite, vous risqueriez de vous abîmer les cheveux.

Quand vous vous coiffez avec l'appareil, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampoing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.

- **Avant d'utiliser le fer à lisser, utilisez un produit thermoprotecteur.**

Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.

- N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser le fer à lisser.

- Avant utilisation, veillez à avoir les cheveux propres et secs. L'appareil ne s'utilise en aucun cas sur cheveux mouillés!

1. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds. Si vous avez beaucoup de cheveux, il peut être utile de séparer des mèches avec des pinces à cheveux.

2. Prenez une large mèche et placez-la au niveau du cuir chevelu entre les plaques chauffantes déverrouillées et chauffées.



3. Fermez le fer à lisser en appuyant légèrement et tirez-le lentement et de manière uniforme jusqu'à l'extrémité des cheveux.

Conseils: • Entraînez-vous avec le fer à lisser froid pour vous familiariser avec ce mouvement.

- Pour donner plus de volume à vos cheveux, tirez le fer à lisser vers le haut en lui imprimant une légère rotation vers l'intérieur.

- Chaque passage ne doit pas durer plus de 10 secondes par mèche (selon la longueur des cheveux), afin de ne pas détériorer les cheveux.

- Les cheveux sont chauds après le lissage. Procédez avec prudence.

4. Répétez l'opération sur la mèche suivante.

5. Utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.

Après l'utilisation

1. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant env. 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Laisser complètement refroidir le fer à lisser sur une surface résistante à la chaleur.

Vous pouvez également mettre l'appareil dans la pochette de rangement fournie, résistante à la chaleur.

Veillez à ce que personne ne touche les pièces encore chaudes de l'appareil par inadvertance pendant la phase de refroidissement!



Les plaques chauffantes refroidissent plus vite en position écartées, mais vous pouvez également les verrouiller pendant le refroidissement de l'appareil pour minimiser le risque de brûlure éventuelle au contact des pièces chaudes.

Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

Si le bouton marche/arrêt n'est pas activé pendant 15 minutes, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête automatiquement.

▷ Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

Nettoyage et rangement



DANGER: risque électrique

- Le fer à lisser ne doit jamais être plongé dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.



PRUDENCE: risque de brûlure / d'incendie

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger ou de le ranger. Ne touchez pas les plaques chauffantes. Ne tenez l'appareil que par l'extrémité arrière.

REMARQUE: risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.

- ▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.
- ▷ Rangez l'appareil dans la pochette de rangement fournie et stockez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle:	HS 834	Classe de protection:	III 
Référence:	647 032	Puissance:	26 W
Entrée:	5 V  2 A	Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Batterie:	lithium-ion, CC 3,6 V  2 500 mAh	Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale 9,36 Wh		
Durée de charge:	env. 3 heures		
Durée de fonctionnement max.:	env. 30 minutes (avec une batterie complètement chargée)		



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le corps de l'appareil. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Modèle:

HS 834

Fabriqué par:

Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
