



Veilleuse LED pour les toilettes avec capteur de mouvement

fr Mode d'emploi

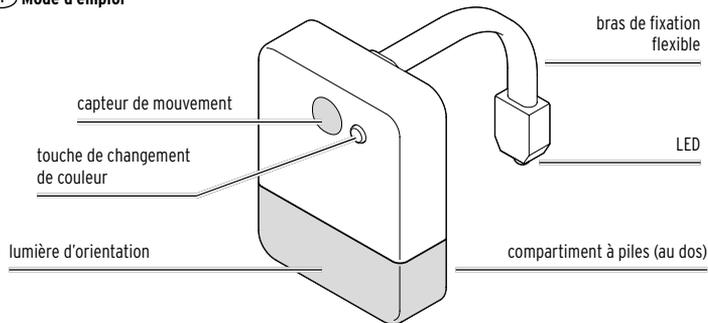


Insérer / changer les piles

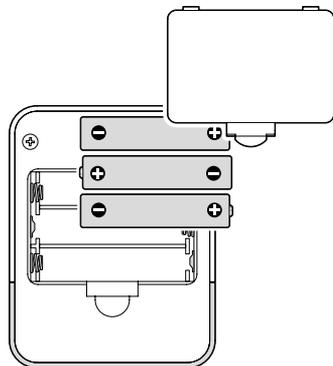


- Ouvrez le compartiment à piles au dos de la veilleuse.
- Insérez les piles comme illustré dans le compartiment à piles. L'appareil n'a pas d'interrupteur. Dès que les piles sont installées, l'appareil est prêt à fonctionner.
- Refermez soigneusement le compartiment à piles. Vous devez entendre et sentir le couvercle du compartiment à piles s'enclencher.

Utilisation

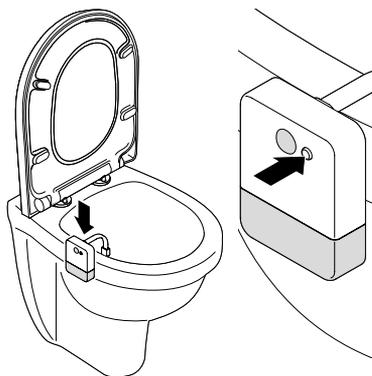

- Fixez la veilleuse au bord des toilettes à l'aide du bras de fixation flexible, comme illustré.
- Lorsque la veilleuse est activée**, appuyez sur la touche de changement de couleur pour, au niveau de la LED ...
 - ... sélectionner l'une des couleurs comme éclairage permanent. Quand vous la rallumez, la LED s'allume avec la couleur réglée auparavant.
 - ... réactiver le changement de couleur.

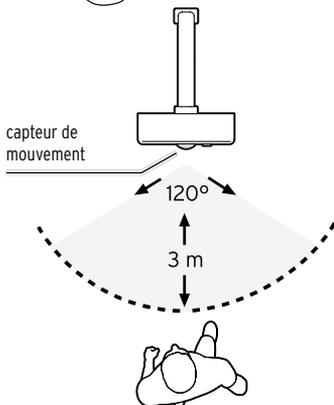

Dans la pénombre ou l'obscurité, quand quelqu'un pénètre dans l'angle de détection de la veilleuse, celle-ci s'allume pendant env. 60 secondes, puis s'éteint automatiquement. La lumière d'orientation côté extérieur est blanc chaud, la LED côté intérieur éclaire en changeant de couleur.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence : 689 034

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- La veilleuse LED pour les toilettes est conçue pour aider à voir et à s'orienter dans l'obscurité. Elle ne convient pas pour éclairer une pièce.
- Le bras de fixation flexible avec la LED a un indice de protection IPX5. Cela signifie qu'il est protégé contre les jets d'eau de toute direction. Ne plongez jamais l'article tout entier (compartiment à piles avec lumière d'orientation) dans l'eau ni dans d'autres liquides. L'article serait alors endommagé. Veillez également à ce que l'eau ne pénètre pas dans le compartiment à piles lors du nettoyage. **Fixez la veilleuse pour les toilettes au WC comme illustré dans le chapitre «Utilisation» - la lumière d'orientation avec capteur de mouvement est dirigée vers l'extérieur et la LED est dirigée vers la cuvette des toilettes.**
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Ne collez rien sur le capteur de mouvement, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Caractéristiques techniques

Modèle:	689 034
Piles:	3 piles LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Durée d'éclairage (en cas de déclenchement du capteur de mouvement):	env. 60 secondes
Durée d'éclairage totale (avec 1 jeu de piles):	env. 50 heures
Angle de détection du capteur:	env. 120°
Portée du capteur:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles.