


Brosse de nettoyage électrique

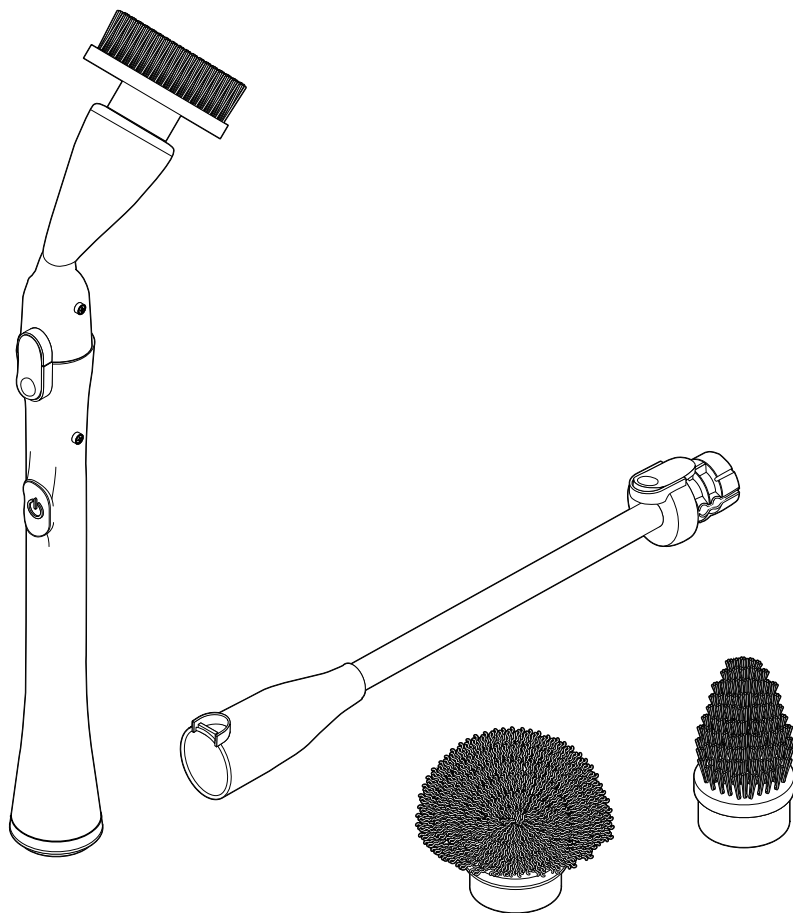

Sommaire

- 2 **À propos de ce mode d'emploi**
- 3 **Consignes de sécurité**
- 5 **Vue générale (contenu de la livraison)**
- 6 **Recharger la batterie**
- 7 **Assembler l'appareil**
 - 7 Assemblage sans rallonge de poignée
 - 7 Assemblage avec rallonge de poignée
 - 7 Mettre/enlever la tête de brosse
- 8 **Utilisation**
 - 8 Mode sécurité
 - 8 Éviter la surchauffe
- 9 **Nettoyer et ranger l'appareil**
 - 9 Nettoyer les surfaces de l'appareil
 - 9 Nettoyer les têtes de brosse
 - 9 Ranger l'appareil
- 9 **Problèmes / solutions**
- 10 **Caractéristiques techniques**
- 11 **Élimination**

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

AVERTISSEMENT vous met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE vous met en garde contre le risque de blessures légères.

REMARQUE vous met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et d'objets adaptés.
- Elle ne doit pas être utilisée pour l'hygiène corporelle ou sur les animaux.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet! Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Autres dangers et remarques

- L'appareil et le bloc-secteur ne doivent jamais être plongés dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne touchez pas le bloc-secteur lorsque vous avez les mains humides.
- Utilisez exclusivement le bloc-secteur fourni pour charger l'appareil, sous peine d'endommager l'appareil.
- Pour charger l'appareil, ne le branchez qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation

présentent des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.


- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'appareil, du bloc-secteur ou du cordon d'alimentation uniquement à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- Les têtes de brosse en rotation peuvent éjecter des particules de saillures ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux avec des lunettes de sécurité et portez des gants en caoutchouc! N'utilisez pas l'appareil pour appliquer de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques dangereux.
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les têtes de brosse en rotation.
- Éteignez toujours l'appareil avant de changer d'accessoire.
- Le bloc-secteur de l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur en cours d'utilisation et pendant le nettoyage. La prise de charge sur la poignée de l'appareil doit être correctement fermée.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service client.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

- Le support de tête de brosse est conforme à l'indice de protection IPX7 (protection contre une brève immersion dans l'eau), mais ne le plongez pas dans l'eau pendant trop longtemps. La poignée de l'appareil est conforme à l'indice de protection IPX4 lorsque la prise de charge est correctement fermée, elle est donc protégée contre les projections d'eau de toutes directions.


Ne plongez pas la poignée de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil pendant l'utilisation et le nettoyage.

- Évitez toute surchauffe de la brosse de nettoyage électrique. Éteignez l'appareil au bout de 30 minutes maximum et laissez-le refroidir à température ambiante.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne rangez pas l'appareil dans des locaux humides comme des caves ou des garages.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Protégez notamment la batterie d'une chaleur excessive.
- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils durs des têtes de brosse risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'inox, le cuivre, le bois, le stuc marbre, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

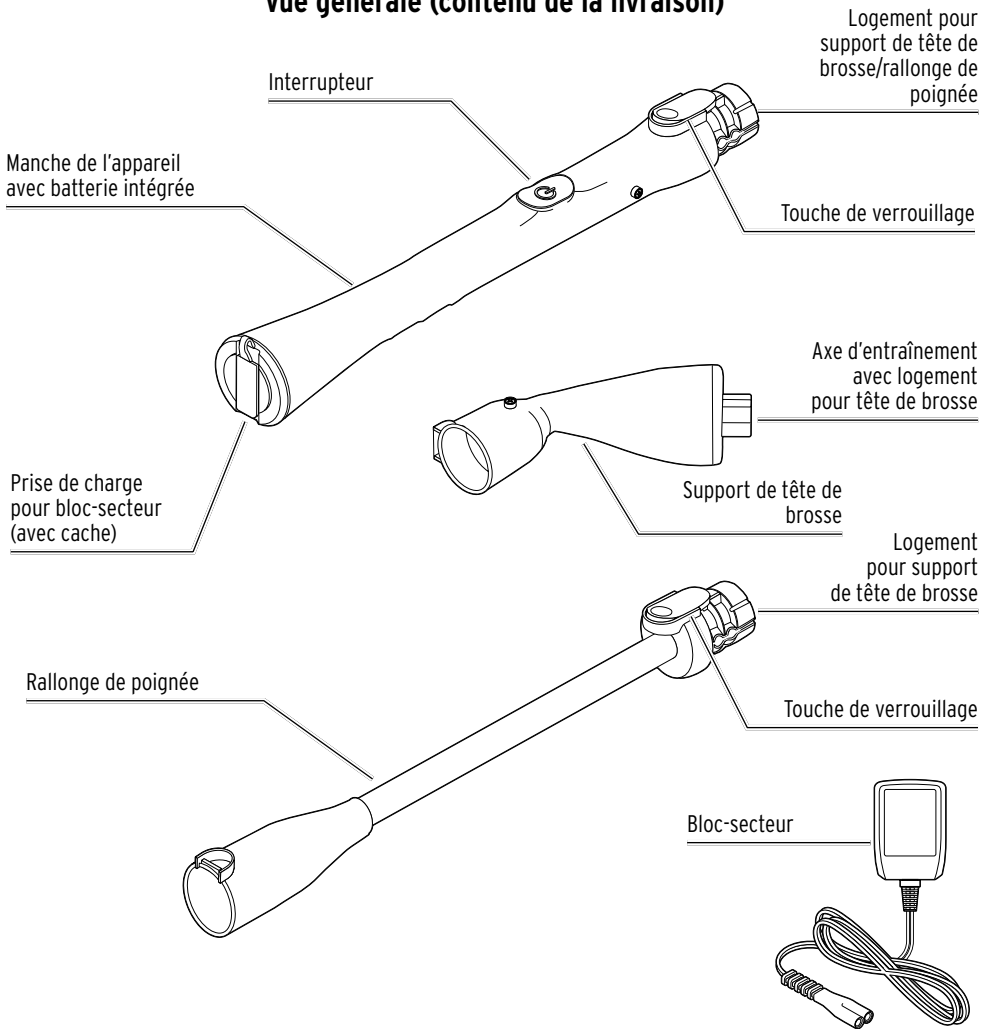


Têtes de brosse

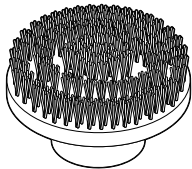


Brosse plate

idéale pour les grandes surfaces comme les sols durs, carrelages, murs, portes, fenêtres, etc.

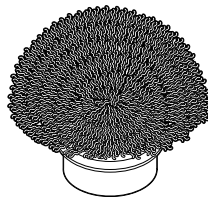

Brosse ronde

idéale pour la douche, la baignoire, le lavabo, les plinthes ou les toilettes



Brosse d'angle pointue

adaptée aux endroits difficiles d'accès comme les joints, coins, bords, surfaces irrégulières, etc.


Recharger la batterie

▷ Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

À la livraison la batterie n'est pas entièrement chargée. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.



L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge sur secteur.

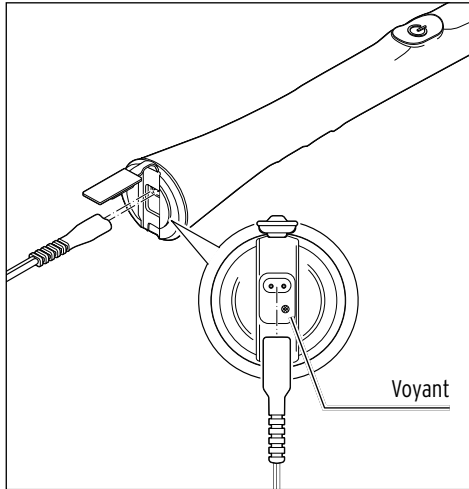

1. Ouvrez le cache de la prise de charge à l'arrière de la poignée de l'appareil et insérez la fiche de raccordement du bloc-secteur.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

Pendant le chargement, le voyant est allumé en rouge. Dès que le voyant est allumé en vert en permanence, la batterie est chargée.

La durée de charge est d'env. 2-3,5 heures.

3. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
4. Retirez la fiche de raccordement de la prise de charge à l'arrière de la poignée et fermez le cache.

Quand la batterie est entièrement chargée, la durée de fonctionnement de l'appareil est d'env. 60 minutes. Laissez toutefois l'appareil refroidir brièvement au bout de max. 30 minutes d'utilisation continue afin d'éviter toute surchauffe.

Lorsque la capacité de la batterie est presque épuisée, le voyant clignote en rouge en permanence. Chargez entièrement la batterie.



Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les trois mois.

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue.


Assembler l'appareil




PRUDENCE - risque de blessure

Avant d'assembler ou de démonter l'appareil ou de changer de tête de brosse, débranchez toujours le bloc-secteur de l'appareil et assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

Assemblage sans rallonge de poignée

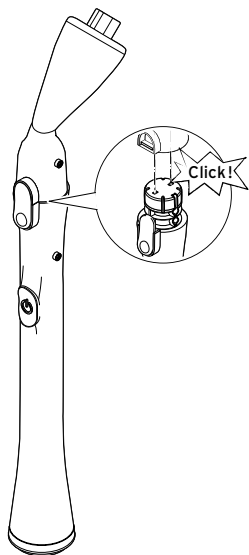


Assemblage avec rallonge de poignée

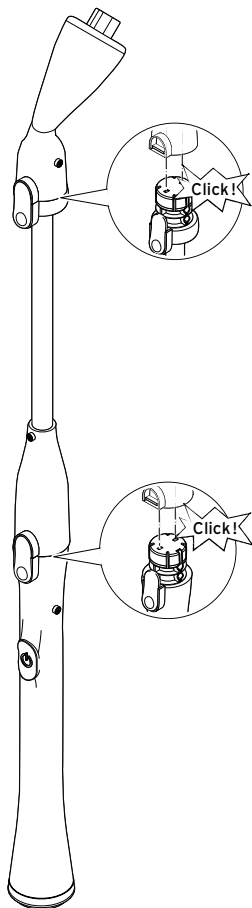

Mettre/enlever la tête de brosse

▷ Enfoncez la tête de brosse souhaitée bien droit sur l'axe d'entraînement du support de tête de brosse de manière à ce que les butées situées en bas de la tête de brosse s'enclenchent de manière audible et perceptible dans les ouvertures prévues à cet effet sur l'axe d'entraînement.

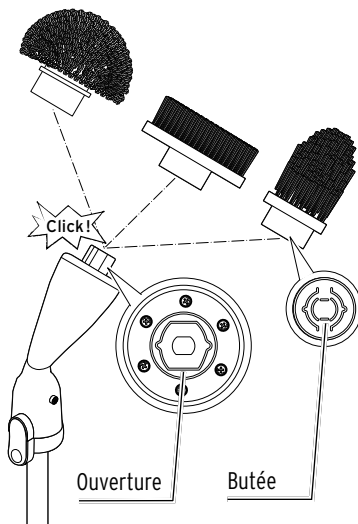

▷ Pour l'enlever, tirez bien droit sur la tête de brosse pour la détacher de l'axe d'entraînement.

Utilisation

AVERTISSEMENT -

risque de blessure par des pièces en rotation



- Les têtes de brosse en rotation peuvent éjecter des particules de salissures ou le produit de nettoyage. Le cas échéant, protégez-vous les yeux avec des lunettes de sécurité et portez des gants en caoutchouc!
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres pour éviter qu'ils se prennent dans les têtes de brosse en rotation.

REMARQUE - risque de détérioration

- Les poils durs des têtes de brosse risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'inox, le cuivre, le bois, le stuc marbre, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- Évitez toute pression excessive sur la tête de brosse. Cela réduit l'autonomie de la batterie et la tête de brosse peut être endommagée.
- Ne plongez ni la poignée de l'appareil, y compris sa rallonge, ni la tête de brosse directement dans l'eau ou d'autres liquides.

1. Avant l'utilisation, assurez-vous que le cache de la prise de charge à l'arrière de la poignée de l'appareil est correctement fermé et que la tête de brosse est bien fixée sur l'axe d'entraînement.
2. Humidifiez légèrement les poils de la tête de la brosse et appliquez un produit de nettoyage approprié si nécessaire. Les produits nettoyants sous forme de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides. Vous pouvez aussi pulvériser du nettoyant directement sur la surface à nettoyer.
3. Faites d'abord tremper les salissures tenaces avec de l'eau et un produit de nettoyage

approprié ou un nettoyant en spray avant de traiter la surface avec la brosse de nettoyage.


4. Positionnez la tête de brosse à l'endroit à nettoyer **en laissant l'appareil éteint**.
5. Appuyez sur l'interrupteur 
 - ... **1x** – pour allumer l'appareil avec une vitesse de rotation élevée;
 - ... **2x** – pour allumer l'appareil avec une vitesse de rotation faible;
 - ... **3x** – pour éteindre l'appareil.Pendant l'utilisation, le voyant à l'arrière de la poignée de l'appareil s'allume en vert.
6. Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer sans appuyer trop fort. Laissez toujours la tête de brosse en contact direct avec la surface à nettoyer afin d'éviter les éclaboussures!
7. Pour éteindre l'appareil, laissez toujours la tête de brosse en contact avec la surface et appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur  jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Si le témoin lumineux se met à clignoter en rouge de manière continue pendant l'utilisation, la batterie est presque vide. Rechargez la batterie pour continuer à l'utiliser.

Mode sécurité

Si vous appuyez trop fort sur la tête de la brosse, l'appareil se met automatiquement en mode de sécurité - le voyant de contrôle à l'arrière de la poignée de l'appareil clignote en rouge pendant env. 30 secondes, puis l'appareil s'éteint.

Appuyez 1x ou 2x sur l'interrupteur  pour rallumer l'appareil.

Éviter la surchauffe

Laissez l'appareil refroidir brièvement après env. 30 minutes d'utilisation continue. Vous éviterez ainsi une surchauffe.

Nettoyer et ranger l'appareil

REMARQUE - risque de détérioration

• La poignée de la brosse de nettoyage est protégée contre les projections d'eau de toutes directions lorsque la prise de charge est correctement fermée. Néanmoins, ne plongez pas la poignée de l'appareil, y compris sa rallonge, dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Faites attention à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'axe d'entraînement.

• Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Nettoyer les surfaces de l'appareil

▷ Essuyez les surfaces de la poignée de l'appareil de la rallonge de poignée et du support de tête de brosse avec un chiffon doux légèrement humidifié.

Nettoyer les têtes de brosse

1. Retirez la tête de brosse à nettoyer du support de tête de brosse.
2. Lavez la tête de brosse sous l'eau courante chaude avec un détergent doux. Rincez-les ensuite soigneusement à l'eau claire.
3. Laissez la tête de brosse sécher entièrement avant de la remettre sur l'appareil. Sinon, de l'humidité pourrait pénétrer dans l'axe d'entraînement et endommager l'appareil.

Ranger l'appareil

- ▷ Laissez entièrement sécher l'appareil avant de le ranger.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Protégez notamment la batterie d'une chaleur excessive.

Problèmes / solutions

L'appareil est branché sur le secteur pour être rechargé, mais le témoin lumineux ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le bloc-secteur est correctement raccordé à la prise de charge ainsi qu'à la prise de courant.
- Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement.

L'appareil est branché sur le secteur depuis env. 3,5 heures pour être rechargé, mais le voyant ne passe pas du rouge au vert.

- Assurez-vous que le bloc-secteur est correctement raccordé à la prise de charge ainsi qu'à la prise de courant.
- Il est possible que l'électronique ait été endommagée par une infiltration d'eau et que la batterie ne se charge plus correctement. Adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service client.


La tête de la brosse ne tourne pas bien que la batterie soit chargée (le voyant est vert).

- Vérifier que la tête de brosse est correctement enfoncée sur l'axe d'entraînement.
- Il est possible que l'électronique ait été endommagée par une infiltration d'eau. Adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service client.


Le voyant clignote en rouge en permanence pendant que la tête de brosse continue à tourner.

- La batterie est presque vide et doit être rechargée.

Le voyant clignote en rouge pendant env. 30 secondes, puis l'appareil s'éteint.

- Si vous appuyez trop fort sur la tête de brosse, l'appareil se met automatiquement en mode sécurité. Appuyez 1x ou 2x sur l'interrupteur  pour rallumer l'appareil.
- Si l'appareil ne se rallume pas, il est possible que l'électronique soit endommagée. Adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service client.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Modèle: | CB 261 |
| Référence: | 660 243 |
| Bloc-secteur: | |
| Modèle: | G007-050100-DG |
| Fabricant: | Dong Guan City GangQi Electronic Co, Ltd. |
| Entrée: | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. |
| Sortie: | 5,0 V --- 1,0 A 5,0 W $\ominus\text{---}\oplus$ (le symbole --- signifie courant continu) (le symbole $\ominus\text{---}\oplus$ indique la polarité du connecteur) |
| Classe de protection: | II  |
| Indice de protection: | IP20 |
| Batterie (test selon UN 38.3): | |
| Type: | batterie lithium-ion |
| Tension, capacité: | 3,7 V --- , 2200 mAh |
| Durée de charge: | env. 2-3,5 h |
| Énergie nominale: | 8,14 Wh |
| Brosse de nettoyage à batterie: | |
| Durée de fonctionnement: | env. 60 min. (avec batterie entièrement chargée) |
| Vitesse de rotation: | env. 400 tr/min. à vitesse élevée env. 350 tr/min. à faible vitesse |
| Niveau sonore: | < 70 dBA |
| Température ambiante: | de +10 à +40 °C |
| Fabricant: | Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany |

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter **les piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 660 243

Modèle:
CB 261

Fabriqué par:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany