



Éclairage d'arrière-plan à LED pour TV

 **Mode d'emploi**

Sommaire

3 Consignes de sécurité

6 Vue générale (contenu de la livraison)

8 Mise en service

8 Préparer la télécommande

8 Préparer les bandes LED

8 Raccorder les bandes LED entre elles

9 Retirer les films de protection et fixer les bandes LED

10 Exemple de montage

12 Utilisation

13 Remplacer la pile de la télécommande

14 Nettoyage

14 Caractéristiques techniques

15 Élimination



Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article est conçu pour une utilisation au sec à l'intérieur.

L'article est uniquement conçu comme décoration dans un contexte domestique.

Il sert d'éclairage indirect de l'écran de télévision et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes en seulement 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Risque de blessure

- Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher des migraines. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises épileptiques, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. Si votre famille ou vous-même présentez de telles prédispositions, les effets lumineux ne sont pas recommandés. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants se servir de ces fonctions sans aucune surveillance. Éteindre immédiatement l'éclairage d'arrière-plan à LED et consulter un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- Si une pile de la télécommande a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

Risque de détérioration

- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile ou batterie (pile rechargeable) qui a coulé.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).




Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation et les câbles de raccordement ne soient ni coincés ni tordus. Tenez les câbles éloignés des surfaces chaudes et des arêtes coupantes. Ne vous servez pas de cet article si certaines de ses pièces (câbles et cordon d'alimentation compris) présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Protégez l'article des éclaboussures et de l'eau qui goutte, et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposez pas l'article à la chaleur ou à un froid extrême, au soleil, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- Ne nettoyez pas l'article avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à brûler, des diluants, etc.
- Les LED définitivement intégrées dans les bandes lumineuses ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Vue générale (contenu de la livraison)

1

4 bandes lumineuses à LED

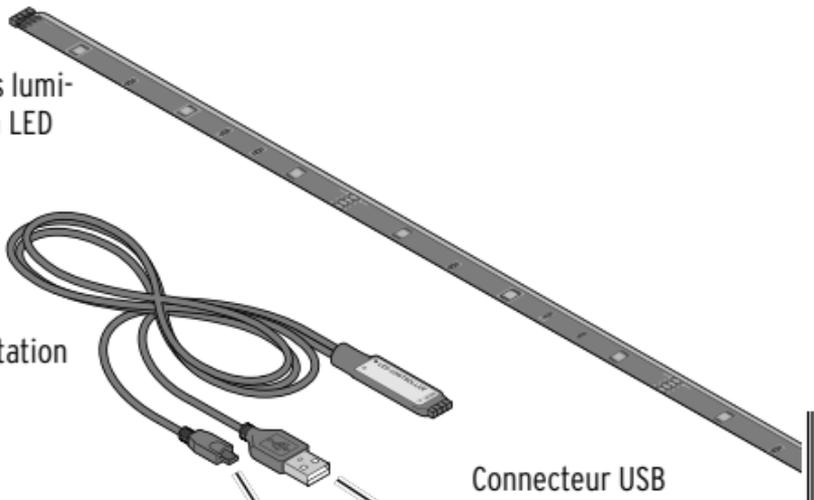

2


1 cordon d'alimentation



Connecteur USB

3

1 télécommande

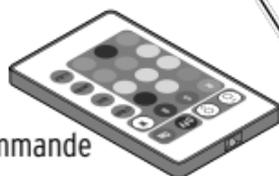

Récepteur infrarouge pour télécommande

4

3 câbles de raccordement



5

4 connecteurs



Émetteur
infrarouge

- Baisser la luminosité des LED
- Ralentir l'effet (p. ex. pour le changement de couleur)

Éteindre les bandes
lumineuses à LED


- Augmenter la luminosité des LED
- Accélérer l'effet (p. ex. pour le changement de couleur)

Allumer les bandes
lumineuses à LED

Choisir la couleur

Sélectionner
un effet de couleur

Compartiment
à pile

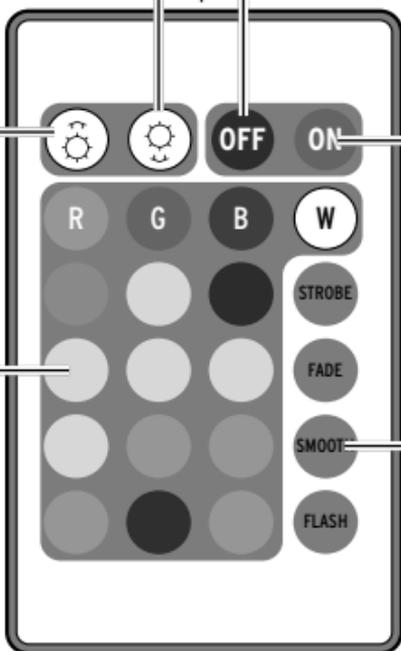

Mise en service

Préparer la télécommande



- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.

Préparer les bandes LED


L'arrière des bandes LED est muni de bandes autocollantes.

Avant de coller les bandes LED sur la face arrière du téléviseur, veuillez vérifier les points suivants :

- La face arrière du téléviseur est-elle appropriée pour recevoir les bandes LED?
Le support doit être propre, lisse et exempt de poussière et de graisse.
- Gardez à l'esprit qu'il sera plus difficile de décoller les bandes autocollantes au bout d'un certain temps. Si vous retirez les bandes, il se peut que le support soit plus ou moins clair à certains endroits.

Raccorder les bandes LED entre elles

1. Assemblez les bandes lumineuses et les connecteurs comme indiqué au point «Exemple de montage» - **ne les collez pas encore!**

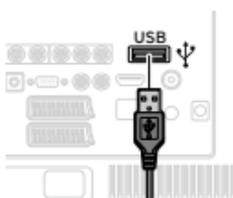

2. Branchez le connecteur USB sur un port USB du téléviseur.




- Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que le port USB de votre téléviseur est compatible avec les caractéristiques techniques de l'éclairage d'arrière-plan à LED (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si votre téléviseur n'a pas de port USB, vous pouvez également brancher les bandes sur une batterie externe ou sur un bloc-secteur USB.
Dans ce cas, respectez les caractéristiques techniques des appareils.


3. Allumez le téléviseur. L'éclairage d'arrière-plan à LED s'allume automatiquement en même temps que le téléviseur.
4. Contrôlez au moyen de la télécommande si toutes les bandes LED fonctionnent correctement.
5. Débranchez maintenant le connecteur USB du port USB du téléviseur ou de la source de courant.

Retirer les films de protection et fixer les bandes LED

1. Retirez **délicatement et lentement** les films de protection des bandes. Au toucher, le film de protection ressemble à du papier et est relativement fin. Faites attention à ne pas retirer toute la bande autocollante par inadvertance!
2. Fixez les bandes comme indiqué au point «Exemple de montage» sur la face arrière du téléviseur.
3. Appuyez de nouveau fermement sur les bandes.
4. Branchez le connecteur USB sur le port USB du téléviseur.

Exemple de montage

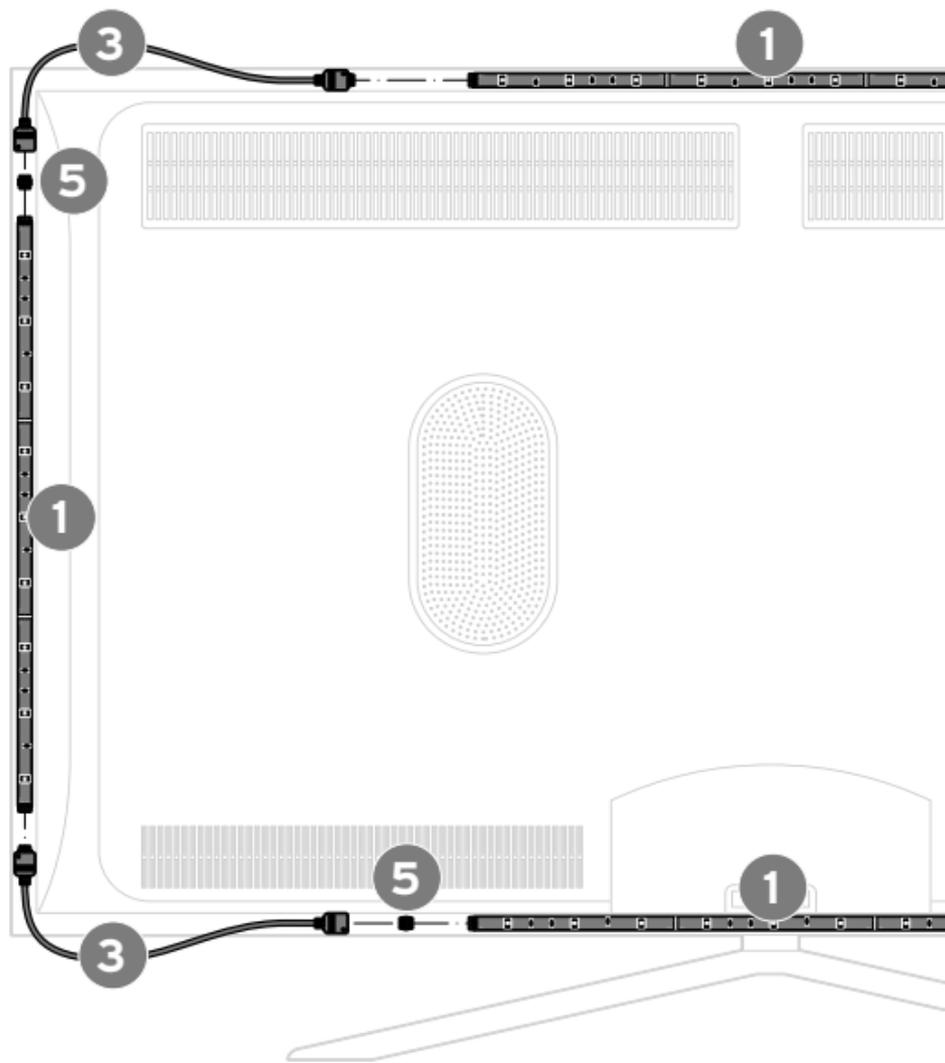

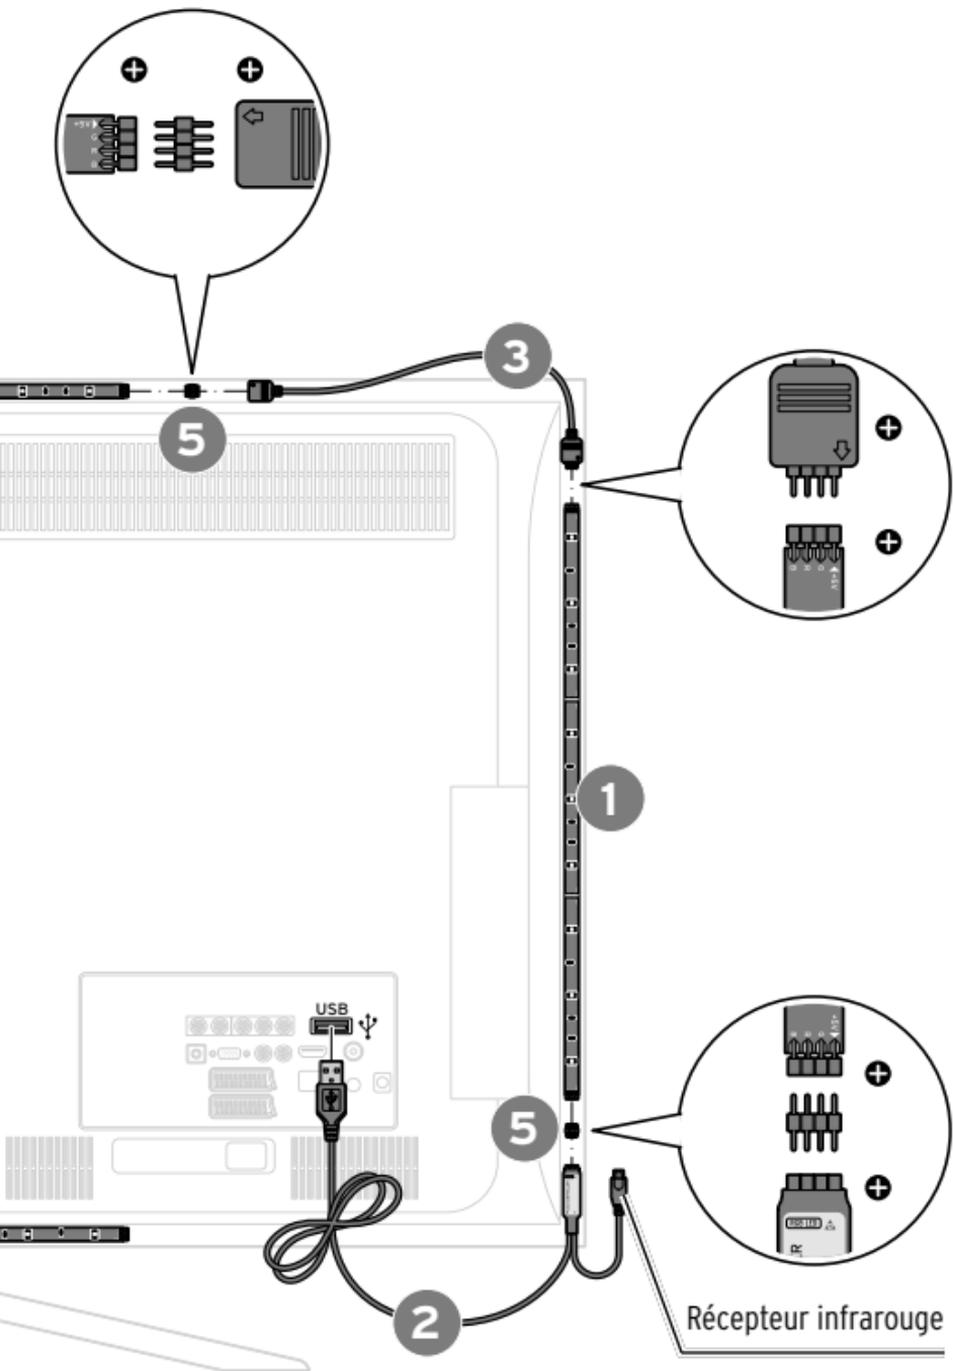

Utilisation

Le pilotage des bandes s'effectue au moyen de la télécommande.

▷ «Pointez» la télécommande sur le capteur infrarouge.

 Le récepteur infrarouge ne doit pas être couvert par le téléviseur ou d'autres objets. Sinon, il ne sera pas possible d'établir une connexion radio.

▷ Appuyez sur **ON** ou **OFF** pour allumer ou éteindre l'éclairage d'arrière-plan à LED.

Les bandes s'allument dans l'état où elles ont été éteintes lors de la dernière utilisation, p. ex. avec une lumière monocouleur continue.

▷ Appuyez sur la touche couleur souhaitée.

▷ Augmentez ou baissez la luminosité avec les touches  et .

▷ Les touches **STROBE**, **FADE**, **SMOOTH** et **FLASH** vous permettent de sélectionner un effet de lumière :

STROBE Les LED changent entre les couleurs rouge, vert et bleu.

FADE Les LED changent de couleur tout en baissant et augmentant leur luminosité.

SMOOTH Les LED changent de couleur lentement.

FLASH Les LED changent entre les couleurs rouge, vert, bleu, jaune, violet, turquoise et blanc.

▷ Les touches  et  permettent de modifier les effets, p. ex. de ralentir ou d'accélérer le changement de couleur.

 Pour éteindre un effet, appuyez sur une touche couleur de votre choix.


Remplacer la pile de la télécommande

La pile est à changer quand l'éclairage d'arrière-plan à LED ne réagit plus à la télécommande.



Le compartiment à pile se trouve au dos en bas de la télécommande.


1. Appuyez sur le dispositif de blocage dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.

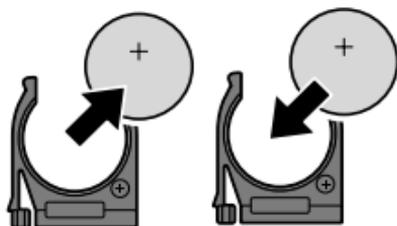

2. Remplacez la pile usée par une neuve en respectant impérativement la bonne polarité. Le pôle positif (+) doit être en haut.



Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. En insérant la pile, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

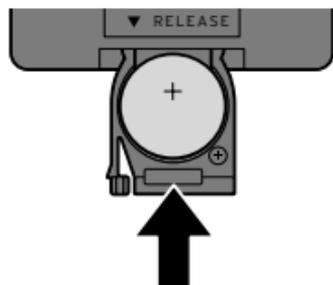

3. Repoussez le porte-pile bien au fond de son logement. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

Nettoyage

1. Éteignez l'éclairage d'arrière-plan à LED.
 2. Débranchez le connecteur USB du port USB du téléviseur.
 3. Dépoussiérez toutes les pièces avec un chiffon sec non pelucheux.
-

Caractéristiques techniques

Modèle:	673 425
Bandes lumineuses à LED	
Entrée:	5 V  max. 500 mA (le symbole  signifie tension continue)
Puissance absorbée:	2,5 W
Agent lumineux:	9 diodes luminescentes (LED)
Télécommande	
Pile:	1 pile CR2025/3 V (Li)
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale: 0,495 Wh
Portée:	env. 5 mètres (en cas de contact visuel direct entre la télécommande et le récepteur infrarouge)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	



Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 673 425

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch