


Tchibo

Luminaire à LED à batterie

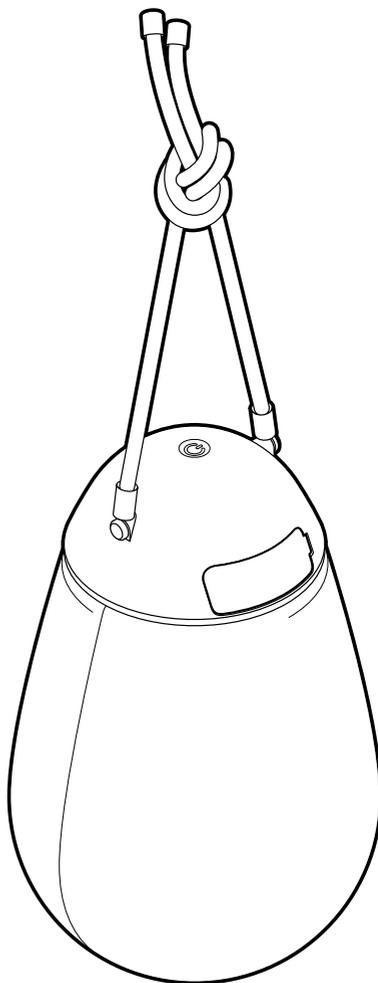

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Le luminaire à LED à batterie est destiné à la décoration et non à l'éclairage d'une pièce. Il est adapté aussi bien à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est destinée à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Longue corde. Risque d'étranglement.
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Éliminez-le immédiatement. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez ni le luminaire, ni la batterie ni le câble de charge USB dans l'eau ou d'autres liquides.
- Pendant la charge, ne posez jamais le luminaire juste au-dessus d'un lavabo, d'une cuisinière ou près d'une autre source de chaleur ou d'humidité.
- Ne chargez la batterie que dans des locaux intérieurs secs.
- Avant de recharger la batterie, prenez les précautions suivantes:
 - Utilisez uniquement des adaptateurs secteur adaptés correspondant aux «caractéristiques techniques» de l'appareil.

- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

- N'allumez pas le luminaire et ne chargez pas la batterie si le luminaire, la batterie ou le câble de charge USB présentent des traces de détérioration.
- Avant d'allumer le luminaire, assurez-vous que le compartiment de la batterie est bien fermé.
- Le câble de charge USB doit toujours être à distance suffisante d'arêtes vives et de sources de chaleur.
- Ne démontez l'article qu'en suivant les instructions décrites dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou au service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez que la batterie fournie.

Avertissement: risque d'explosion

- L'article contient est livré avec deux batteries au lithium-polymère. Il ne faut ni les ouvrir, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

Risque de détérioration

- Commencez toujours par connecter le câble de charge USB au luminaire avant de brancher le câble de charge USB au secteur via l'adaptateur secteur.
- Le luminaire est conçu pour être utilisé à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que cet article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Cela entraînerait un court-circuit immédiat.

- Ne placez pas le luminaire dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Accrochez l'article de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber.
Si le vent se lève, retirez-le pour qu'il ne tombe pas.
- Le luminaire peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, passez un coup de chiffon sec, doux et non pelucheux sur la lampe.


Élimination

L'article, son emballage et les batteries fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Vue générale (contenu de la livraison)

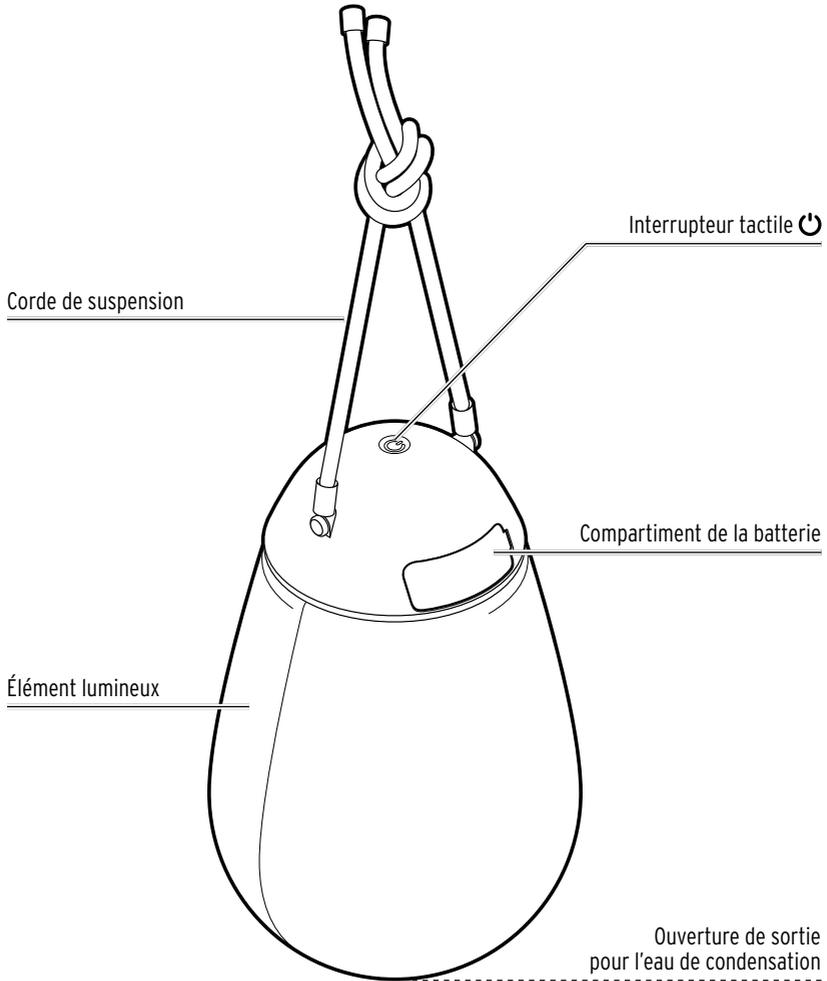


Câble de charge USB

2x batterie


Prise USB

Fiche de raccordement

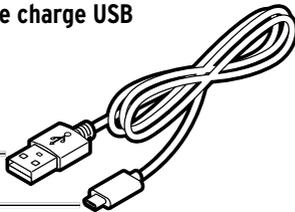

Prise de raccordement

Voyant

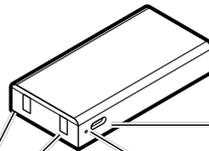


Contacts de la batterie


(À la livraison, 1 batterie est déjà installée dans le luminaire)

Charger la batterie


Les batteries sont livrées à moitié chargées afin d'éviter qu'elles ne se détériorent. Chargez entièrement les batteries avant la première utilisation. Une batterie est déjà installée dans l'article.

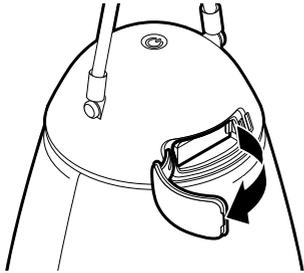

1. Ouvrez le compartiment de la batterie.

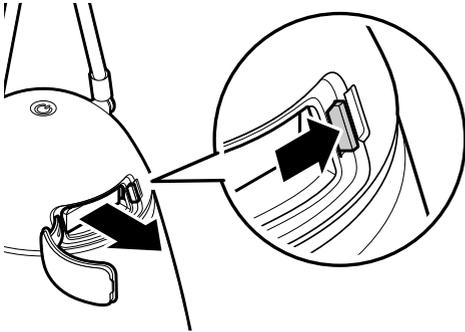

2. Poussez le levier de sécurité sur le côté et retirez la batterie.

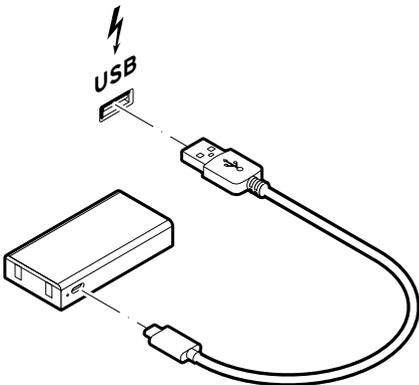

3. Branchez la batterie à un adaptateur secteur avec port USB (non fourni) à l'aide du câble de charge USB fourni.


Le voyant s'allume en rouge. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au vert.

Durée de charge

(batterie vide): env. 7 heures.


Durée de fonctionnement

(batterie pleine): env. 8 heures (lumière claire - 100 %),
env. 16 heures (lumière tamisée - 50 %)
env. 32 heures (lumière tamisée - 25 %)

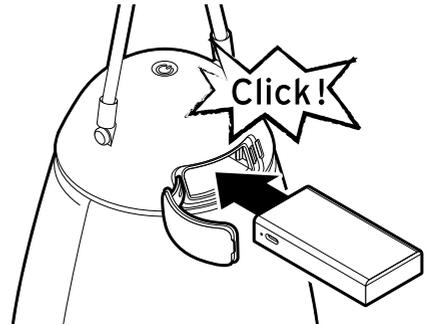

4. Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie, comme illustré, jusqu'à ce que vous l'entendiez et la sentiez s'enclencher.


Le luminaire s'allume.

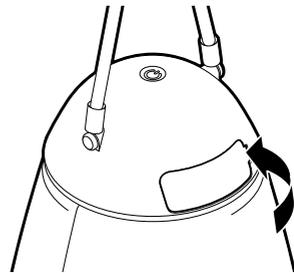


5. Refermez le compartiment de la batterie.

Allumer/éteindre la lampe / moduler l'éclairage

Le luminaire est doté d'une fonction step-dimming par niveaux avec trois niveaux de luminosité différents.

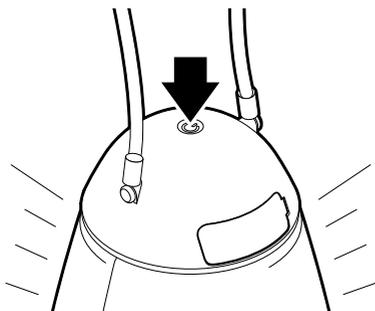


- ▷ Pour allumer le luminaire, tapez 1x brièvement sur l'interrupteur tactile .
Les LED ont une lumière claire (100 %).

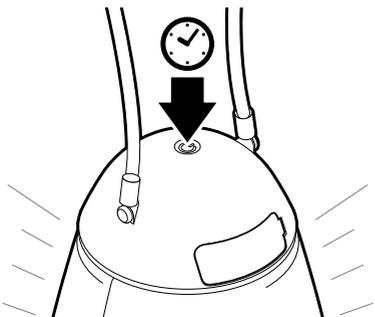

- ▷ Pour modifier l'intensité lumineuse, maintenez appuyée une ou plusieurs fois l'interrupteur tactile  pendant env. 2 secondes.

L'intensité lumineuse se modifie par paliers successifs: 100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 %, etc.

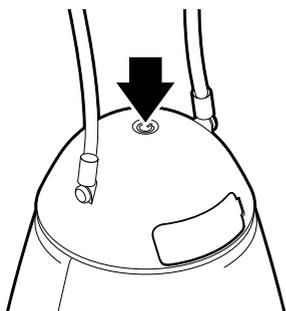

- ▷ Pour éteindre le luminaire, tapez 1x brièvement sur l'interrupteur tactile .

 Avec effet mémoire: au prochain allumage, le luminaire s'allumera avec la dernière luminosité réglée.

Si vous enlevez la batterie pour la charger, le luminaire sera réinitialisé comme à la livraison: au prochain allumage, il s'allumera à nouveau avec une lumière claire (100 %).

Caractéristiques techniques

Modèle: 655 561

Batterie: lithium-polymère,
3,7 V  4 000 mAh
(le symbole  signifie courant continu)

(test selon UN 38.3) Énergie nominale: 14,8 Wh

Entrée: USB CC 5 V 1 A

Durée de charge: env. 7 heures

Autonomie de fonctionnement:

- au moins 8 heures (100 % de luminosité)
- au moins 16 heures (50 % de luminosité)
- au moins 32 heures (25 % de luminosité)

Lampe: diodes électroluminescentes (LED)

Indice de protection: IP44

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **043 88 33 099**

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 655 561 (Suisse)