

Tchibo

Cadenas TSA avec traceur

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 145158AB2XZV · 2024-10

Chère cliente, cher client!

Sécurisez vos objets de valeur et retrouvez rapidement et facilement ce que vous avez perdu – avec l'aide de votre nouveau cadenas avec traceur basé sur Bluetooth® pour les appareils Apple®.

Pour les valises, sacs à main, vélo, porte-clés etc.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'appareil est coordonné avec l'appli Apple «Localiser»® et ne fonctionne qu'avec des appareils Apple. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

• Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés et le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

• L'article est conçu pour être utilisé à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que l'article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil et contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies, l'eau courante et les flaques. L'article ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.


Cet article contient une batterie au lithium. Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

• Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée dans l'article. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

• Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni chauffer à plus de 60 °C, ni court-circuiter les batteries. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

• Protégez les batteries de la chaleur excessive, de la lumière directe du soleil, de la pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) ou des températures extrêmes,

Vue générale (contenu de la livraison)

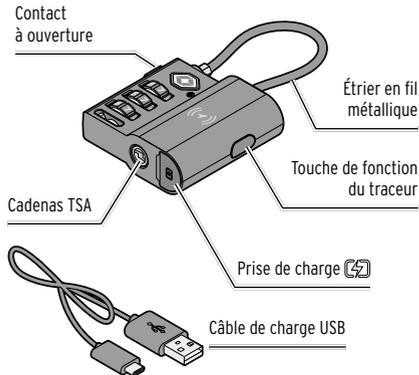

Pour régler une autre combinaison de chiffres, procédez comme suit:

1. Réglez la combinaison sur la valeur par défaut.
2. À l'aide d'un outil pointu, poussez le bouton de réglage en bas complètement vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3. Réglez la combinaison souhaitée.



4. Repoussez le bouton de réglage à fond vers la gauche. Vérifiez le fonctionnement: L'étrier doit maintenant pouvoir s'enfoncer dans le cadenas ou se retirer.



- ▷ Pour régler ultérieurement une autre combinaison, répétez les étapes 1 à 4 à partir de la dernière combinaison utilisée.

Vérifiez le bon état du cadenas TSA avant de verrouiller votre bagage. Notez votre combinaison personnelle et conservez-la en lieu sûr! Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du cadenas à combinaison.


Ce cadenas TSA n'est pas accompagné d'une clé, car celle-ci est uniquement déposée à la douane. Si la valise doit être ouverte par la douane, celle-ci peut le faire immédiatement sans endommager le cadenas.




Le logo sur le cadenas permet au personnel de sécurité de savoir qu'il peut ouvrir le cadenas sans avoir à le forcer.

Avertissement: Si le cadenas TSA a été ouvert par la douane et n'a pas été refermé, **aucun outil** ne vous permettra de le refermer. La clé correspondante est uniquement déposée à la douane. Si vous essayez quand même, le cadenas sera détruit et ne pourra plus être utilisé.

Cadenas fermé

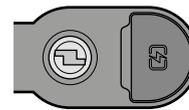


Cadenas ouvert

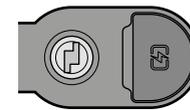

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

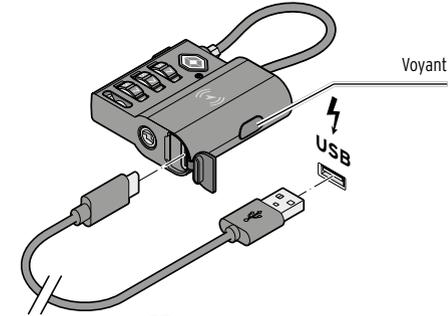

1. Ouvrez le cache  situé sous le cadenas.
2. Raccordez le câble de charge USB fourni à la prise de charge située sous le cadenas et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»). Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Pendant la charge, le voyant est allumé en bleu. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 1 heure. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant s'éteint.


La batterie doit être rechargée lorsque le voyant clignote.

Remarque concernant la batterie

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.

Connecter avec le compte Apple

Allumer/éteindre

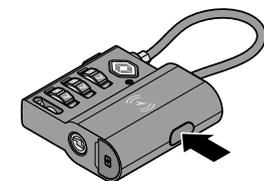

- ▷ Appuyez sur la touche ... de manière prolongée (env. 2 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore: pour mettre le traceur en marche.

- ... 2x brièvement suivi immédiatement d'une 3^e fois de manière prolongée jusqu'à ce que vous entendiez deux signaux sonores: pour éteindre le traceur.

- ▷ Pour vérifier si le traceur est allumé, cliquez deux fois sur la touche de fonction: un seul signal sonore retentit si le traceur est allumé, et il ne se passe rien s'il est éteint.

- Si le traceur n'est pas connecté dans les 3 minutes environ, il s'éteint automatiquement (sans signal sonore). Pour le rallumer, appuyez dans ce cas brièvement sur la touche de fonction.

Sur l'appareil Apple:

Veillez noter: le traceur ne peut être connecté que via un seul compte Apple. Si vous souhaitez le connecter via un nouveau compte, vous devez d'abord l'effacer de l'appli de l'ancien compte.

1. Assurez-vous que la dernière mise à jour iOS est chargée.
2. Autorisez l'appli «Localiser» à envoyer des notifications.
3. Allumez le traceur.
4. Dans l'appli «Localiser», allez sur «Objets» -> «+» -> «Ajouter un objet».
5. Dès que votre traceur est trouvé (nom: «Lock with tracker»), touchez «Connecter».
6. Saisissez un nom approprié et un emoji pour le traceur. L'emoji s'affichera ensuite dans l'appli «Cartes».
7. Touchez «Continuer».
8. Vous devez confirmer la connexion du traceur avec votre identifiant Apple. Touchez «Confirmer».
9. Une carte avec l'emoji choisi s'affiche. Touchez «Terminer».

Votre traceur est maintenant prêt à l'emploi.

Tracer

Chercher le traceur à proximité (max. 20 m)

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets». Cherchez le traceur dans la liste et touchez «Émettre un son». Si le traceur est à portée de **Bluetooth®** (max. 20 m), il émet alors plusieurs signaux sonores. S'il n'y est pas, il reste silencieux.
2. Touchez «Arrêter» pour éteindre immédiatement les signaux sonores.

Afficher la dernière position connue du traceur

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets».
2. Touchez le traceur dans la liste.
3. Une carte s'affiche montrant l'emoji choisi à la dernière position connue. Faites-vous afficher l'itinéraire en touchant «Itinéraire» puis «Y aller».
4. Une fois que vous avez trouvé votre traceur, fermez l'itinéraire.

Recevoir une notification si vous oubliez le traceur en déplacement

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets».
2. Touchez le traceur dans la liste.
3. Faites défiler l'écran vers le bas le cas échéant: sous «Notifications» s'affiche «Notifier en cas d'oubli». Si vous le souhaitez, activez cette fonction.

Vous recevez une notification de l'appareil Apple lorsque vous vous trouvez hors de portée du traceur.

Recevoir une notification lorsque le traceur perdu a été trouvé

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets».
2. Touchez le traceur dans la liste.
3. Faites défiler l'écran vers le bas le cas échéant: dans «Mode Perdu», touchez «Activer».
4. Des informations sur ce mode s'affichent. Touchez «Continuer».
5. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail de contact et touchez «Continuer».

6. Touchez «Activer».

Vous recevez une notification dès que votre traceur a été trouvé.

i Lorsque le «Mode Perdu» est activé, le traceur ne peut pas se connecter avec un autre appareil Apple.

▷ Si vous recevez une notification vous informant que le traceur a été trouvé, désactivez le «Mode Perdu». Le traceur est alors à nouveau connecté.

Effacer le traceur dans l'appli

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets».
2. Touchez le traceur dans la liste.
3. Désactivez le «Mode Perdu» le cas échéant.
4. Faites défiler l'écran tout en bas et touchez «Effacer l'objet» puis touchez à nouveau pour confirmer.

Le traceur est effacé et une série de signaux sonores est émise pour confirmer. Vous pouvez maintenant le connecter à un autre compte Apple.

Renommer le traceur

1. Ouvrez l'appli «Localiser» et allez sur «Objets».
2. Touchez le traceur dans la liste.
3. Faites défiler vers le bas et touchez «Renommer l'objet».
4. Choisissez un autre nom et touchez «Terminé».

Réinitialiser le traceur (Reset)

Si vous avez effacé le traceur de votre appareil Apple en «Mode Perdu», vous devez le réinitialiser pour le connecter à nouveau.

▷ Appuyez sur la touche 4 fois de suite rapidement, puis appuyez et maintenez une 5^e fois jusqu'à ce que vous entendiez une série de signaux sonores. Le traceur est réinitialisé et à nouveau prêt à l'emploi.

Empêcher le suivi à son insu

Lorsque votre appareil Apple détecte un traceur étranger qui se déplace avec vous, vous recevez une notification et le traceur étranger émet un son afin que vous puissiez le localiser. Ceci n'est valable que pour les traceurs étrangers qui ne sont pas directement connectés avec leur propriétaire, c'est-à-dire quand le propriétaire n'est pas à proximité.

Les amis ou les membres de la famille avec qui vous vous trouvez et qui possèdent également un traceur connecté à leur propre appareil ne déclenchent pas d'alerte.

Entretien

- Ne pas plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- ▷ Si nécessaire, nettoyez le cadenas avec un chiffon humide.



www.fr.tchibo.ch/notices



Référence: 702 420

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überserger 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch

Problèmes / solutions

| | |
|--|--|
| Le traceur ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche pour allumer et attendez le signal sonore de confirmation.• La batterie est-elle déchargée? Rechargez-la comme décrit. |
| L'appli «Localiser» ne trouve pas le traceur dans la liste | <ul style="list-style-type: none">• Le traceur est-il allumé? Appuyez sur la touche pour allumer et attendez le signal sonore de confirmation.• La batterie est-elle déchargée? Rechargez-la comme décrit.• La version de l'appli «Localiser» n'est pas actuelle? Mettez l'appli à jour. |
| L'option «Rechercher à proximité» ne s'affiche pas | <ul style="list-style-type: none">• La fonction «Service de localisation» est-elle activée? Activez les services de localisation: dans les réglages de l'appli (Réglages > Confidentialité et Sécurité > Services de localisation) |
| L'appli ne peut pas demander un signal sonore au traceur | <ul style="list-style-type: none">• La batterie est-elle déchargée? Rechargez-la comme décrit.• Le traceur se trouve hors de portée du Bluetooth®? Cherchez dans l'appli l'itinéraire qui vous conduit à votre traceur. |

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (**702420**).

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Modèle: | 702 420 |
| Batterie: | batterie lithium-ion, 60 mAh/3,7 V énergie nominale: 0,222 Wh (test selon UN 38.3) |
| Entrée: | DC 5 V/1 A |
| Classe de protection: | III |
| Durée de charge: | env. 1 heure |
| Autonomie de fonctionnement: | env. 3 mois (en veille) |
| Indice de protection: | IP44 (protection contre les projections d'eau) |
| Version Bluetooth® : | V5.2 BLE |
| Portée: | 20 m max. (sans obstacle) |
| Plage de fréquences: | de 2,402 GHz à 2,480 GHz |
| Puissance d'émission maximale: | 6 mW |
| Température ambiante: | de +10 à +40 °C |

Compatible avec

appareil Apple intelligent **Bluetooth®**

- iOS-phones (iOS 14.5 et ultérieur);
Tablettes iOS (version iOS 14.5 et ultérieur)
- La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informations sur la batterie intégrée

Fabricant: Huizhou Daqin New Energy Technology Co., Ltd, Xindagao Industrial Park, Tiantou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong, P.R. China

Modèle: DQ 351027 60mAh

Date de fabrication: 2024/11

Made in China

La puissance du chargeur doit varier d'une puissance minimale requise par le système radio de 0,1 watt à une puissance maximale de 0,5 watt nécessaire pour atteindre la vitesse de charge maximale.

