

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle tondeuse électrique est un appareil d'utilisation polyvalente grâce à ses quatre embouts.

Sa taille compacte et sa pochette de rangement pratique vous permettront de l'emporter sans problème dans tous vos déplacements.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

L'équipe Tchibo

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour maillot avec ou sans le sabot à longueur réglable.

Utilisez la tondeuse pour maillot ...

... **sans sabot** si vous souhaitez raser la zone du maillot ou des parties du corps à l'extérieur de la zone du maillot, p. ex. les aisselles, la nuque, etc.

... **avec sabot** dans la zone du maillot si vous voulez raccourcir les poils à une certaine longueur. La longueur de coupe peut être réglée en déplaçant le sabot sur trois niveaux au choix: 3 mm, 4 mm ou 5 mm.

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné à couper les sourcils et les poils du visage ou d'autres parties du corps. Il n'est pas prévu pour le rasage de surfaces importantes. L'appareil n'est pas conçu pour couper ou raser les poils d'animaux ou les cheveux artificiels. L'appareil est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur, à moins qu'ils ne soient surveillés.

Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Risque de blessure

Introduisez uniquement l'embout de tondeuse pour poils du nez dans l'oreille ou le nez. Ne l'enfoncez pas plus de 0,5 cm afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse nasale.

Lorsque vous utilisez les embouts de tondeuses, n'exercez qu'une pression légère sur la peau pour éviter tout risque de blessure causée par les lames vibrantes.

Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Essayez d'abord sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit. Si c'est la première fois que vous rasez régulièrement, votre peau devra d'abord s'y habituer. En cas d'utilisation quotidienne, cette période d'adaptation dure généralement 2 à 3 semaines.

Si l'appareil, un embout ou un sabot est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. N'utilisez que les accessoires d'origine.

Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.

Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

Risque de détérioration

Insérez la pile en respectant la bonne polarité (+/-).

Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile. Risque de surchauffe!

Ne plongez jamais complètement l'appareil dans l'eau, car l'humidité pourrait pénétrer dans le manche.

Protégez la pile et l'appareil de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'appareil lorsqu'elle est usagée ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

N'ouvrez pas l'appareil (sauf pour insérer ou changer la pile). Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.


Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.













Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

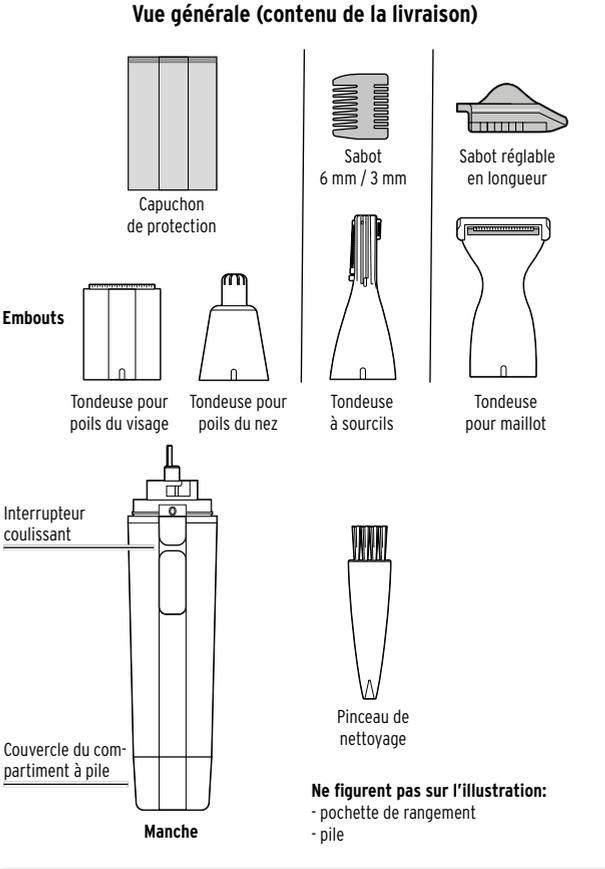

Modèle:	702 416
Pile:	1x LR6 (AA)/1,5 (ZnMnO2V)
Autonomie:	90 min
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch





Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

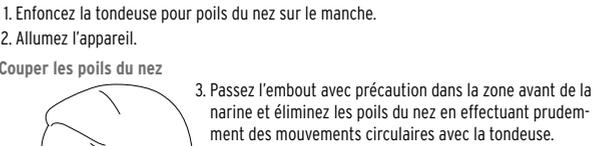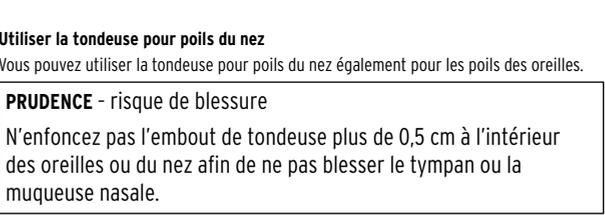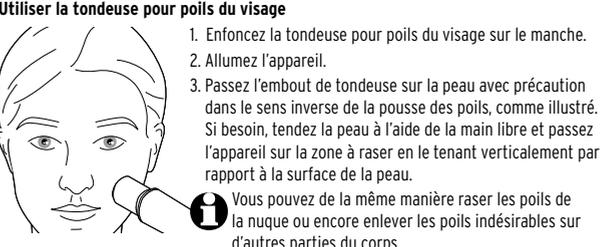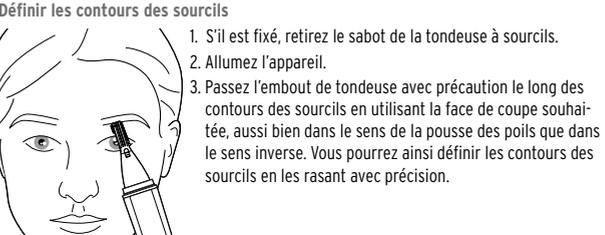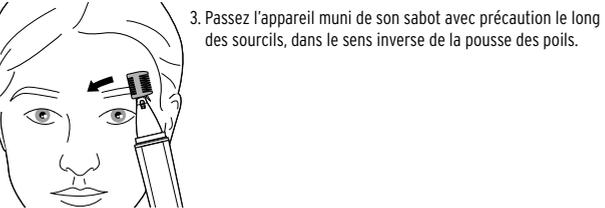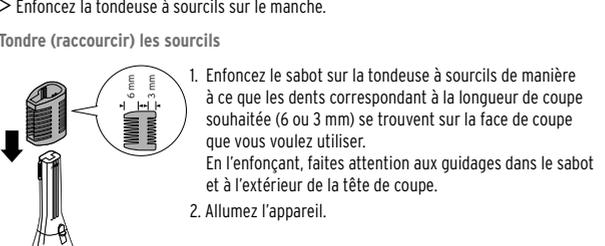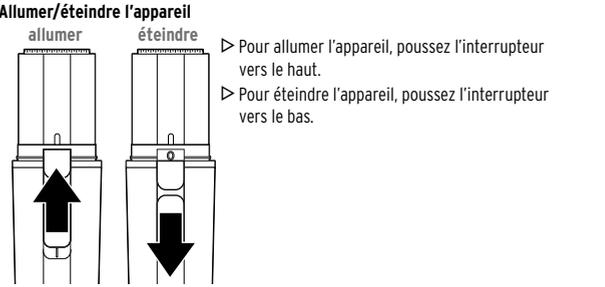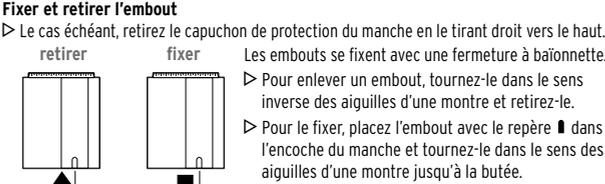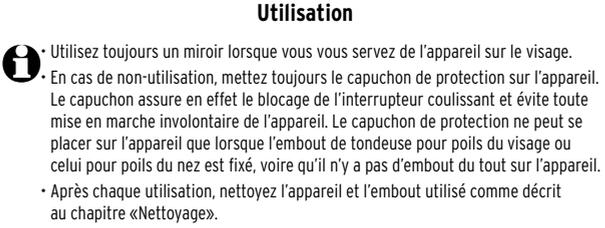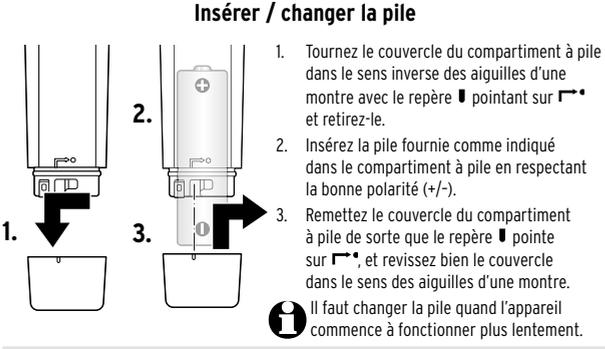

Utilisez la tondeuse pour maillot ...

... **sans sabot** si vous souhaitez raser la zone du maillot ou des parties du corps à l'extérieur de la zone du maillot, p. ex. les aisselles, la nuque, etc.

... **avec sabot** dans la zone du maillot si vous voulez raccourcir les poils à une certaine longueur. La longueur de coupe peut être réglée en déplaçant le sabot sur trois niveaux au choix: 3 mm, 4 mm ou 5 mm.

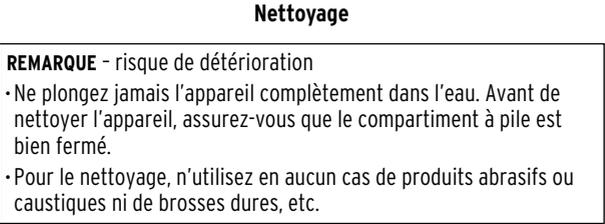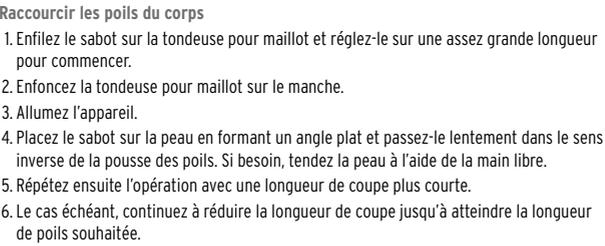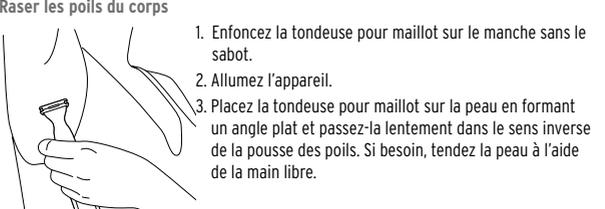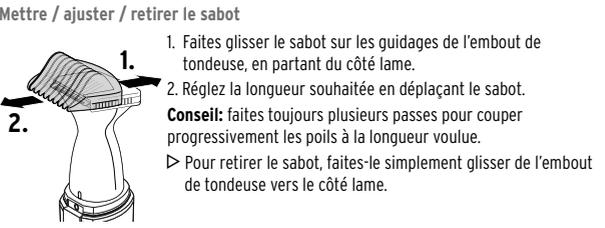

Nettoyez les embouts de tondeuses et les sabots immédiatement après chaque utilisation:

1. Retirez l'embout de tondeuse du manche et, le cas échéant, retirez le sabot.
2. Tapotez délicatement le sabot et nettoyez l'embout de tondeuse et le sabot à l'aide du pinceau de nettoyage fourni.
3. Si nécessaire et après les avoir retirés, rincez les embouts de tondeuses et les sabots à l'eau courante. **Toutefois, ne rincez jamais le manche à l'eau courante** car de l'eau pourrait pénétrer dans le boîtier. Si nécessaire, nettoyez le manche avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
4. Ensuite, laissez entièrement sécher toutes les pièces avant de les réutiliser ou de les ranger.
5. Après l'utilisation et le nettoyage, enflez le capuchon de protection sur le manche et rangez l'appareil et les accessoires dans la pochette de rangement fournie. Ainsi, vous ne perdrez rien.

