

## Régler le cadenas à combinaison




Ce cadenas n'est pas un cadenas de sécurité TSA et ne peut pas être ouvert par la douane sans être détruit.

### Ouvrir le cadenas



À l'achat, le cadenas est réglé sur 000.


### Fermer le cadenas

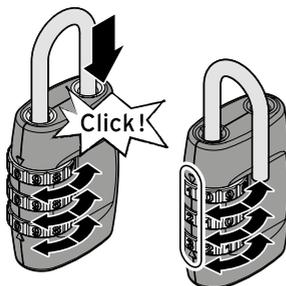

Si vous déplacez maintenant les chiffres, vous ne pouvez plus appuyer sur le contact à ouverture.

### Pour régler une autre combinaison de chiffres, procédez comme suit:

1. Réglez la combinaison sur la valeur par défaut.

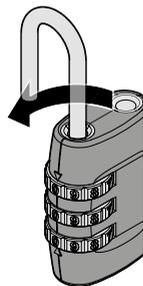


2. Tournez l'étrier à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Appuyez sur l'étrier


...

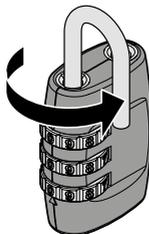

4. ... et continuez à tourner l'étrier enfoncé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.



5. Réglez la nouvelle combinaison de chiffres souhaitée.

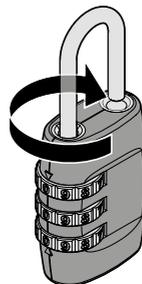

6. Tournez l'étrier pour le remettre dans sa position initiale. Il remonte alors automatiquement vers le haut.

Vérifier le fonctionnement: L'étrier doit maintenant s'enfoncer dans le cadenas.

▷ Pour régler ultérieurement une autre combinaison, répétez les étapes 1 à 6 à partir de la dernière combinaison utilisée.