



Station météo à batterie avec lumière

fr Mode d'emploi

Face avant

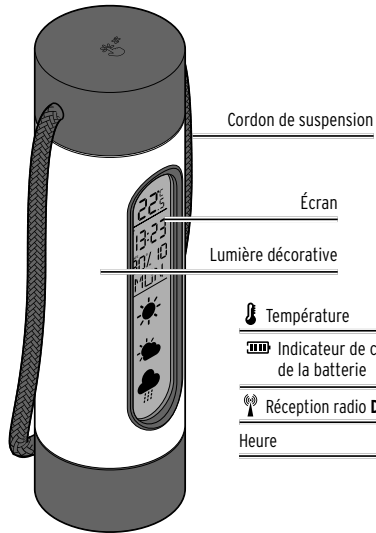

Câble de charge USB

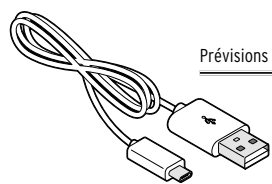

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle station météo affiche des données météorologiques telles que la température actuelle et établit des prévisions météorologiques pour les heures à venir à partir d'autres données mesurées. L'horloge radio intégrée reçoit ses signaux radio de l'émetteur de signaux horaires DCF77. Celui-ci se trouve à Mainflingen près de Francfort-sur-le-Main. Il a une portée de 2 000 km et ses signaux horaires sont donc captés par la plupart des horloges radio-pilotées d'Europe de l'Ouest. Le signal radio est reçu une fois par jour. Ensuite, la montre continue à fonctionner avec son propre mouvement à quartz précis. La station météo peut aussi être utilisée comme réveil. La lumière décorative intégrée est uniquement adaptée à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Vous pouvez choisir entre différents niveaux de luminosité et de couleurs.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle station météo.


Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article sert de station météo, d'horloge radio, de réveil et de lumière décorative.

Face arrière

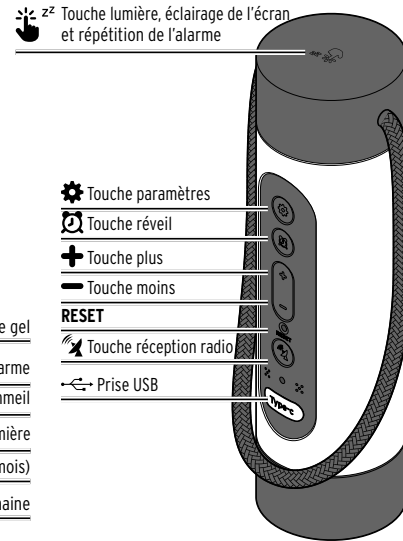

Référence: 681 751



www.fr.tchibo.ch/notices



Il peut être utilisé sur le réseau électrique via un adaptateur ou indépendamment du réseau grâce à la batterie intégrée. L'appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

• Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

Danger: risque électrique

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.

• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

• Si vous utilisez l'appareil directement sur le secteur ou si vous l'avez branché pour le recharger, veuillez noter:

- Rechargez et utilisez l'article uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.

- Ne rechargez l'enceinte qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation ou le chargement, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge.

Veuillez à ce que le câble de charge ne soit ni coincé ni tordu. Tenez-le toujours éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

• Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou au service client.

• **Attention!** Les batteries au lithium peuvent exploser, ...

... si elles sont exposées à une forte chaleur, comme celle du soleil, du feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse pendant l'utilisation, le rangement ou le transport. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

... si vous les ouvrez, les jetez au feu ou les court-circuitez. Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

• Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

Risque de détérioration

• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez l'appareil de l'humidité ambiante, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Il doit uniquement être installé dans des locaux secs et fermés.

• Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

• N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou contenant des solvants.

Mise en service


▷ Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 2-3 secondes ou branchez l'appareil au secteur à l'aide d'un adaptateur secteur - comme décrit dans la section suivante «Charger la batterie».

L'écran s'allume pendant. La température ambiante est déterminée.

Le capteur radio recherche ensuite le signal radio de l'heure. **Pendant ce temps, toutes touches sauf la touche sont bloquées afin de désactiver la recherche du signal radio.**

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez complètement la batterie avec un adaptateur secteur (non fourni) branché au secteur avant la première utilisation.

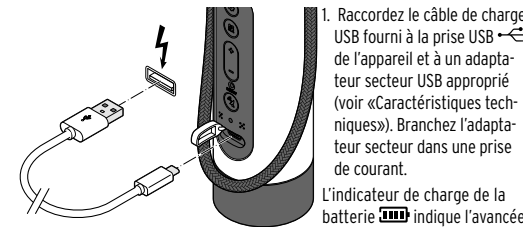

1. Raccordez le câble de charge USB fourni à la prise USB de l'appareil et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»). Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

L'indicateur de charge de la batterie indique l'avancée de la charge en affichant et en masquant progressivement les barres de charge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 6 heures.

Dès que la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge de la batterie affiche toutes les barres de charge en permanence.

2. Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec la batterie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant puis le câble de charge de la prise d'alimentation de l'appareil.

L'appareil est prêt à fonctionner.

Conseils d'utilisation de la batterie

• Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge. Ceci allongera toutefois le temps de charge.

• En fonction des conditions ambiantes, de l'utilisation de l'éclairage, etc., la durée de fonctionnement est d'env. 10 heures (à 100 % de luminosité) et env. 100 heures sans la lumière décorative.

• Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois.

• Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

• C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie diminue.

• Lorsque l'indicateur de charge de la batterie n'affiche plus aucune barre, l'affichage et les signaux sonores s'éteignent automatiquement, les réglages ainsi que les heures de réveil éventuellement définies restent enregistrés. La batterie doit être chargée.

Réception radio

Réception automatique du signal radio de l'heure

Après la mise en service, le capteur radio essaie de recevoir le signal radio de l'heure pendant 7 minutes au maximum. Le symbole de réception radio clignote. Si l'appareil n'a pas pu capter de signal suffisamment fort pendant ce temps, le témoin de réception s'éteint et le réveil affiche l'heure, à partir de l'heure réglée à ce moment. Le symbole de réception radio s'éteint. L'appareil lance 5x une nouvelle tentative, à chaque fois à l'heure pleine. Dans ce cas, lisez le paragraphe suivant «Remarques sur l'emplacement et les facteurs pouvant perturber la réception».

Si la réception a réussi, le symbole de réception radio s'affiche en permanence. À 1h00/2h00/3h00 du matin, l'appareil se connecte à nouveau pour corriger les écarts de l'heure.

À noter: pendant l'établissement de la connexion avec l'émetteur radio (le symbole de réception radio clignote), toutes les touches à l'exception de la touche sont hors fonction. L'éclairage de l'écran est éteint.

Remarques sur l'emplacement et les facteurs pouvant perturber la réception

• Nous conseillons de placer l'appareil près d'une fenêtre.

• Ne posez pas l'appareil sur ou près de surfaces en métal.

• Placez l'appareil à au moins deux mètres des sources de perturbations comme les téléviseurs, ordinateurs et autres.

• La réception est difficile dans les aéroports, les caves, les immeubles de grande hauteur, etc.

• Une bonne réception n'est pas possible dans les véhicules en mouvement, comme les voitures ou les trains.

• Des arrêts momentanés de l'émetteur peuvent se produire.

• Les orages peuvent perturber la transmission du signal.

Démarrer et arrêter manuellement la réception du signal radio de l'heure

▷ Si la réception radio n'a pas été établie (aucun symbole de réception radio sur l'écran), que vous avez si nécessaire éliminé l'une des sources d'interférence mentionnées ci-dessus et que vous souhaitez lancer la réception radio manuellement, maintenez la touche enfoncée pendant env. 2 secondes. Le symbole de réception radio clignote et l'appareil tente à nouveau de se connecter.

▷ Si vous souhaitez interrompre une recherche de signal radio (le symbole de réception radio clignote) parce que les autres touches sont bloquées pendant ce temps, maintenez la touche enfoncée pendant env. 2 secondes. Le symbole de réception radio s'éteint, les autres touches sont débloquées.

Régler manuellement l'heure, la date, la météo actuelle, etc.

▷ Pour changer le format de l'heure (24HR ou 12HR), appuyez brièvement 1x sur . Au format 12HR, PM précède l'heure l'après-midi.




Les réglages suivants doivent être effectués le plus rapidement possible. Si vous attendez plus de 20 secondes entre deux pressions de touche, le mode réglage s'arrêtera automatiquement et vous devrez recommencer.

- Si vous maintenez la touche **+** ou **-** enfoncée, les valeurs indiquées avancent plus rapidement.

L'ordre des réglages est le suivant:

> Unité de température °C / °F

> Prévission météo  /  / 

Afin de fournir des prévisions météorologiques aussi exactes que possible, la station météo détermine les variations de la pression atmosphérique à l'endroit où vous habitez. C'est pourquoi il est important, lors de la mise en service, de saisir le symbole correspondant à la météo actuelle (préréglage: nuageux ). Le symbole est associé à la pression atmosphérique mesurée. Si la pression atmosphérique augmente, l'affichage passe à un temps plus ensoleillé , si elle diminue, à un temps pluvieux .

> Recherche du signal radio de l'heure ***on / off*** :

En cas d'utilisation prolongée de la batterie ou si vous êtes hors de portée de l'émetteur radio, il est recommandé de désactiver la recherche de signal radio (***OFF***) afin d'économiser de l'énergie.

> Fuseau horaire *-12* bis *+12*: si vous voyagez dans un pays dont le fuseau horaire est différent de l'heure d'Europe centrale (HEC) diffusée par le signal radio, vous pouvez régler l'écart dans cette section.

> Format d'affichage de l'heure *24Hr / 12Hr*: voir ci-dessus.

> Heure: heures

> Heure: minutes


> Choix de la langue pour l'abréviation du jour de la semaine: *ENG - GER - FRE - SPA - ITA - DUT - DAN* (= anglais - allemand - français - espagnol - italien - néerlandais - danois)

> Date: année


> Date: mois

> Date: jour

> Ordre pour la date: mois/jour ou jour/mois

1. Pour accéder aux réglages, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le premier réglage clignote.


2. Pour modifier le réglage actuel, appuyez sur **+** ou **-**.

3. Pour confirmer le réglage, appuyez brièvement sur . Le réglage suivant clignote.


Une fois tous les réglages effectués, l'affichage revient au mode d'horloge normal. Le réglage est terminé.

Données météorologiques

La station météo mesure la température ambiante en °C ou en °F.

Lorsque la température est comprise entre 2,9 °C et -1 °C, l'alerte gel  clignote sur l'écran au-dessus de l'affichage de la température.

Les prévisions météo résultent de la situation météo actuelle réglée lors de la mise en service ainsi que des changements de pression atmosphérique mesurés depuis.

 Après la mise en service, la station météo a besoin d'env. 1 heure pour collecter et évaluer les changements de pression atmosphérique. Ce n'est qu'ensuite que l'écran affiche des prévisions météorologiques.

La prévision concerne un périmètre d'environ 30 à 50 km autour de la station météo et est valable pour les 12 heures suivantes.


Cette prévision météo a une précision d'environ 75 %.

Suivez aussi les prévisions du service météorologique local de la région où vous vous trouvez. Ce sont elles qui font foi en cas de différence avec celles de votre station météo.





| | | |
|--|---|---|
| ensoleillé | nuageux | pluvieux |
|  |  |  |

Réveil

Régler l'heure de réveil

 • Si vous attendez plus de 20 secondes entre deux pressions de touche, le mode réglage s'arrêtera automatiquement et vous devrez recommencer.




- Si vous maintenez la touche **+** ou **-** enfoncée, les valeurs indiquées avancent plus rapidement.
- Vous pouvez régler une répétition de l'alarme entre ***5 et 60*** minutes ou désactiver la fonction (***OFF***).

- Maintenez la touche  enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure de réveil clignote.
- À l'aide des touches **+** ou **-**, réglez l'heure souhaitée et confirmez avec . L'affichage des minutes clignote à l'écran.
- À l'aide des touches **+** ou **-**, réglez l'heure souhaitée et confirmez avec . Le temps au bout duquel vous souhaitez être réveillé à nouveau (répétition du réveil) clignote à l'écran.
- À l'aide des touches **+** ou **-**, réglez la durée souhaitée jusqu'au prochain réveil et confirmez avec .


Le réglage est terminé, l'écran affiche à nouveau l'heure actuelle.


À l'heure programmée, vous serez réveillé par un signal d'alarme crescendo. Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes et retentit à nouveau le jour suivant à la même heure.

Allumer et éteindre la fonction réveil

- Pour activer la fonction de réveil, appuyez d'abord brièvement sur la touche . L'heure de réveil réglée s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez maintenant ...
 - ... activer la fonction de réveil en appuyant sur la touche **+**: l'écran affiche le symbole de l'alarme  au-dessus de l'heure.
 - ... ou l'éteindre: le symbole d'alarme  disparaît.

Répétition de l'alarme ou arrêt complet de l'alarme

> Si le signal d'alarme retentit et que vous souhaitez continuer à dormir, tapez 1x sur la touche  en haut de l'appareil.

 et **Z** clignent à l'écran, l'alarme retentit à nouveau après la durée programmée.


Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois.

> Si le signal d'alarme retentit et que vous ne voulez aucune répétition de l'alarme, appuyez sur l'une des autres touches à l'arrière de l'appareil.

> Si vous n'aviez pas éteint la répétition de l'alarme (***OFF***) en réglant l'heure de réveil, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.




Éclairage


Éclairage de l'écran

> Pour basculer entre les réglages de l'éclairage de l'écran et de la lumière décorative, maintenez la touche  en haut de l'appareil enfoncée pendant env. 2 secondes.

Fonctionnement sur le secteur:


- L'éclairage de l'écran est allumé en permanence.

 Pendant l'établissement de la connexion avec l'émetteur radio (le symbole de réception radio  clignote), l'éclairage de l'écran est éteint. Vous pouvez ensuite l'allumer en tapant brièvement sur la touche  en haut de l'appareil pendant env. 10 secondes.


> Pour faire varier l'intensité de l'éclairage de l'écran sur 3 niveaux (clair > moyen > sombre > éteint) ou l'**éteindre**, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur la touche  en haut de l'appareil.


Fonctionnement sur batterie:

- L'éclairage de l'écran est éteint en permanence.

> Pour allumer l'**éclairage** de l'écran pendant env. 10 secondes, appuyez sur la touche  en haut de l'appareil.

Lumière décorative

> Pour allumer la lumière décorative, placez votre doigt sur la touche  en haut de l'appareil pendant env. 2 secondes.


La lumière décorative s'allume en blanc. L'écran affiche le symbole de lumière  au-dessus de l'heure.


> Pour régler la luminosité de ***L-00*** à ***L-05***, appuyez sur ...

... **+** pour «plus clair »,

... **-** pour «plus foncé».

Le réglage par défaut est ***L-04***, une luminosité moyenne. Lors du réglage, le niveau de luminosité s'affiche à l'écran pendant env. 2 secondes.

> Pour changer de couleur, appuyez si nécessaire plusieurs fois brièvement sur la touche . Le code couleur s'affiche à l'écran pendant env. 2 secondes: ***L*** pour le blanc chaud, ***C1*** à ***C7*** pour les 7 niveaux de couleurs différents, ***C8*** pour un défilement automatique des couleurs (sans blanc).

> Pour éteindre la lumière décorative, maintenez la touche  en haut de l'appareil enfoncée pendant env. 2 secondes.


Allumer et éteindre l'appareil


> Pour éteindre complètement l'appareil, maintenez la touche **+** enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que tous les affichages disparaissent de l'écran.

Toutes les fonctions (réception radio, mesure de la température, fonction de réveil) sont désactivées, seule l'horloge continue de fonctionner en arrière-plan.

Les réglages enregistrés (langue, date, heure de réveil) sont conservés.

> Pour remettre l'appareil en marche, maintenez à nouveau la touche **+** enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que les affichages réapparaissent à l'écran.

L'appareil lance une recherche de signal radio ( clignote), les touches restent bloquées pendant ce temps.



 Si vous avez éteint l'appareil lorsqu'il fonctionnait sur batterie, il se rallumera également lorsque vous le branchez sur le secteur. Dans ce cas, il ne démarre toutefois pas de tentative de réception radio automatique.

Nettoyage

> Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.

Problèmes / solutions

| | |
|---|---|
| <i>HH.H</i> ou <i>LLL</i> s'affiche au lieu des valeurs mesurées pour la température. | • Les valeurs sont supérieures ou inférieures aux limites de la plage de mesure. |
| Les prévisions météorologiques ne sont pas réalistes. | • Avez-vous saisi la météo actuelle correcte lors de la mise en service? Les conditions météorologiques n'étaient peut-être pas claires non plus. Réglez à nouveau la météo actuelle, si possible lorsque les conditions météorologiques sont claires. |
| L'heure est incorrecte. | • Avez-vous réglé un fuseau horaire différent? Contrôlez vos réglages comme décrit sous «Régler manuellement l'heure, la date, la météo actuelle, etc.». <ul style="list-style-type: none">• Avez-vous éteint la recherche automatique du signal radio de l'heure? Contrôlez vos réglages comme décrit sous «Régler manuellement l'heure, la date, la météo actuelle, etc.». • Vous vous trouvez dans un pays qui ne reçoit pas l'émetteur de signaux horaires DCF77? Le cas échéant, réglez l'heure manuellement. |


| | |
|---|---|
| L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches | • La recherche automatique du signal radio de l'heure est-elle active ( clignote)? Les touches sont bloquées. Pour débloquer les touches, maintenez la touche  appuyée pendant env. 2 secondes. |
|---|---|

Réinitialisation

Si aucune des mesures mentionnées ci-dessus n'est efficace ou si vous rencontrez un problème inconnu, vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués seront effacés.

> À l'aide d'un objet pointu (p. ex. un trombone déplié), appuyez sur la touche **RESET**. Tous les affichage apparaissent brièvement à l'écran, 3 bips retentissent et l'appareil démarre la recherche du signal radio.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Modèle: | 681 751 |
| Batterie: | 1x batterie lithium-ion, 2 000 mAh/3,7 V <p>énergie nominale: 7,4 Wh (test selon UN 38.3)</p> |
| Entrée: | DC 5 V/1 A |
| Classe de protection: | III  |
| Durée de charge: | env. 6 heures |
| Durée de fonctionnement: | env. 10 heures (100 % de luminosité) <p>env. 100 heures (sans lumière décorative)</p> <p>diodes électroluminescentes (LED)</p> |
| Agent lumineux: | |
| Plage de mesure de la température: | de -9,9 °C à +50 °C (de 14,2 °F à 122 °F) |
| Fabricant: | GRENDS GmbH <p>Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Allemagne)</p> |

Déclaration de conformité

Par la présente, la société GRENDS GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE et 2011/65/UE (RoHS).

La déclaration de conformité complète est consultable sous https://ade-home.de/lp-tchibo. Veuillez indiquer la référence (**681751**).

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez le produit non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.